


Elemente feronerie pt. CS 300:

CONFIRMATOR Co 	12	Coltar PVC Alb Cp 	2	SURUB 3.5X16 S3 	4	CUIE Cu 	16
				SURUB 3.5X30 S6 	4		


Pasul 1 (Montaj Repere)

Se prind placile (2) x 3buc de placa laterala (1) cu Confirmatoare (Co) x 6 buc -cate 2 buc / placa.

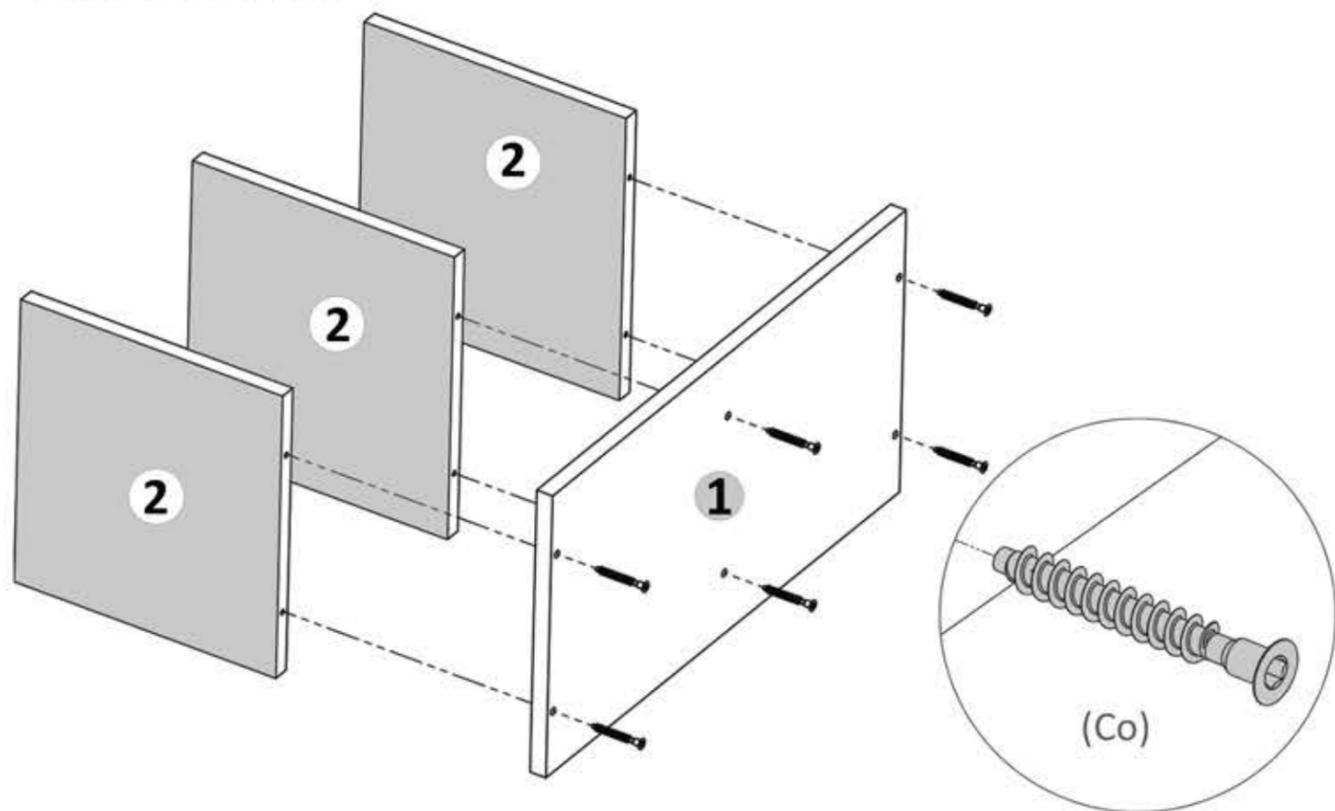


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa laterala (1) de placile (2) x 3buc cu Confirmatoare (Co) x 6 buc -cate 2 buc / placa.

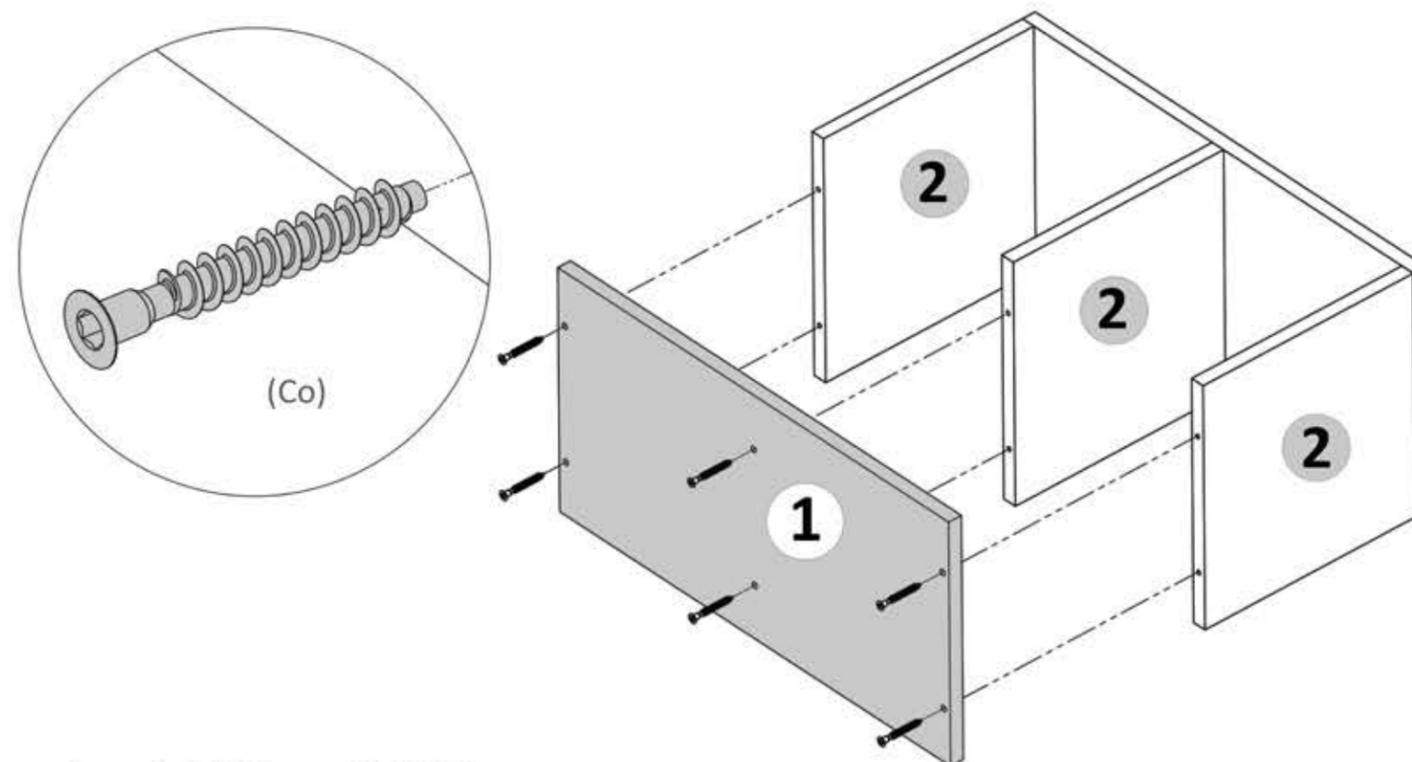

Pasul 3 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (3) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cui (Cu)x 16 buc.

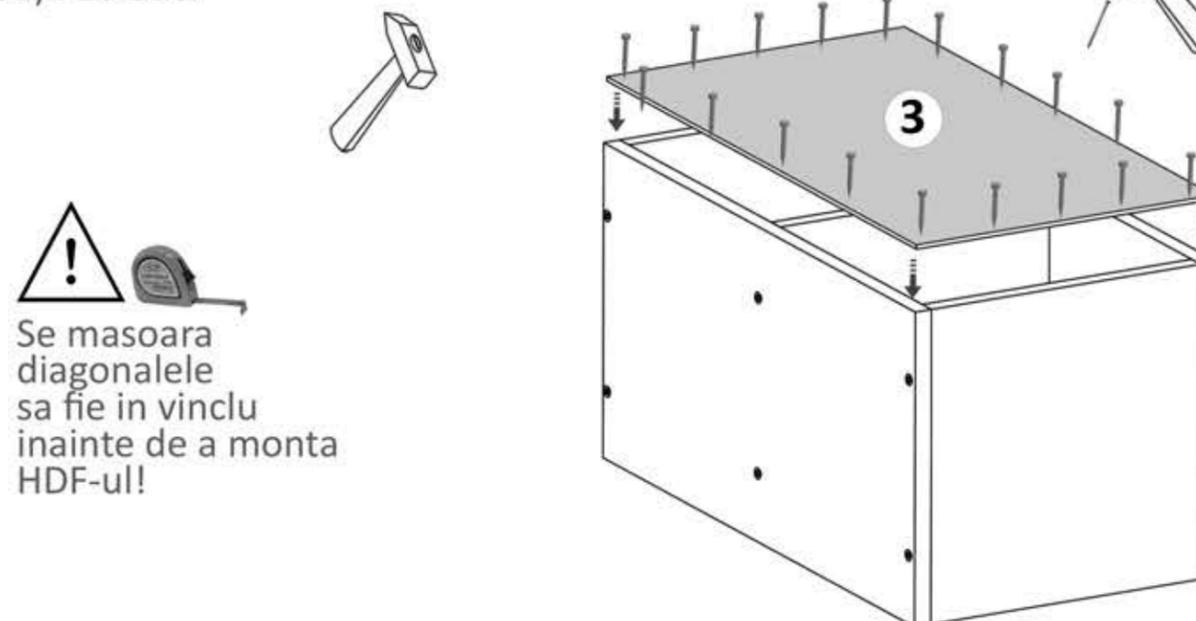

 
 Se masoara
 diagonalele
 sa fie in vinclu
 inainte de a monta
 HDF-ul!


Pasul 4 (Montaj coltare)

Se monteaza pe placile din lateral (1) Coltare (Cp) x 2 buc cu suruburi (S3) 3.5x16 - 4 buc, cate 2 suruburi / coltar. Aceste coltare o sa va ajute sa prindeti corpurile de perete.

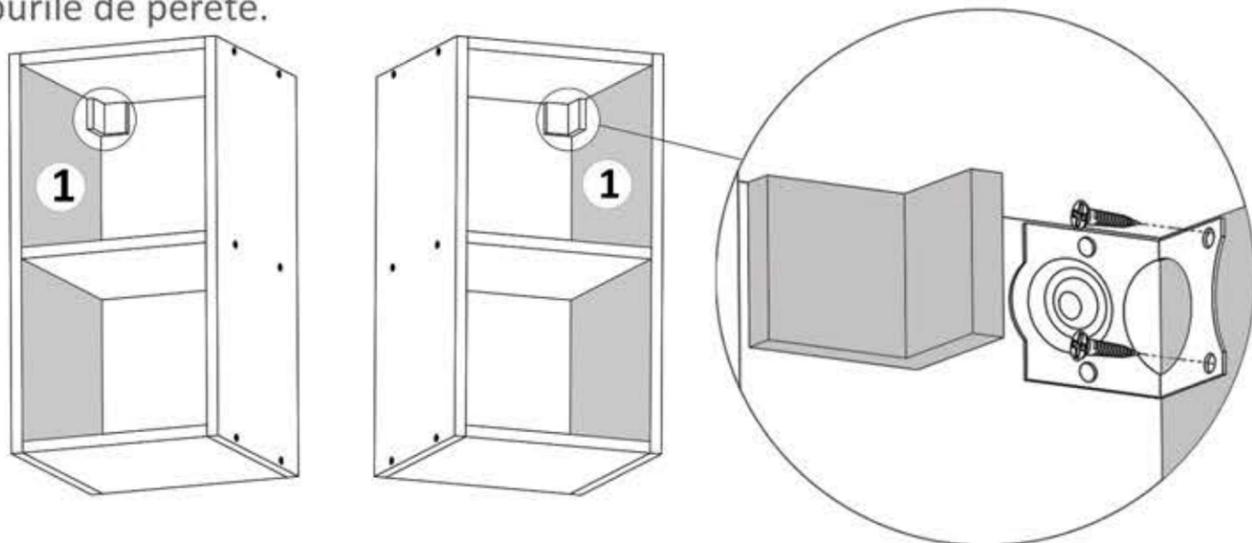


Pasul 5 (Introducere X-uri in corp)

Se introduce placa (4) in placa (4) sprin decupare pana se aliniaza. Apoi se introduce in corp manual prin impingere. Atentie! Ansamblul cu X obtinut nu are partile egale, astfel daca nu intra conform spatiului rotiti X-ul !

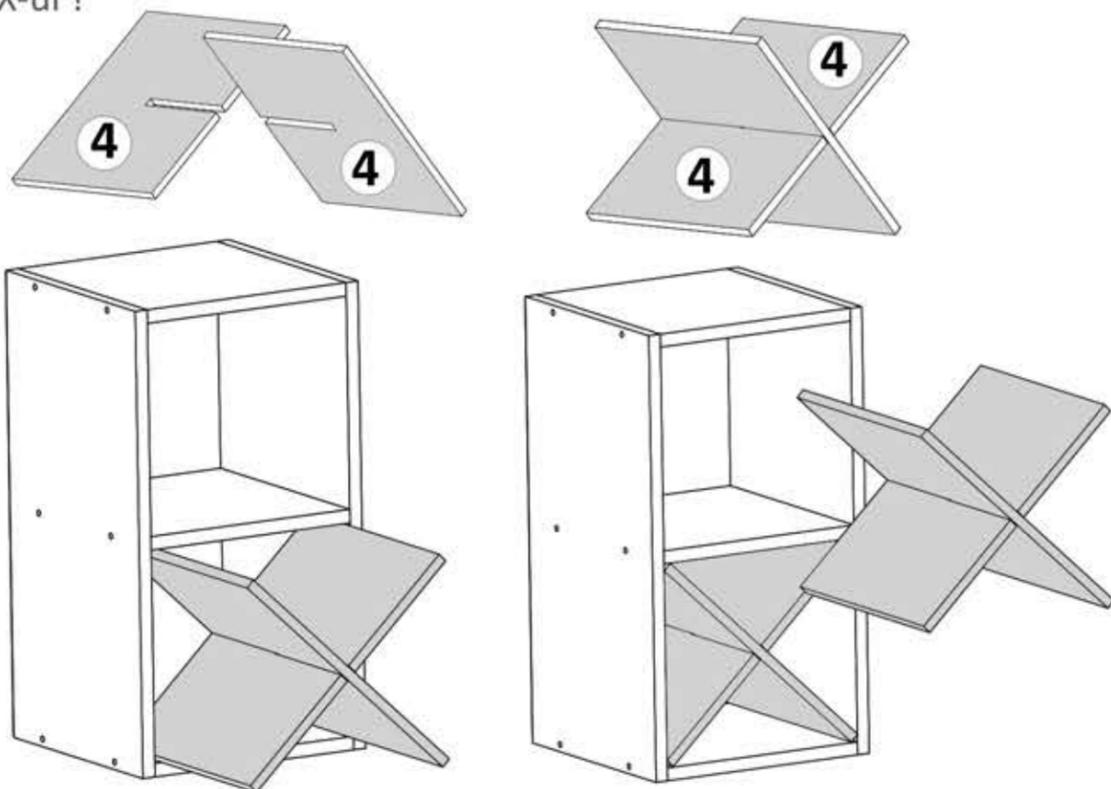

Instructiuni montaj: CORP SUPERIOR 300 (CS 300)

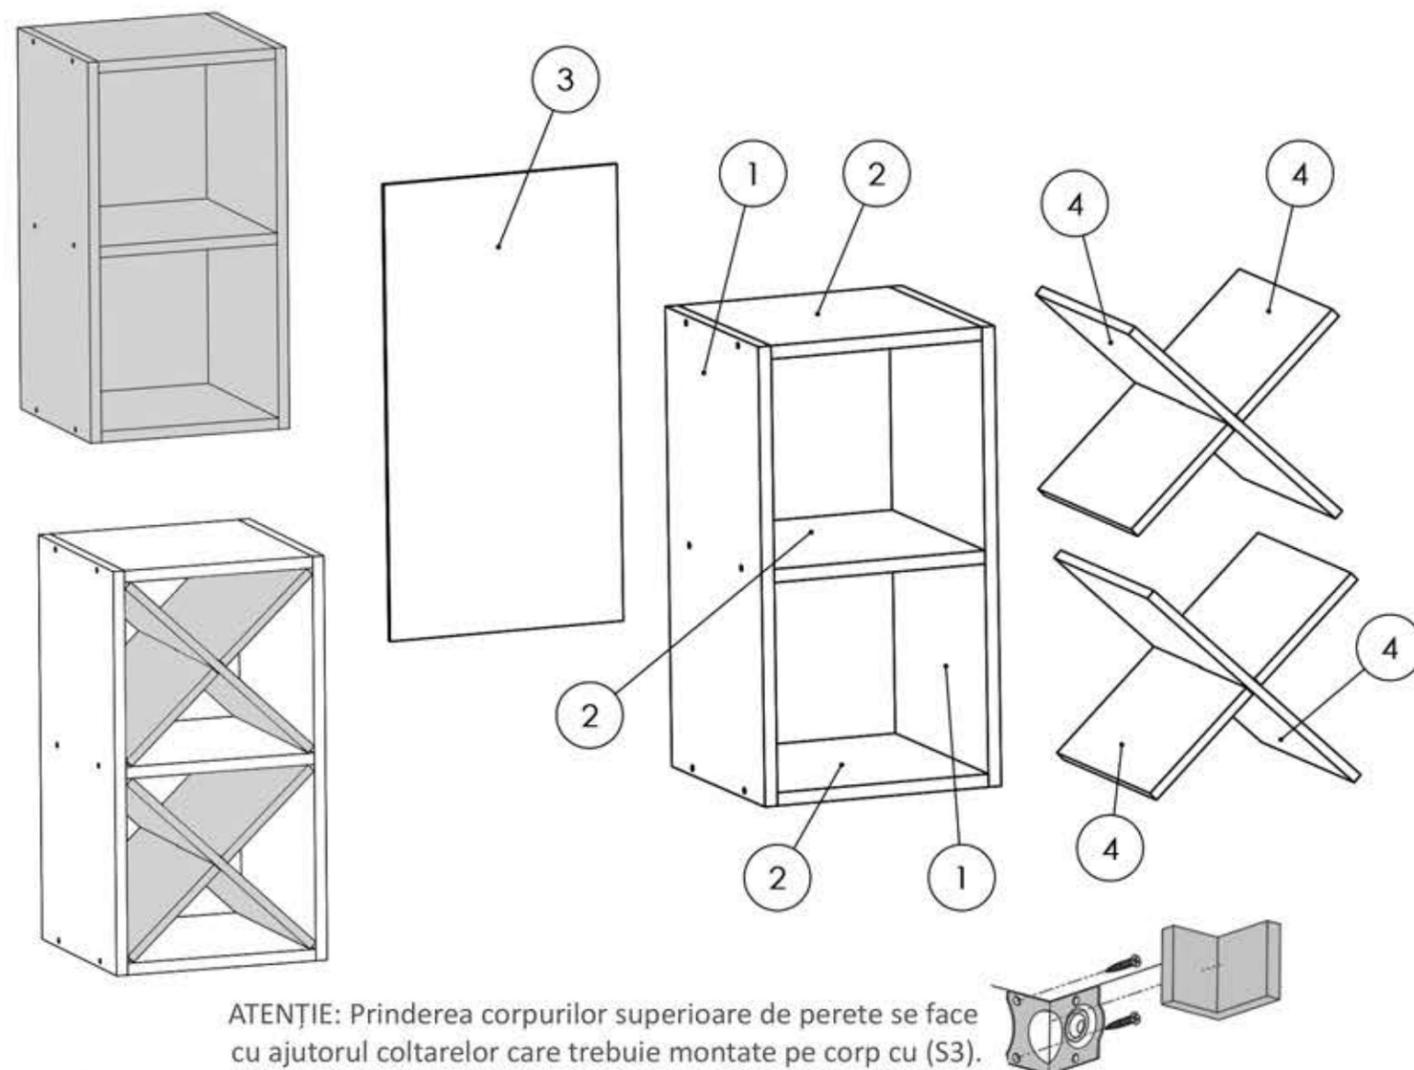

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de perete se face cu ajutorul coltarelor care trebuie montate pe corp cu (S3).

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALE ST.DR	550X287X16 mm	2
2	FUND.TAVAN.POLITA FIXA	266x287x16 mm	3
3	HDF	546x294x16 mm	1
4	REPER DECUPAT	353x287x16 mm	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie