



## 2 Montare HDF

**Important!** Inainte de a prinde HDF-ul de partea din spate a dulapului, acesta trebuie adus in vinclu, adica la 90 de grade.  
Se va intoarce dulapul cu cantul spre podea, va ramane in pozitie orizontala, apoi se va prinde HDF-ul cu cuiute (C).

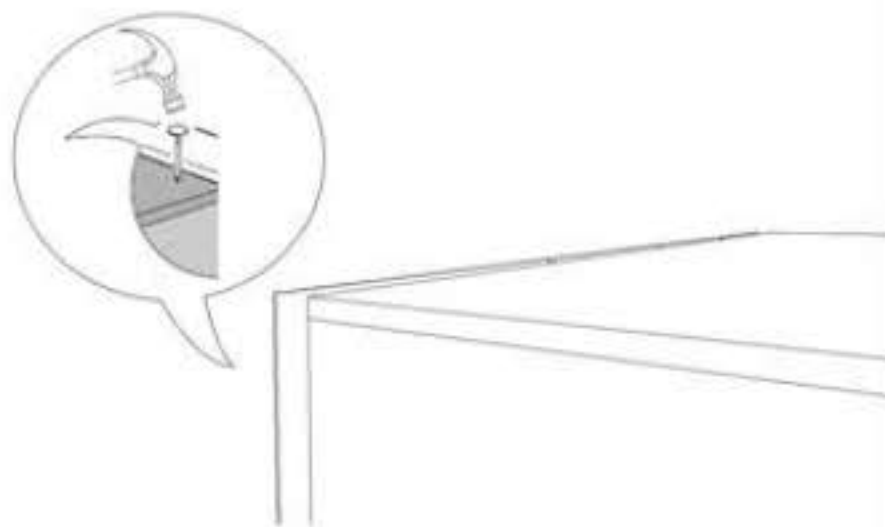


Dupa prinderea HDF-ului, se aseaza politele mobile pe suporti de polita (SP).

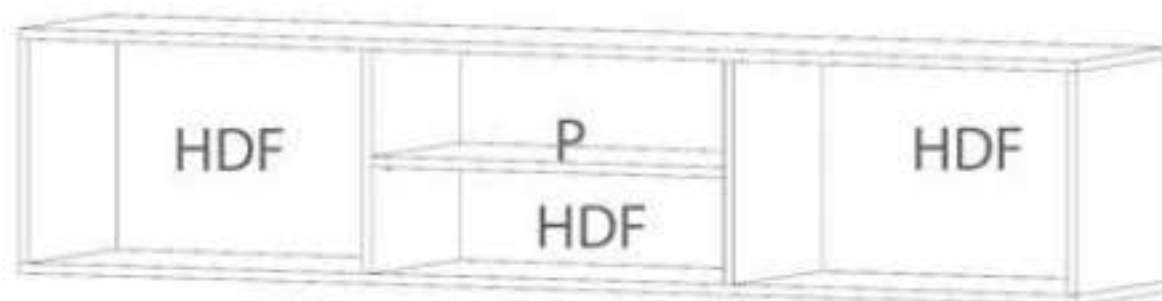


## 3 Montare lezene si front

Lezena se monteaza cu ajutorul coltarelor de plastic (CP) care se prind din interiorul dulapului.  
Coltarele de plastic se vor prinde de tavan si de lezena cu surub 4x16(S4).

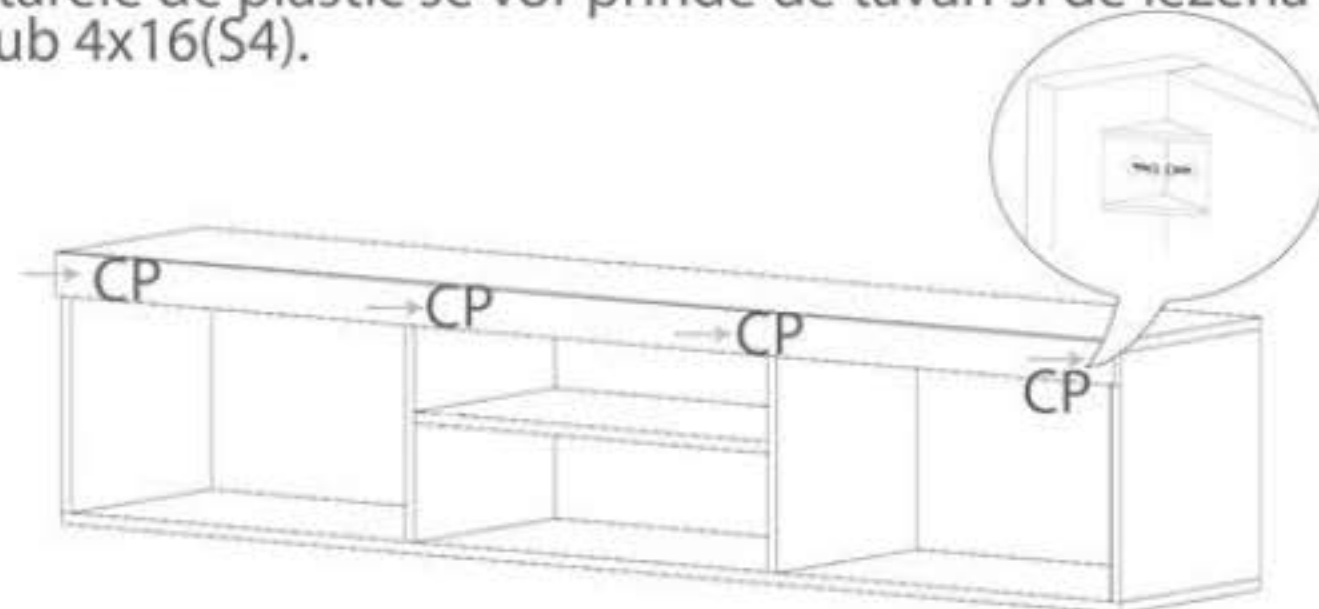


Prinderea balamalelor pe usi se face ca in desenul de mai jos.  
Pentru prinderea balamalelor (BA) se vor folosi suruburile 3.5x16 ( S5 ).

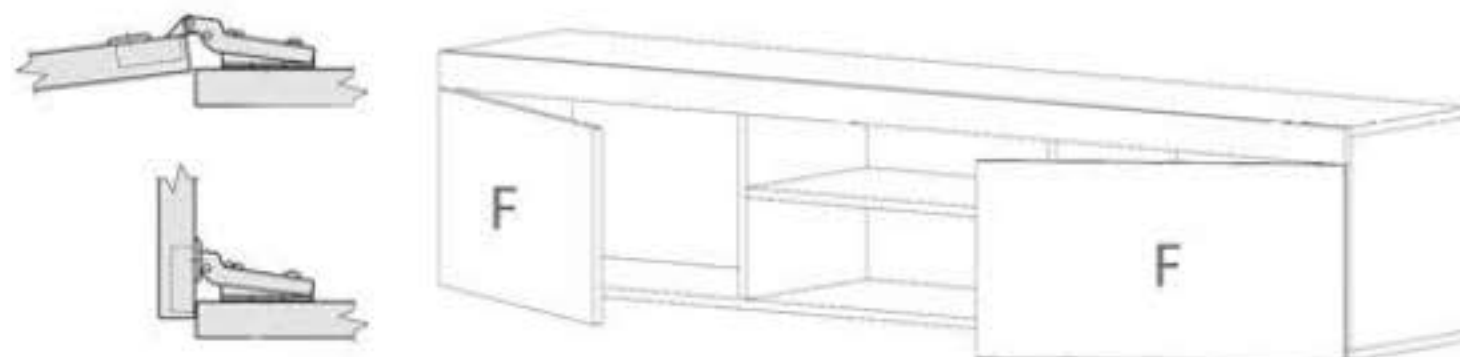


Se regleaza cu ajutorul unei surubelnite PZ2, frontul pentru a fi aliniat.  
Manerele (M) se fixeaza pe front cu ajutorul suruburilor S7.




RO: INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  
 EN: INSTALLATION INSTRUCTIONS  
 DE: INSTALLATIONSANLEITUNG  
 FR: INSTRUCTIONS D'INSTALLATION  
 IT: ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE  
 HU: SZERELÉSI ÚTMUTATÓ  
 UK: ІНСТРУКЦІЇ ДО МОНТАЖУ  
 SR: УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ  
 BG: ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ  
 RU: ИНСТРУКЦИЯ ДО МОНТАЖУ

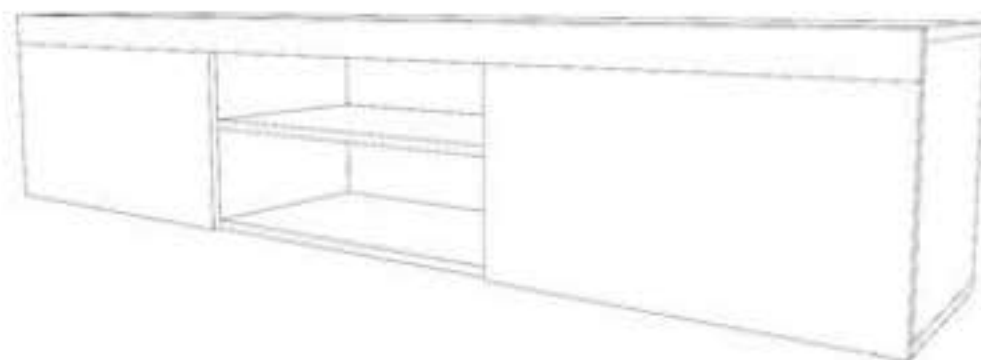
**1 Montare**


Se prind lateralele si intermediarele de capacul de jos al dulapului.

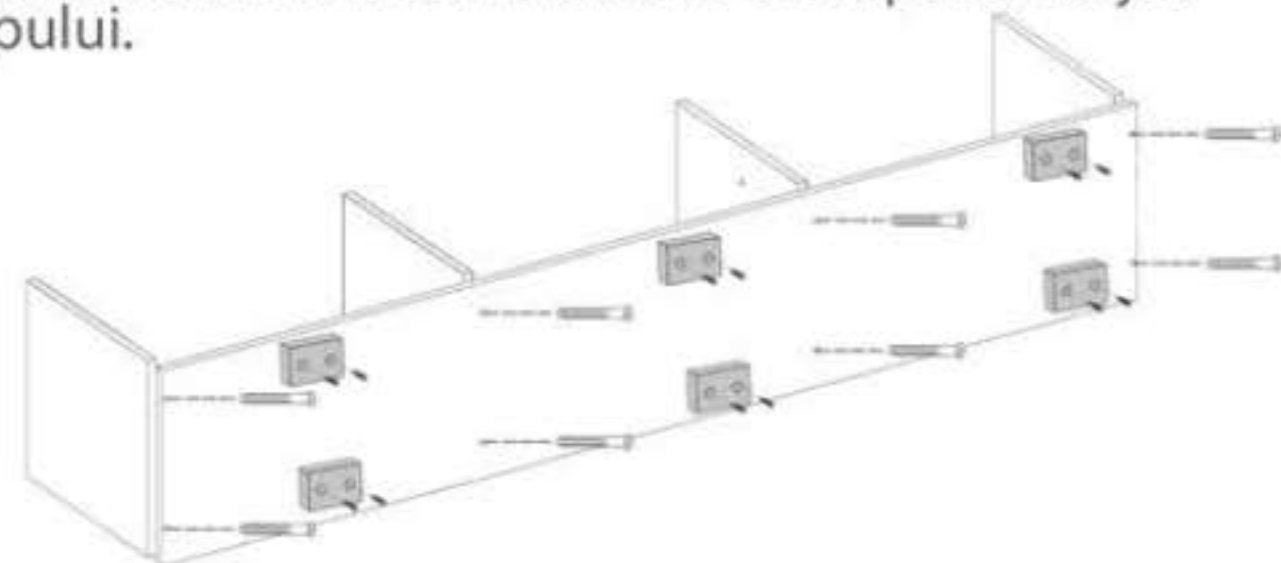

Picioarele de plastic gri (Pi) x 6buc se monteaza pe placa Fund (F) cu suruburi (S6) x 12 buc - cate 2 / picior.

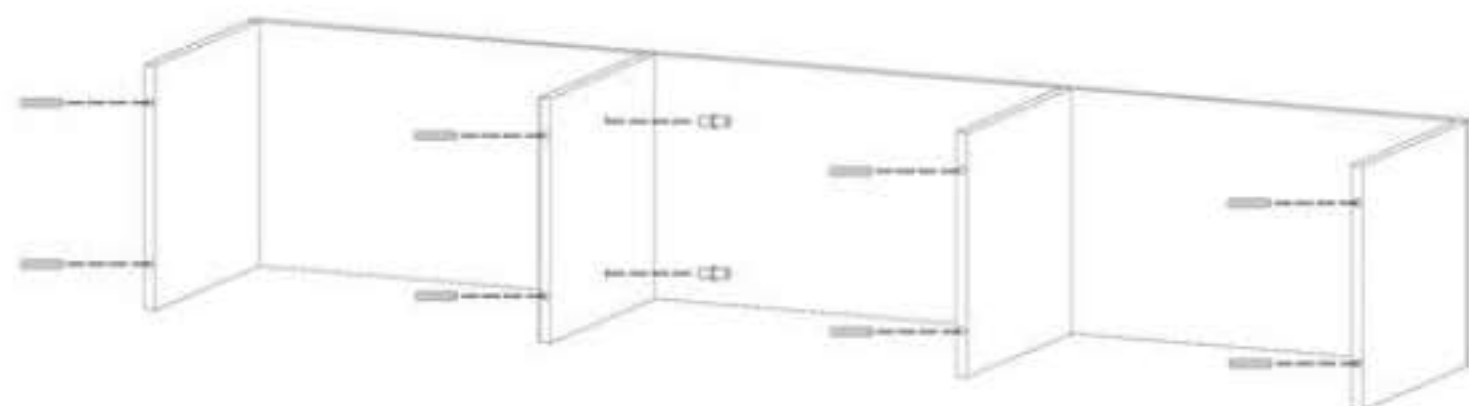

Pentru a prinde tavanul, vom folosi cepi de lemn, acestia se vor bate usor in laterale si intermediare.

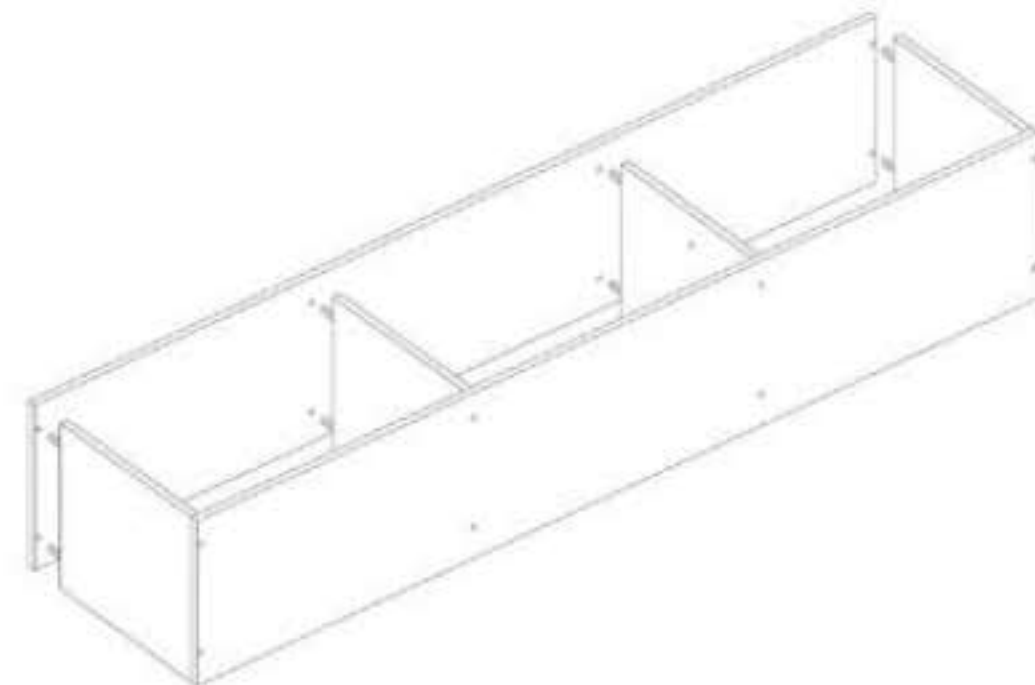

Denumire	Dimensiune	Bucati	Simbol
Tavan	1800 336	1	T
Fund	1800 336	1	F
Laterale	348 336	2	L
Lezena	1800 60	1	LZ
Polite	600 336	1	P
Intermediare	348 336	2	IM
Front	600 316	2	F

Picioare plastic gri Pi  6	Culite C  50	Confirmatoare CF  8
Support Polite SP  4	Balamale Aplicare BA  4	Cofrar Plastic CP  4
Surub 3.5x16 S5  16	Surub 4x16 S4  8	Surub 4x22 S7  4
Cepi de lemn CL  8	Maner M  2	Surub 5x25 S6  12