

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj HDF + Picioare)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde HDF-ul (6) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 55 buc.


 Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

Se monteaza 4 x (Pi) pe placile (1) cu ajutorul celor 8 suruburi (S3) - cate 2 suruburi / picior. (Detaliu 4).

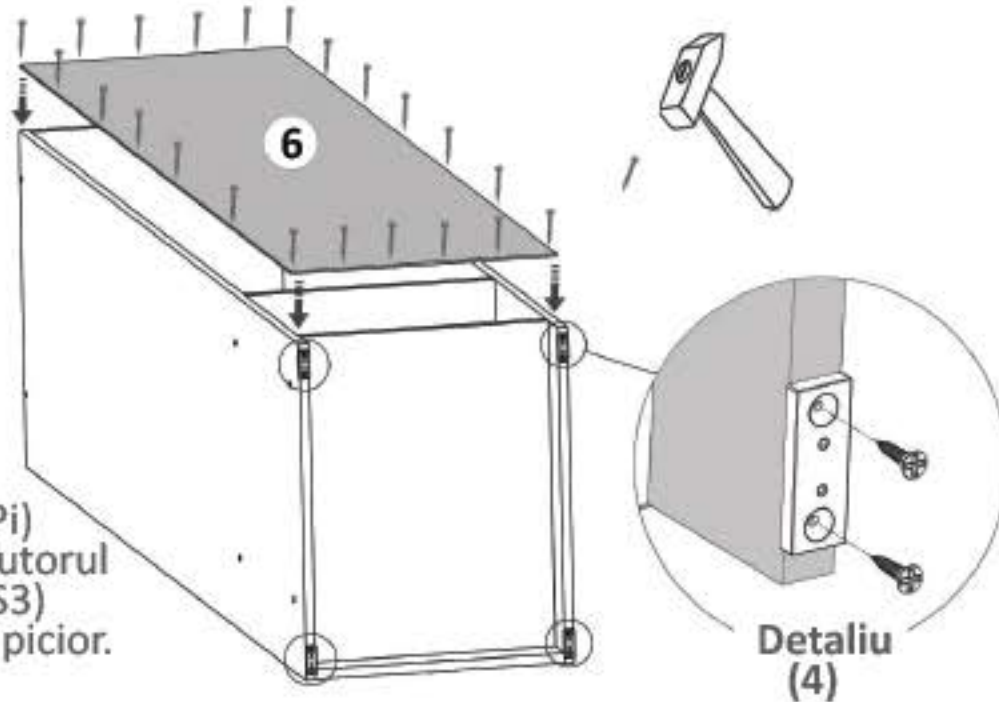


Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.

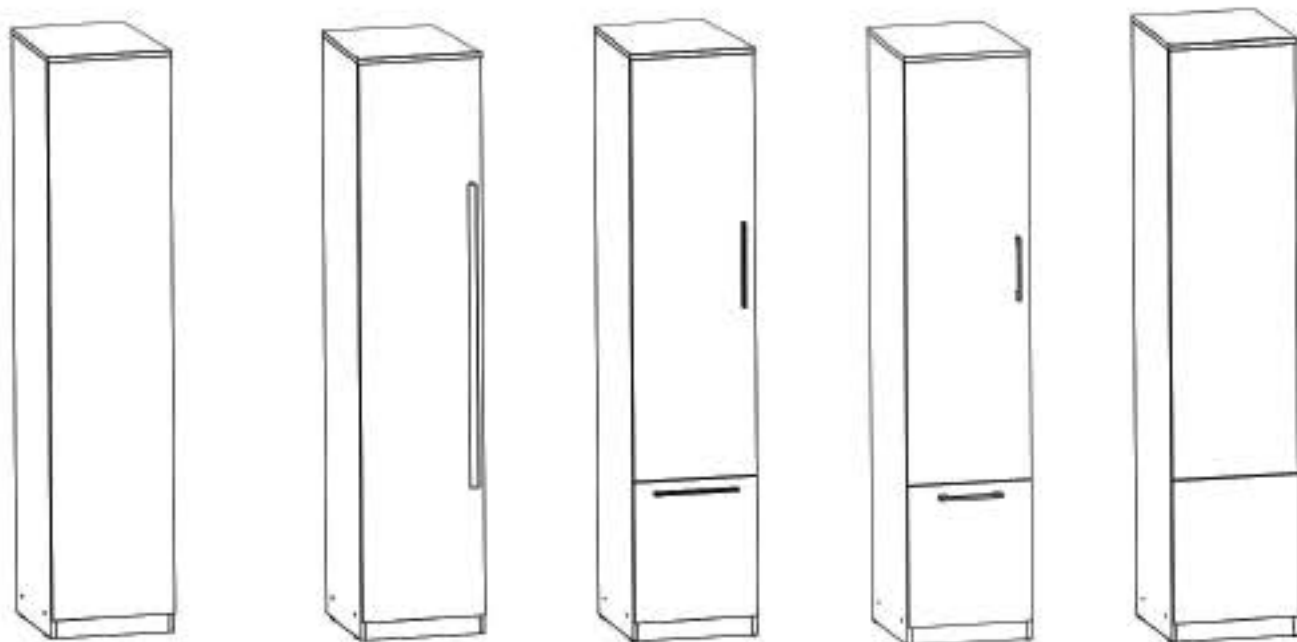

Instructiuni montaj: CARCASA 1/4

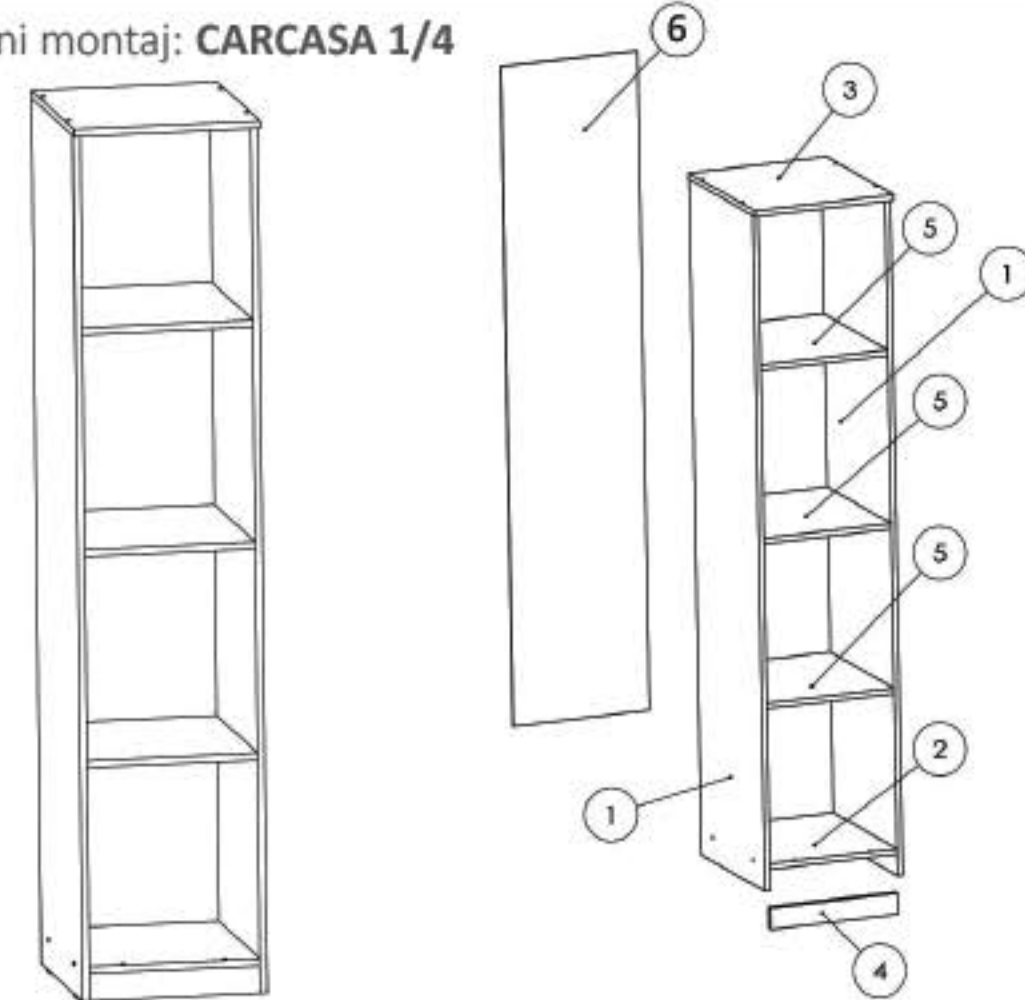

Atentie! Pentru prinderea corpurilor intre ele se vor folosi suruburi (S7)

| NR. REPER | COD REPER | DETALII | CANTITATE |
|-----------|----------------|---------------------|-----------|
| 1 | LATERALE ST/DR | PAL 1904 X 458 X 16 | 2 |
| 2 | FUND | PAL 458 X 376 X 16 | 1 |
| 3 | TAVAN | PAL 458 X 410 X 16 | 1 |
| 4 | SOCLU | PAL 376 X 60 X 16 | 1 |
| 5 | POLITA FIXA | PAL 458 X 376 X 16 | 3 |
| 6 | HDF | HDF 1856 X 404 X 4 | 1 |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce sau autofiletantă



Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Feronerie DULAP 1 U:

SURUB 3.5X16



28

DEMONTABIL CU EXCENTRIC



12

CONFIRMATOR 7X50



10

CAMA



12

PICIOR PLASTIC



4

SURUB 3.5X30



4

BALAMALE APLICATE



5


CLIE



55


Pasul 1

Se infileteaza cu surubelnita sau infiletanta electrica 12 x (De) pe placile (1) cate 6 / placa. (Detaliu 1)

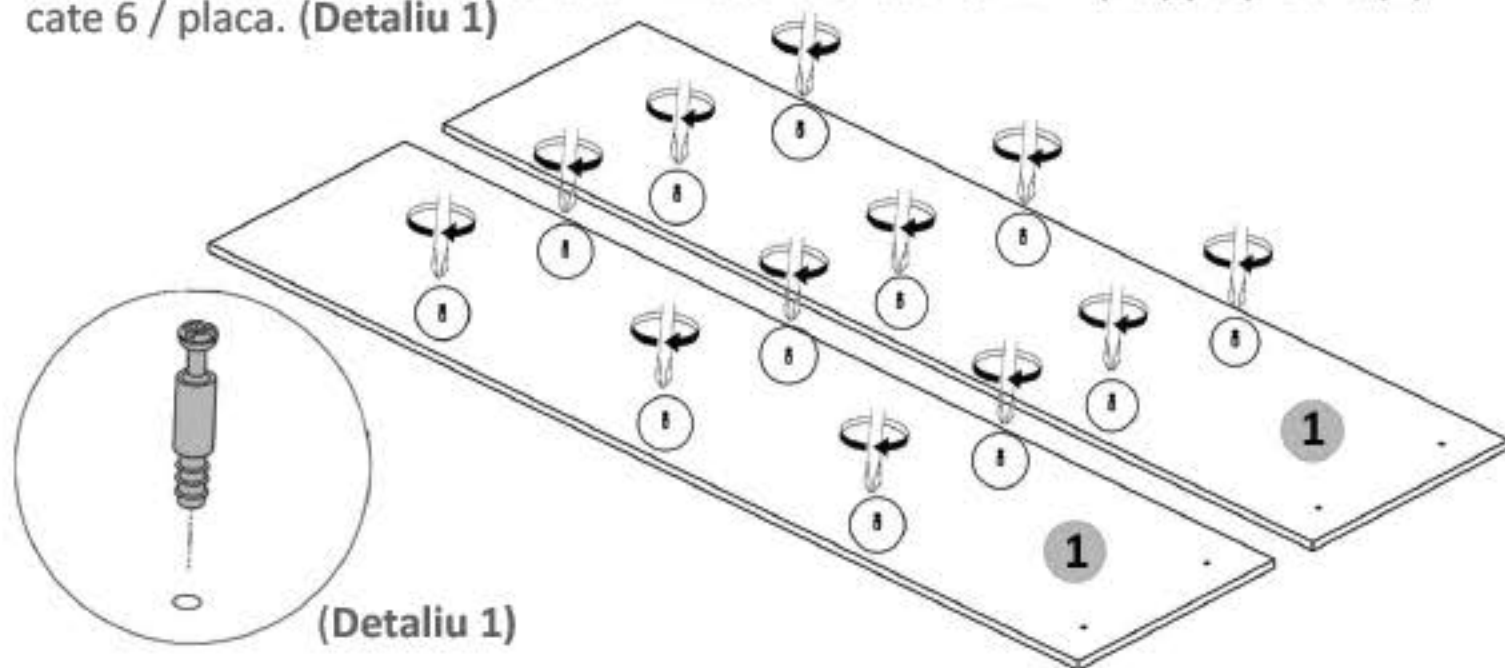


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prind placile (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 12 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 12 buc pana acestea raman stranse.

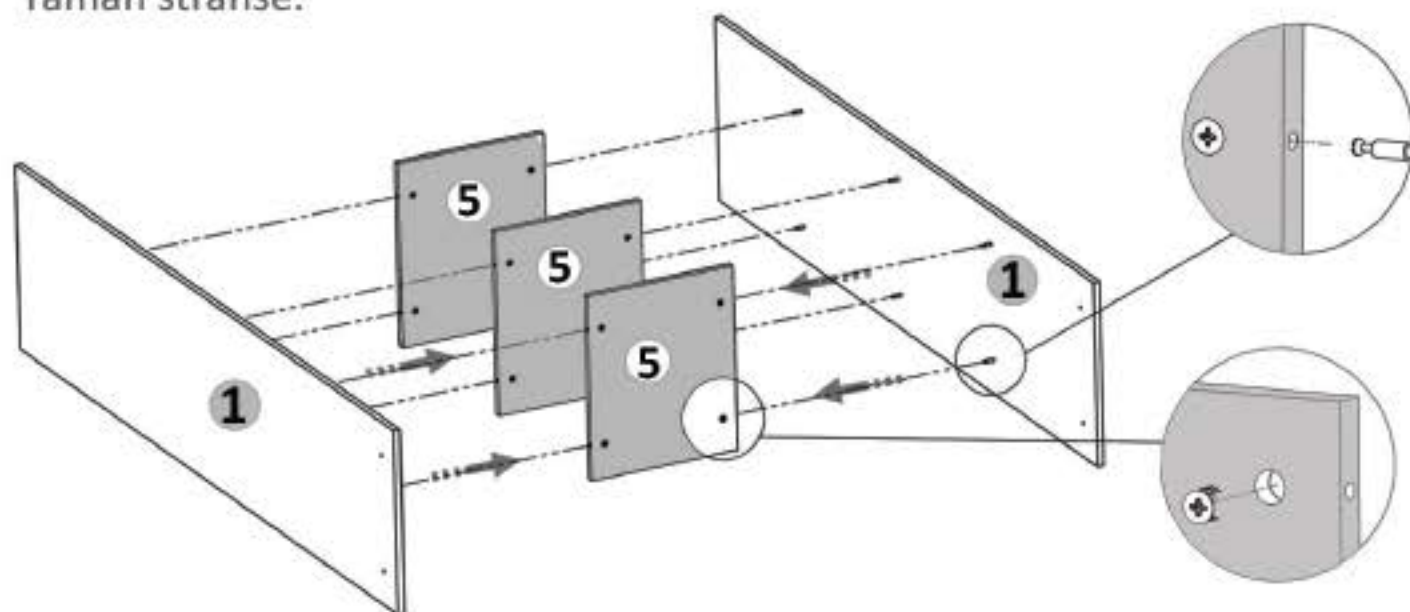


Pasul 3

Se monteaza placa (4) de placa (2) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

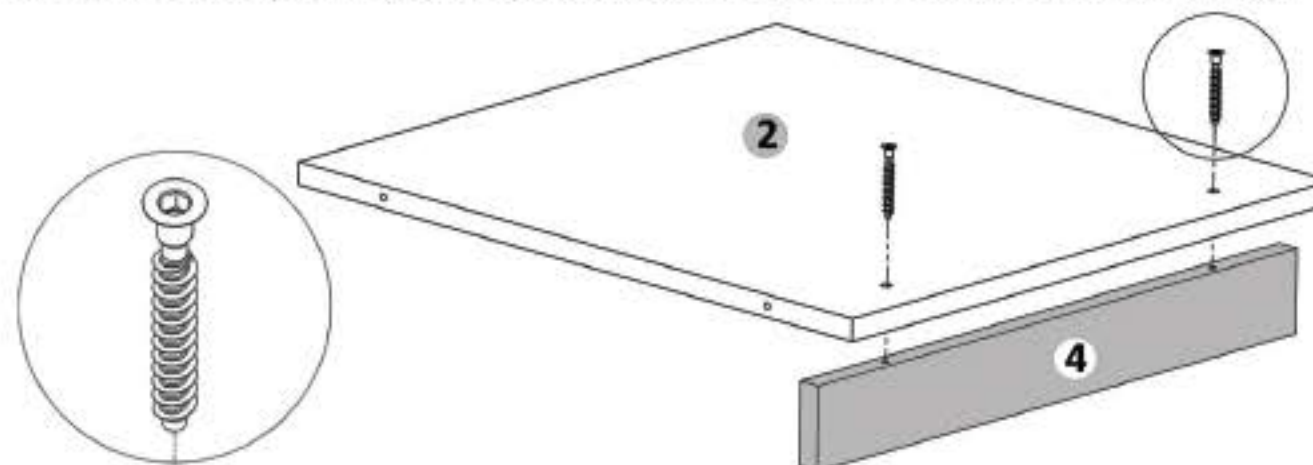


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (1).

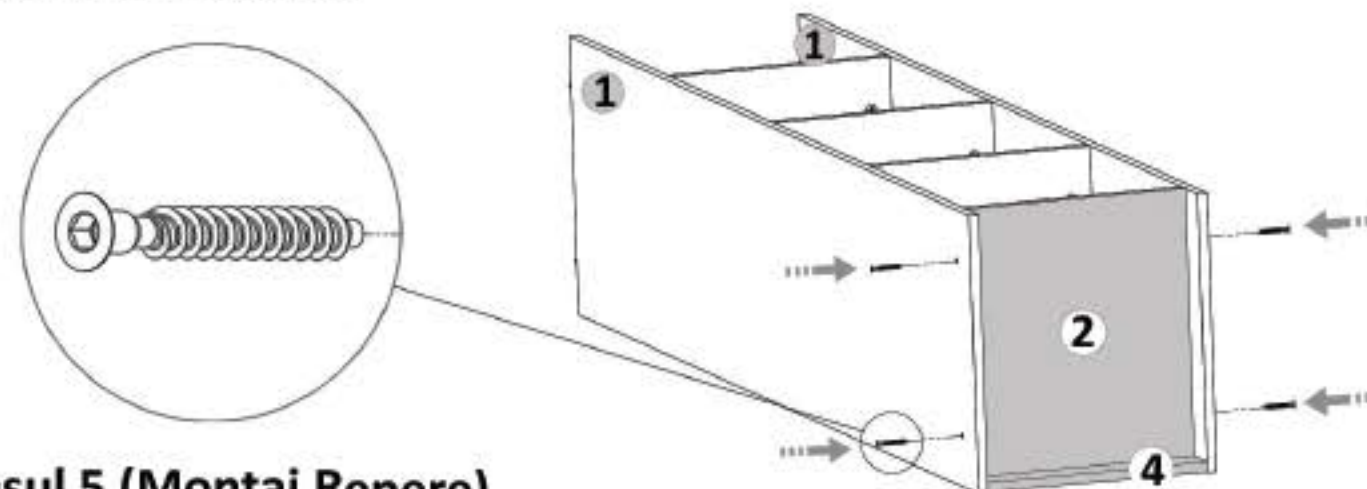


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (1) cu ajutorul celor 4 Confirmatoare (Co) in gaurile existente pe placa (3).

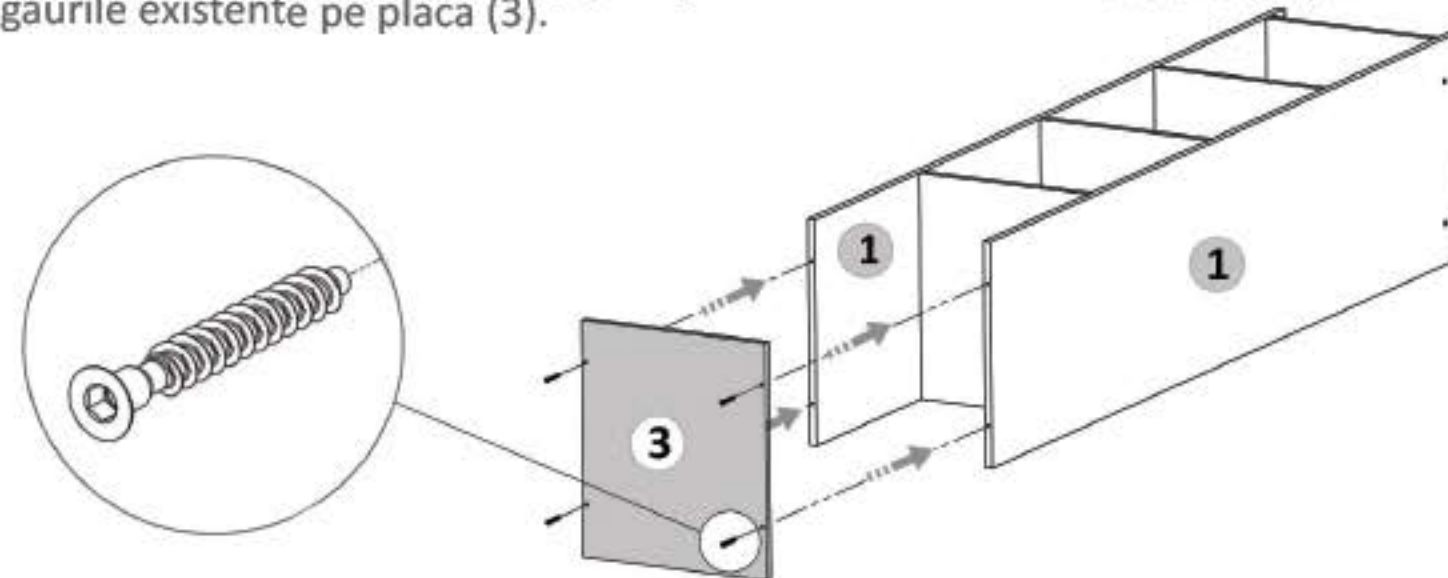


Nu te descurci ?
 Acceseaza site-ul companiei
 sau **saneaza codul QR** pentru
 instructiuni si video-uri cu montaj

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
 Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 2 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc
 in gaurile existente pe placa.

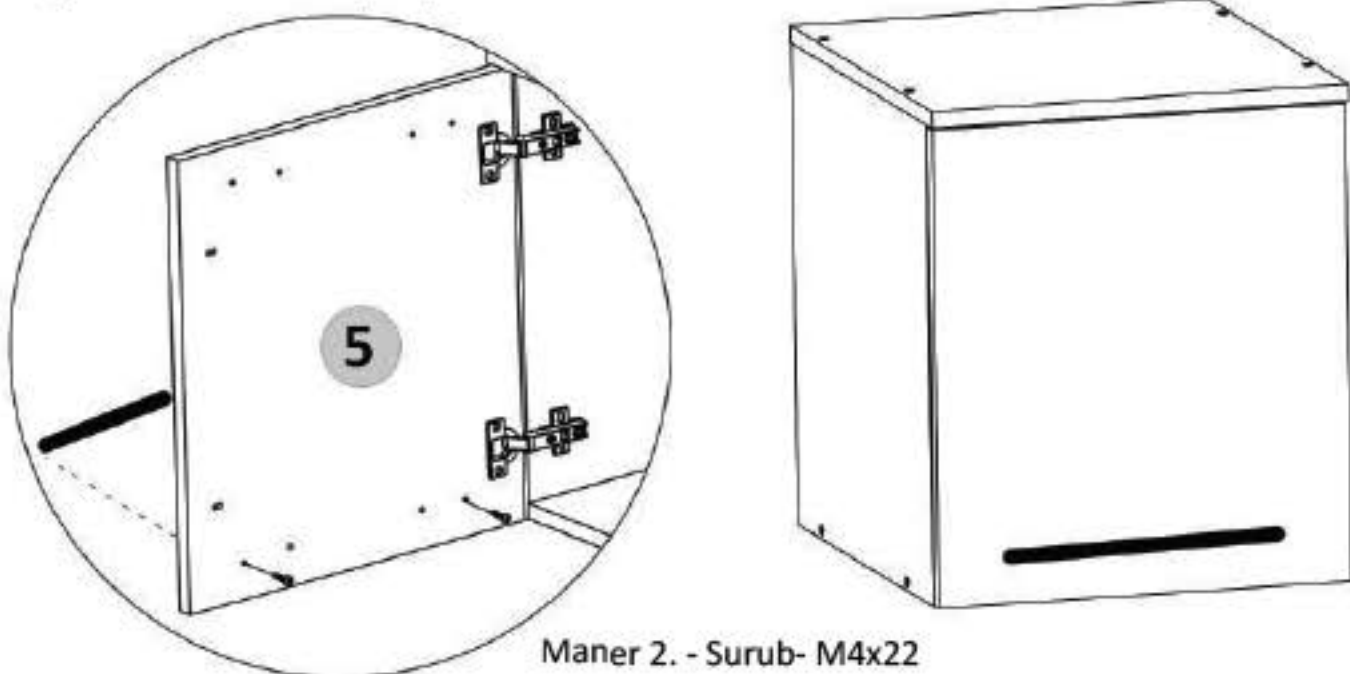

Maner 2. - Surub- M4x22


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
 Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc
 in gaurile existente pe placa.

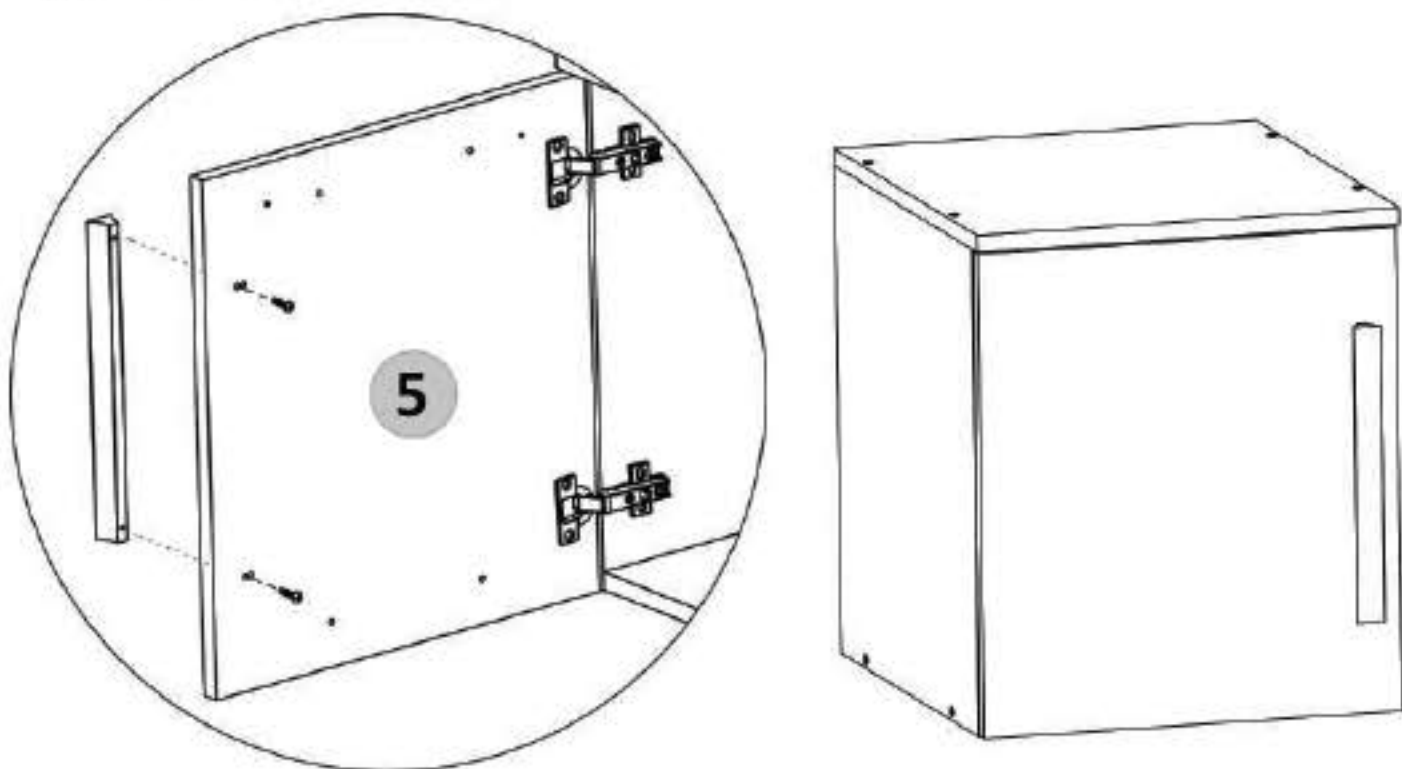

Maner 2. - Surub- M4x27

Nu te descurci ?
 Acceseaza site-ul companiei
 sau **saneaza codul QR** pentru
 instructiuni si video-uri cu montaj

Instructiuni montaj: **Corp Superior 1 USA**

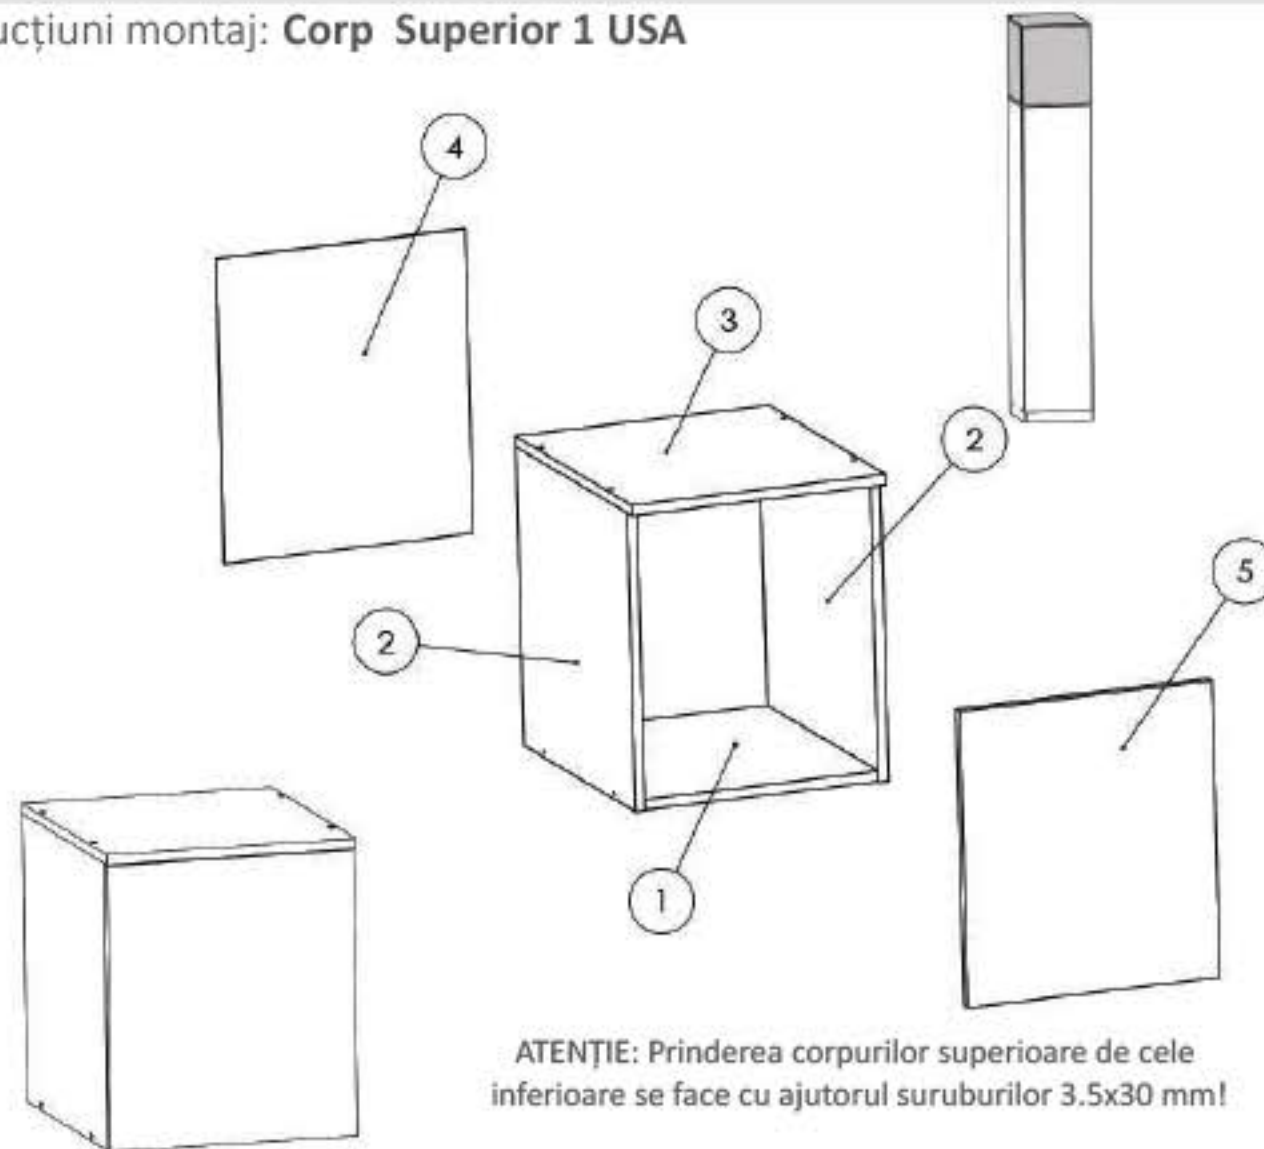

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de cele inferioare se face cu ajutorul suruburilor 3.5x30 mm!

| NR. REPER | COD REPER | DETALII | CANTITATE |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|
| 1 | FUND | 458X376X16 mm | 1 |
| 2 | LATERALA STG. / DR. | 458X462X16 mm | 2 |
| 3 | TAVAN | 480X410X16 mm | 1 |
| 4 | HDF | 470X402X16 mm | 1 |
| 5 | USA | 458X406X16 mm | 1 |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneara codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneara codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Elemente feronerie pt. Corp Superior 1 U:


| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|---------------------------|---|---|---|---|---|
| CONFIRMATOR 7X50 Co | 8 | SURUB 3.5X16 S3 | 8 | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4 | 2 | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S4 | 2 |
| CUIE Cu | 20 | SURUB 3.5X30 S6 | 4 | BALAMALE APLICATE Ba | 2 | | |

Pasul 1 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prinde pe placa (5) balamale (Ba) x 2buc cu suruburi (S3) x 4 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

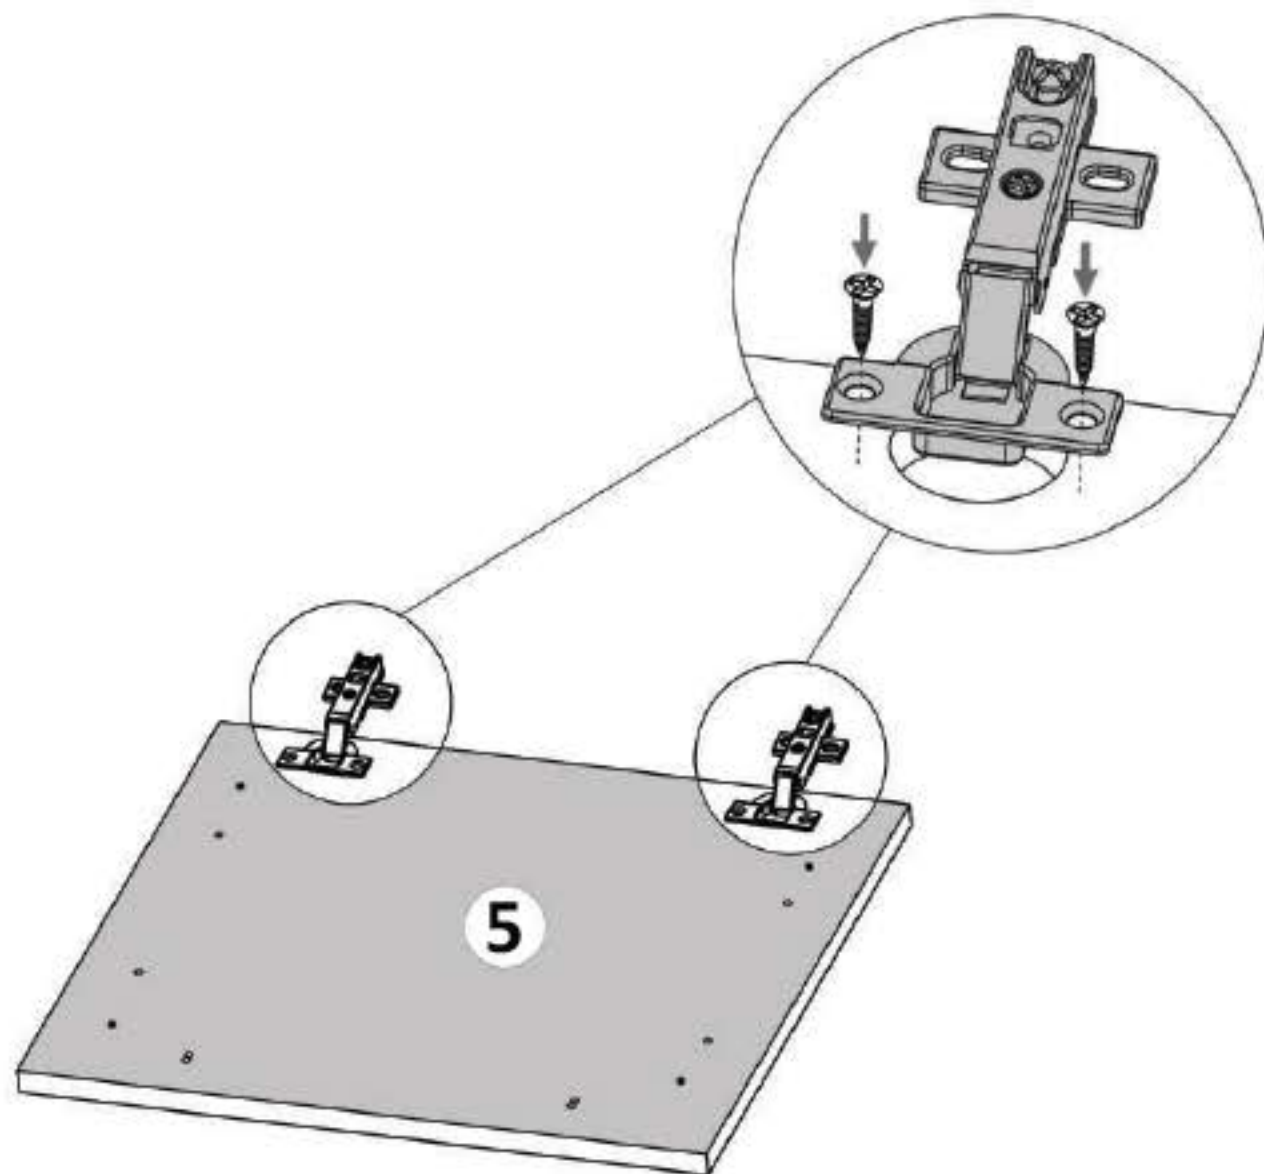


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc
in gaurile existente pe placa.

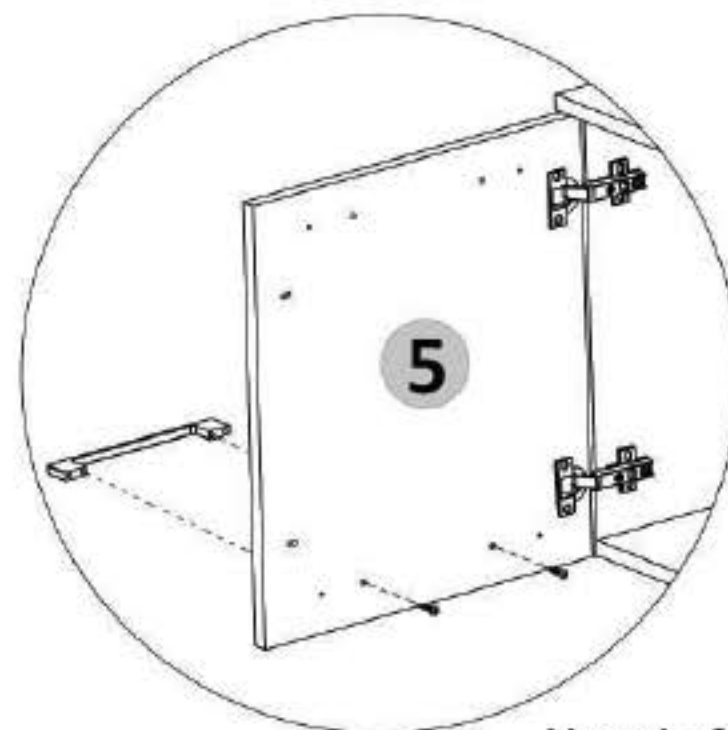

Maner 1. - Surub- M4x27


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc
in gaurile existente pe placa.

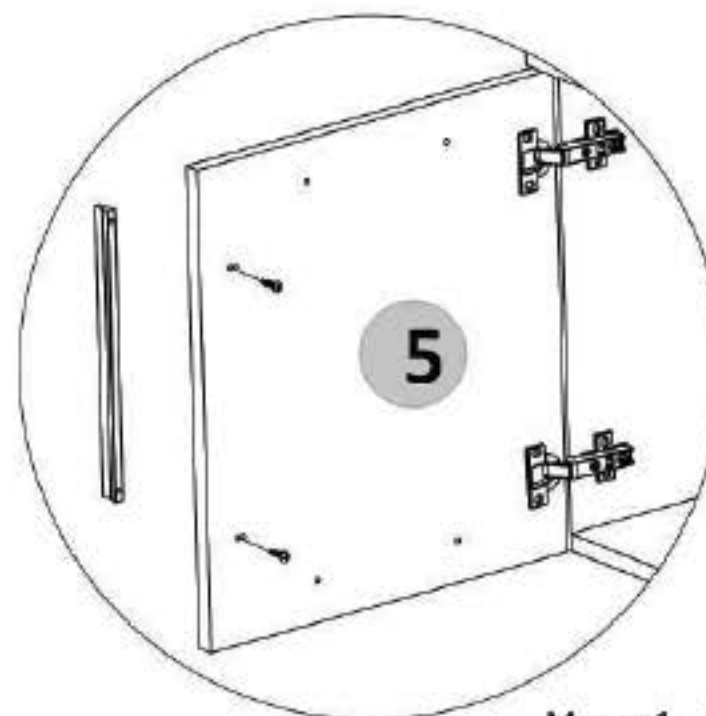


Maner 1. - Surub- M4x22

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm. Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.

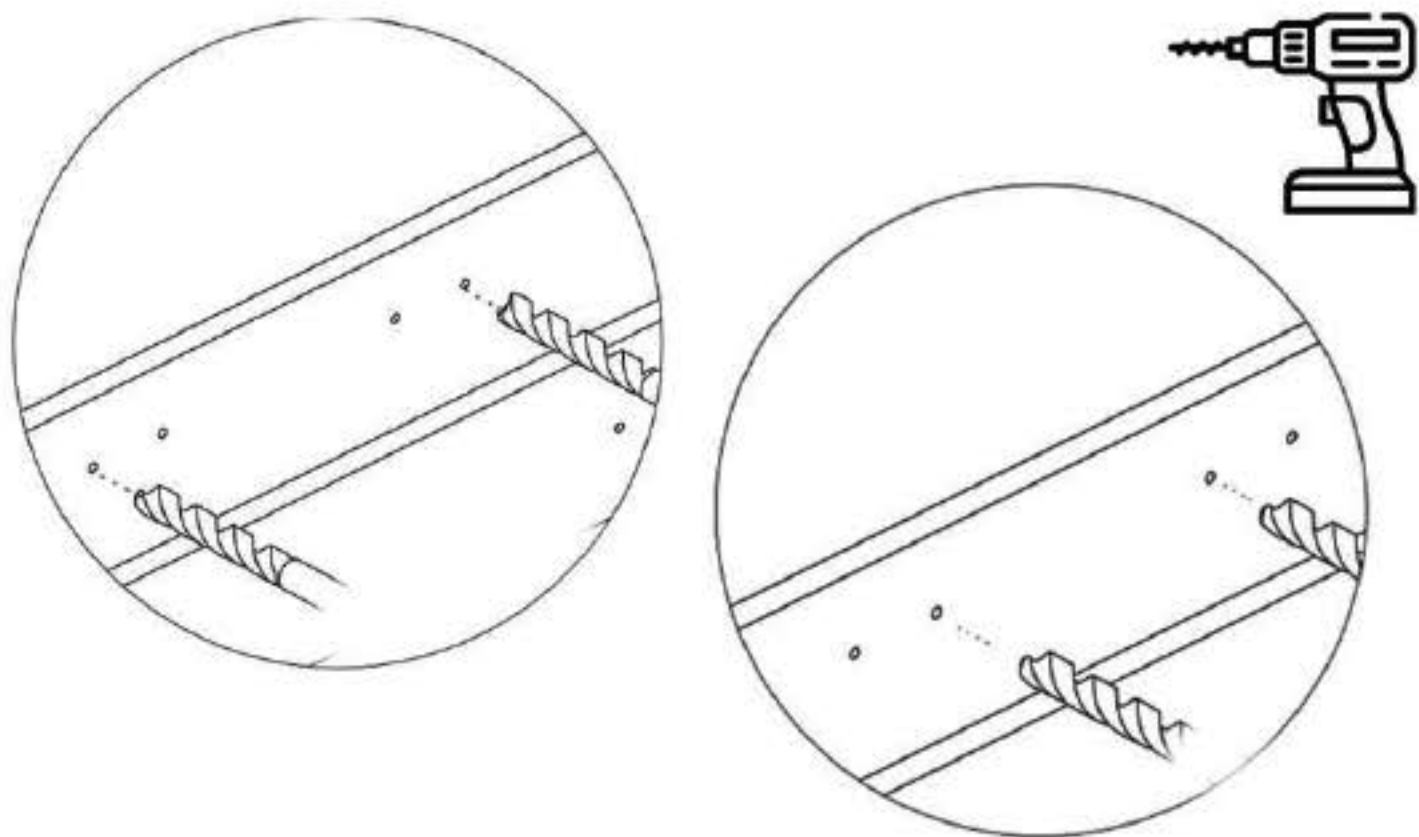


Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.

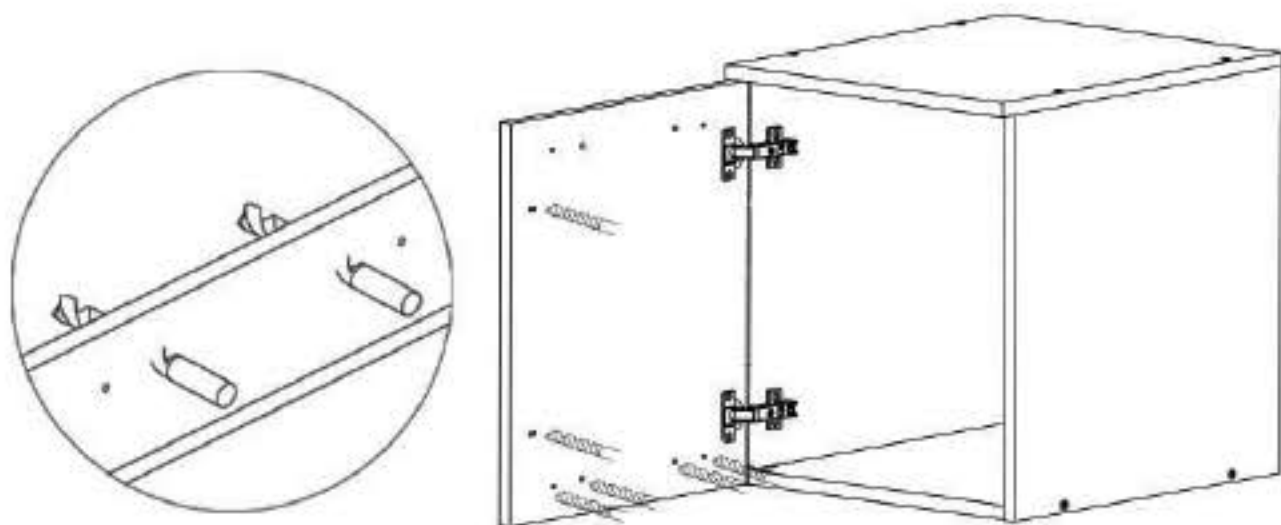

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

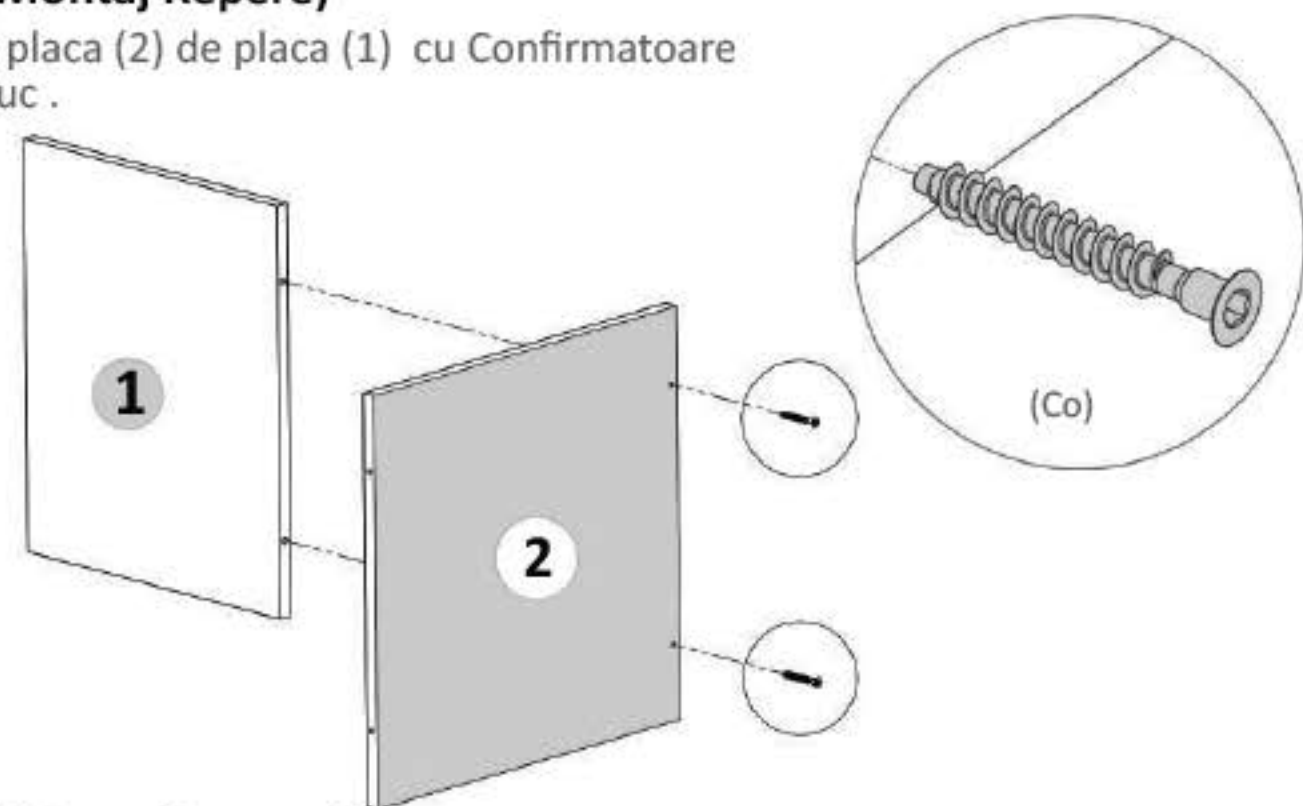

Pasul 3 (Montaj Repere)


Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

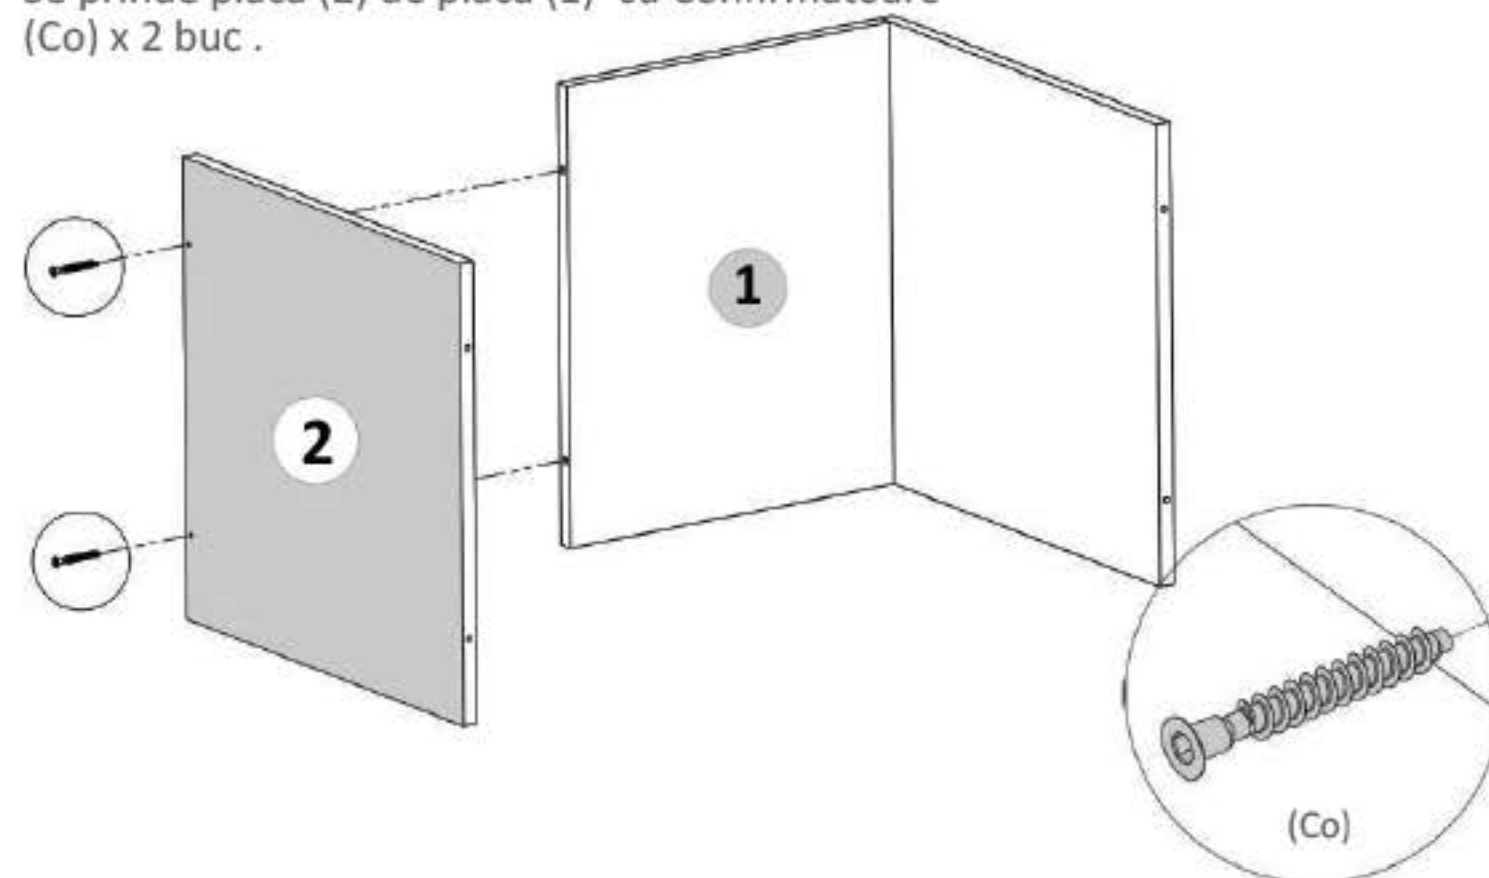

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneara codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

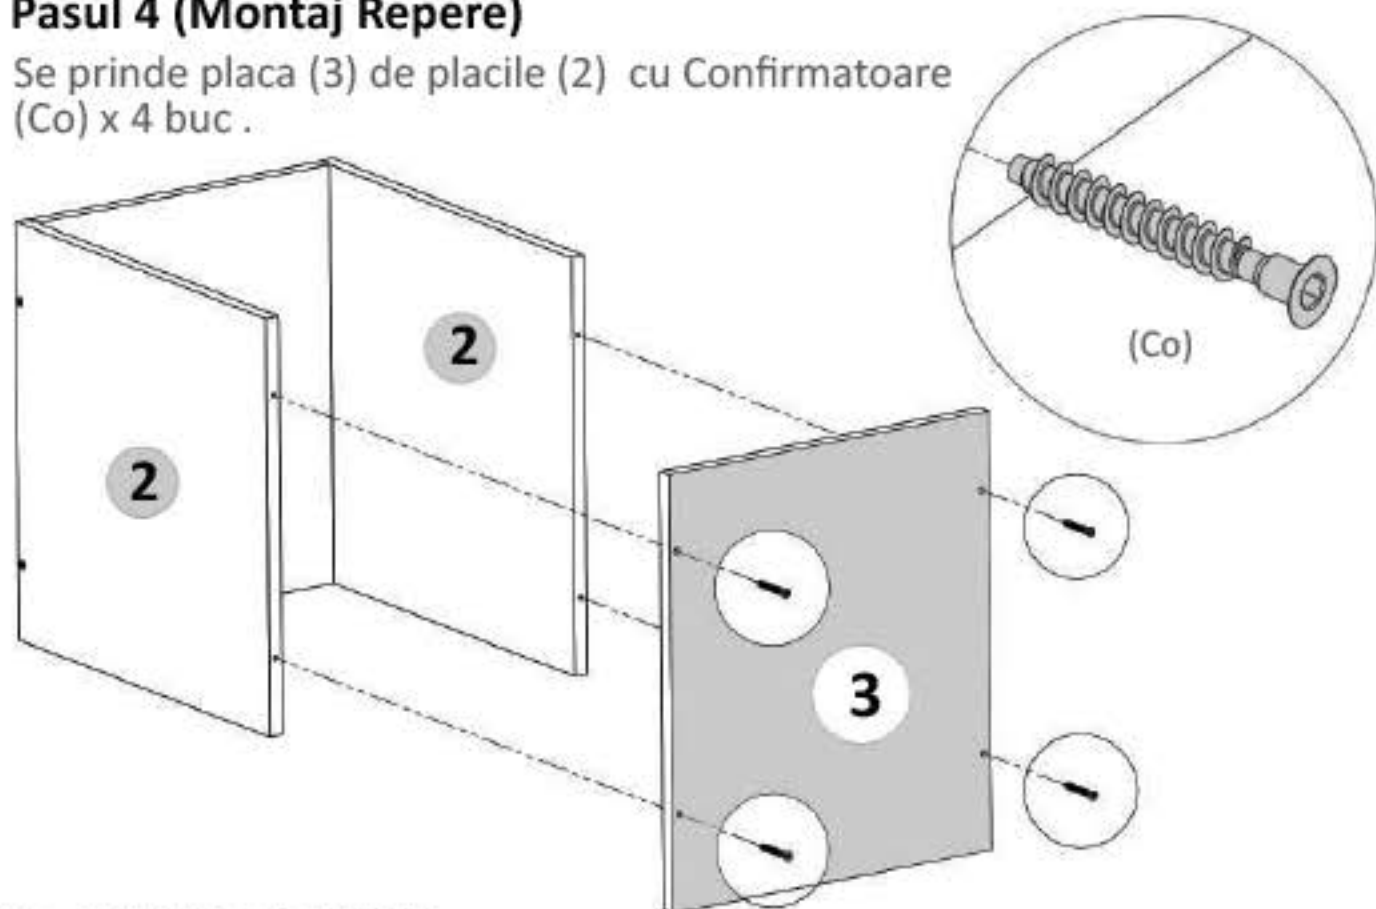

Pasul 5 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prinde Hdf-ul (4) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 20 buc.

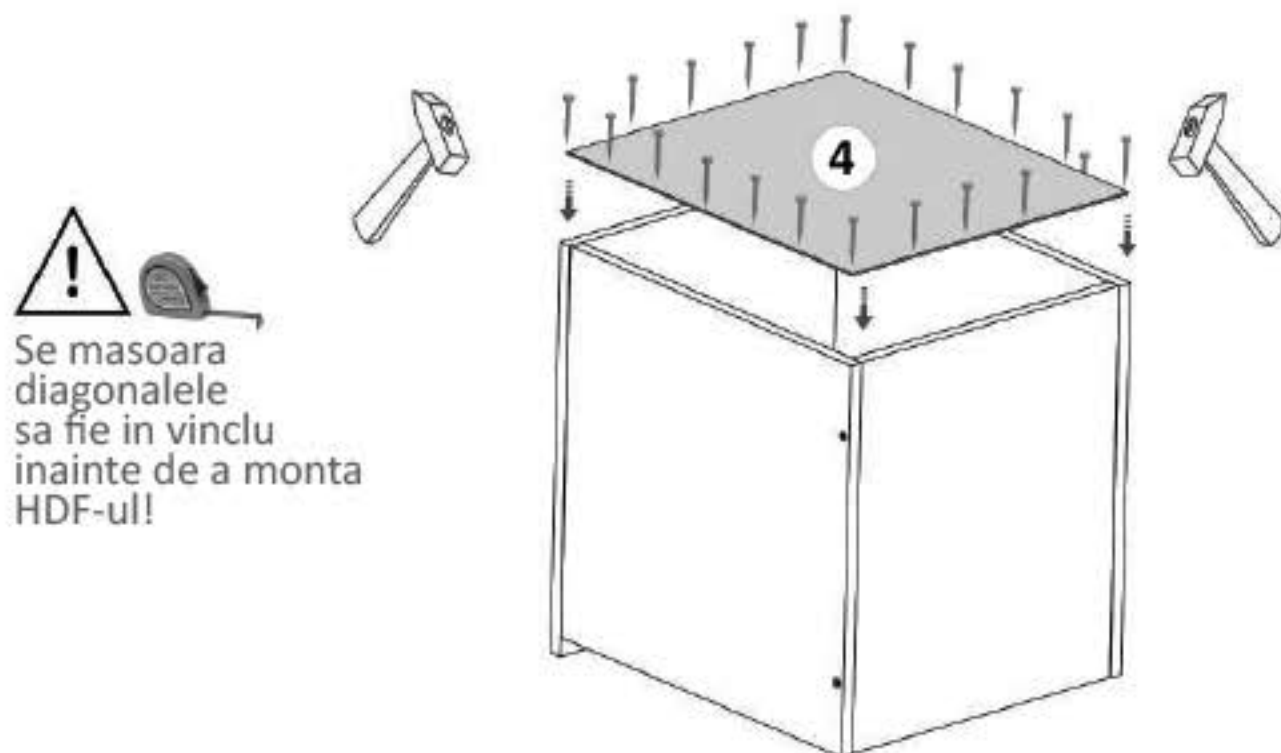


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu inainte de a monta HDF-ul!

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneara codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.


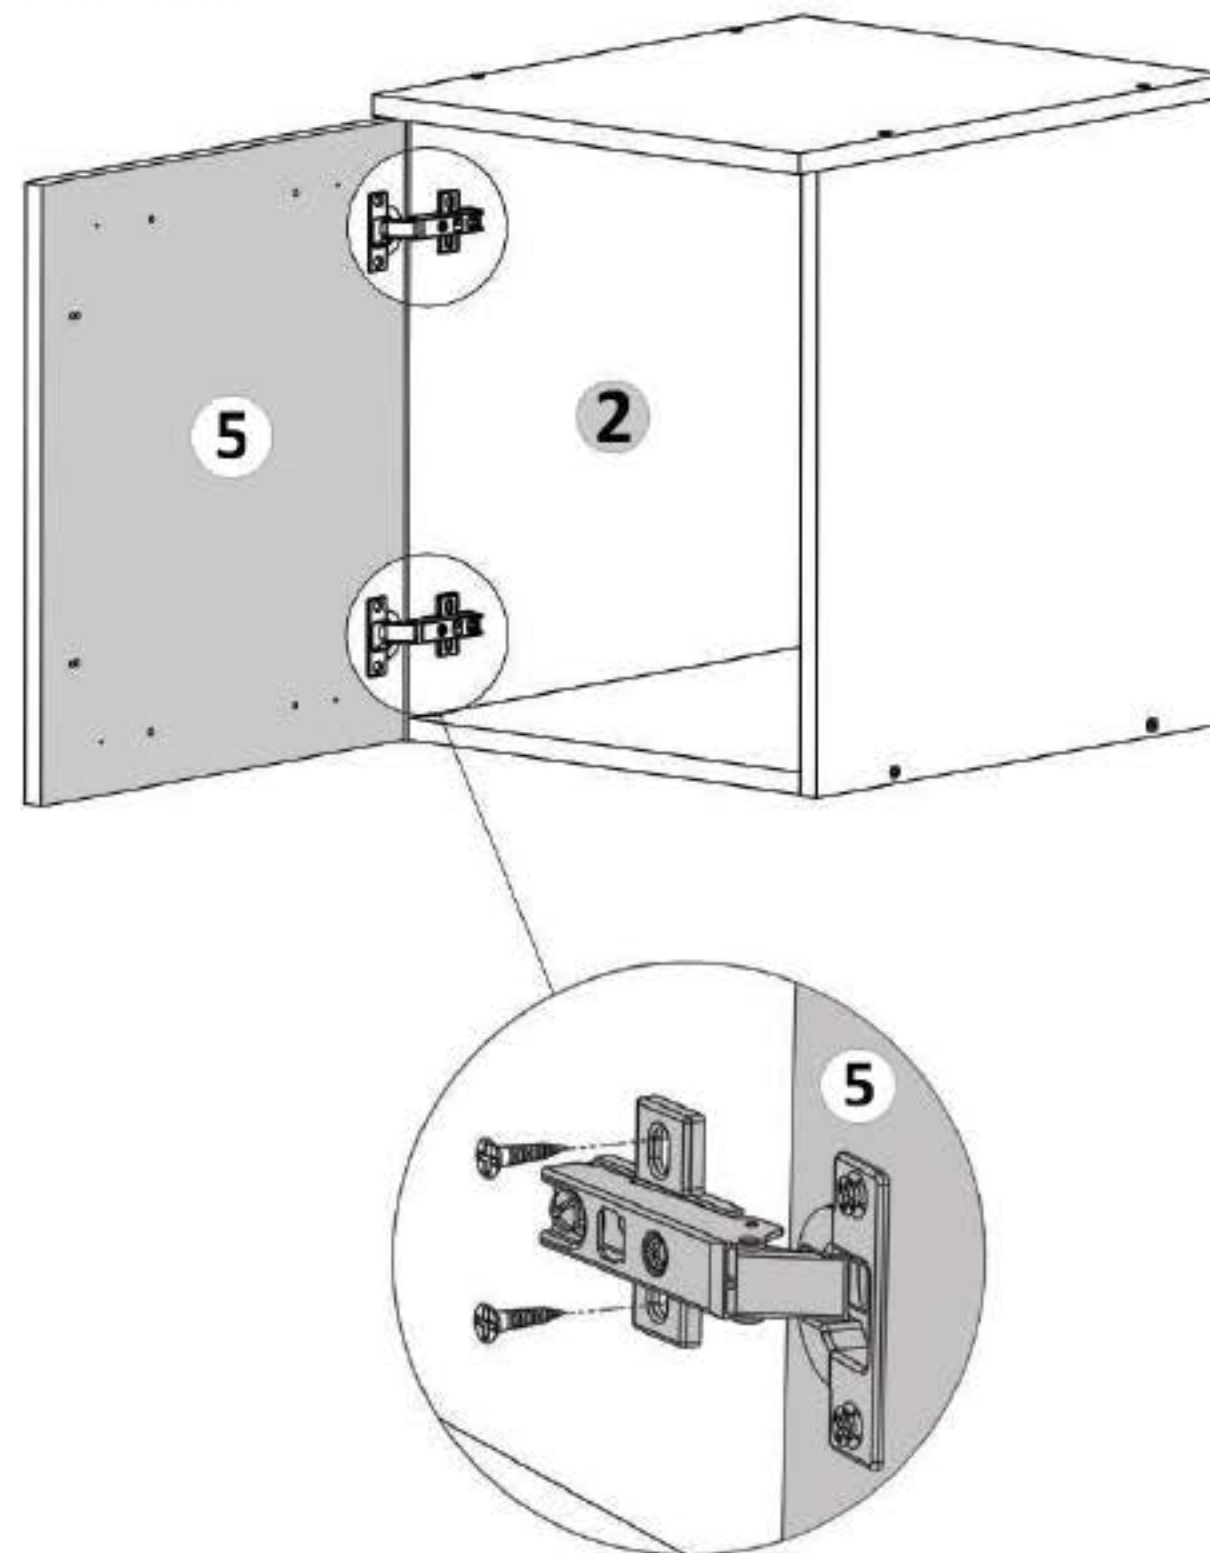


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)

Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.

Montajul este relativ simplu:
Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa.
Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.

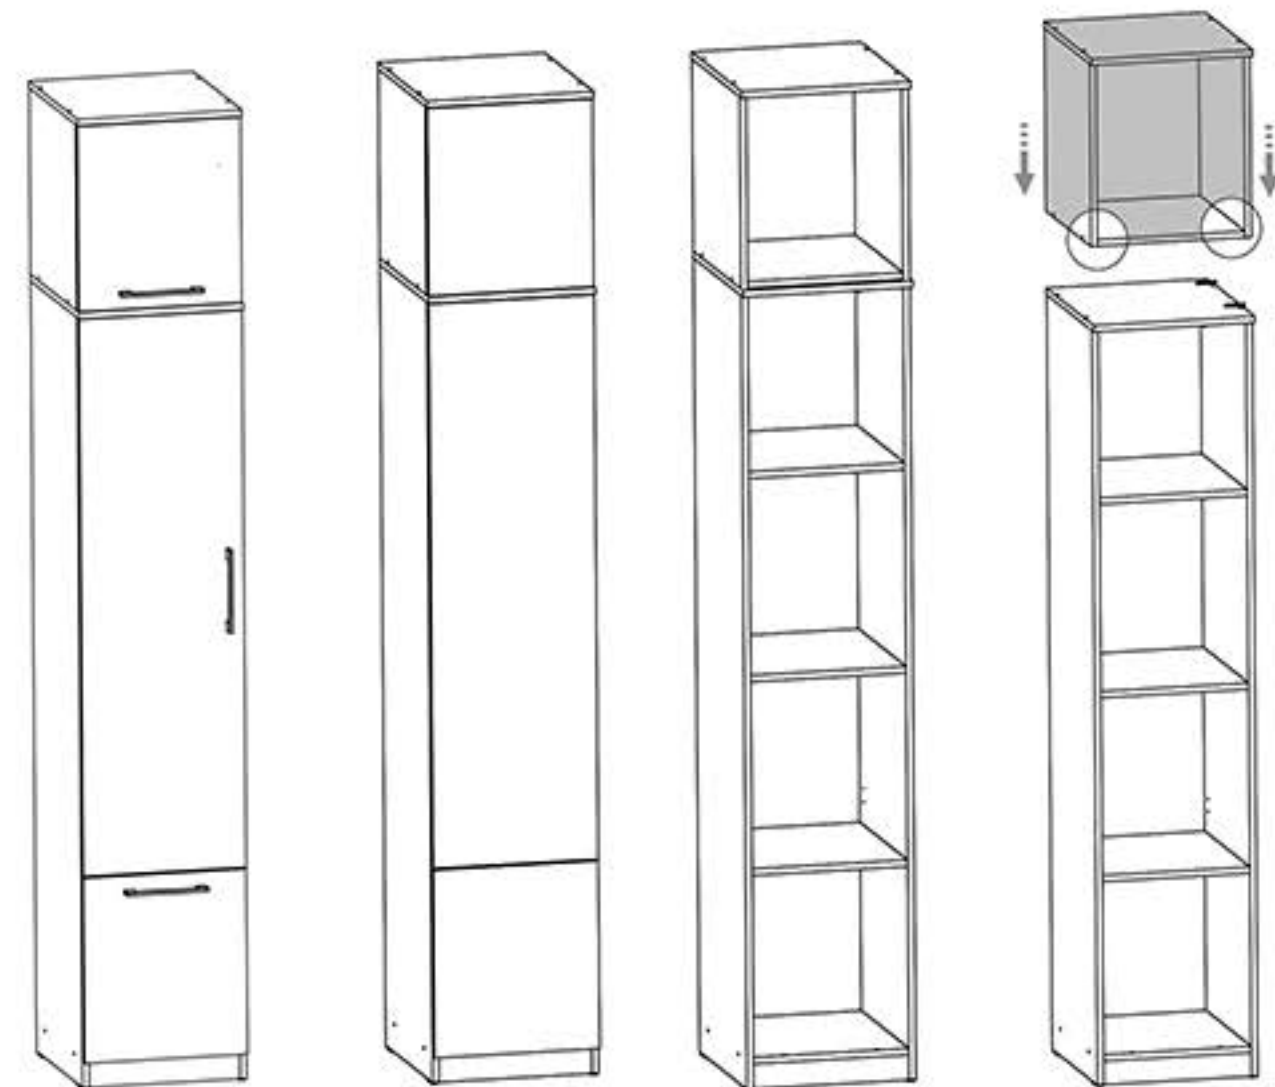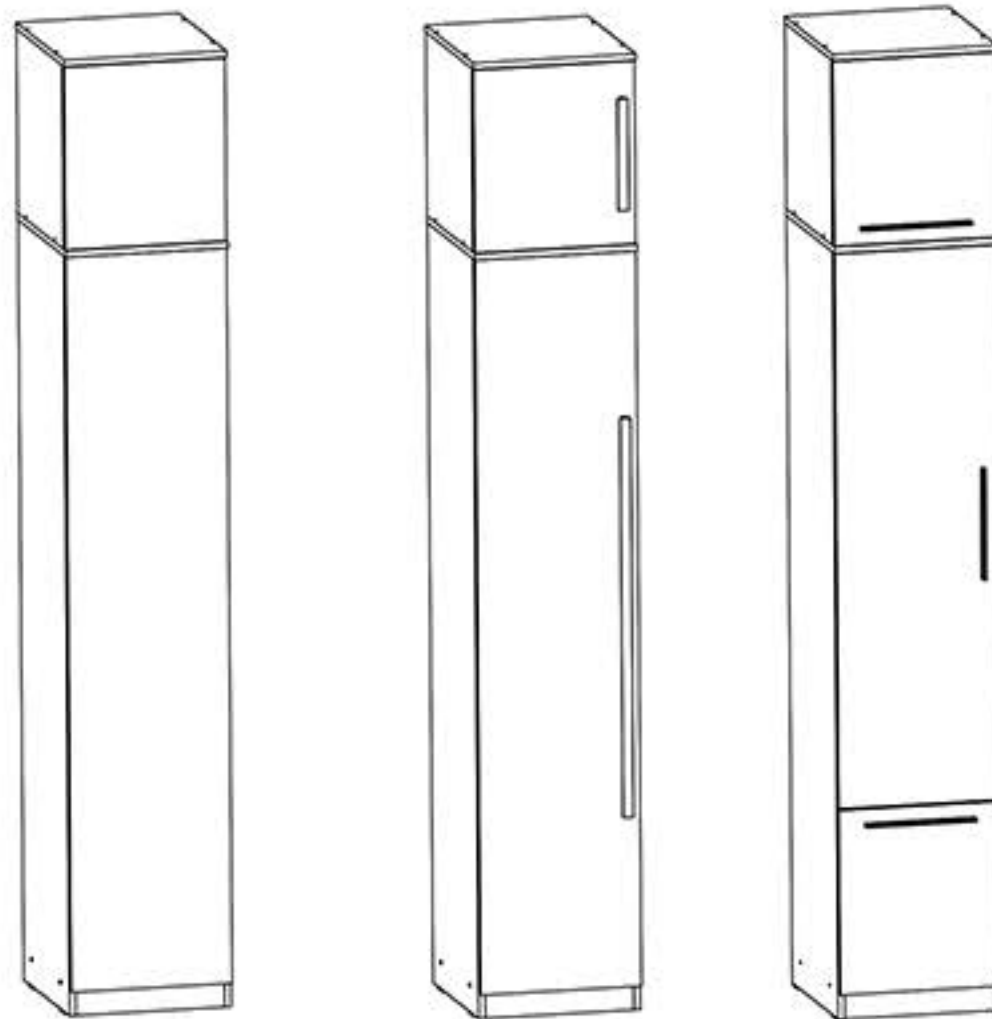

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

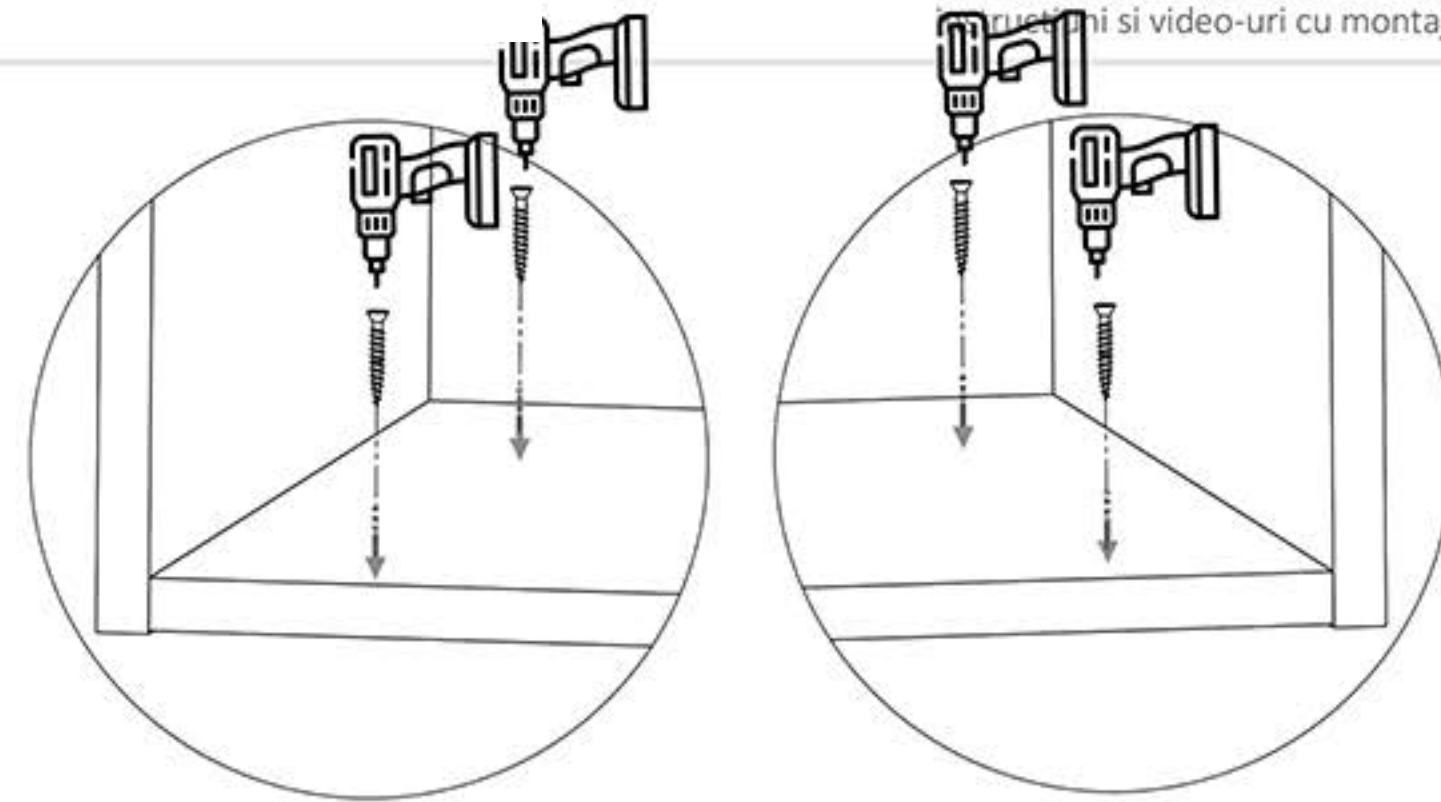


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scanseaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scanseaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Informatii Utile!


Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.

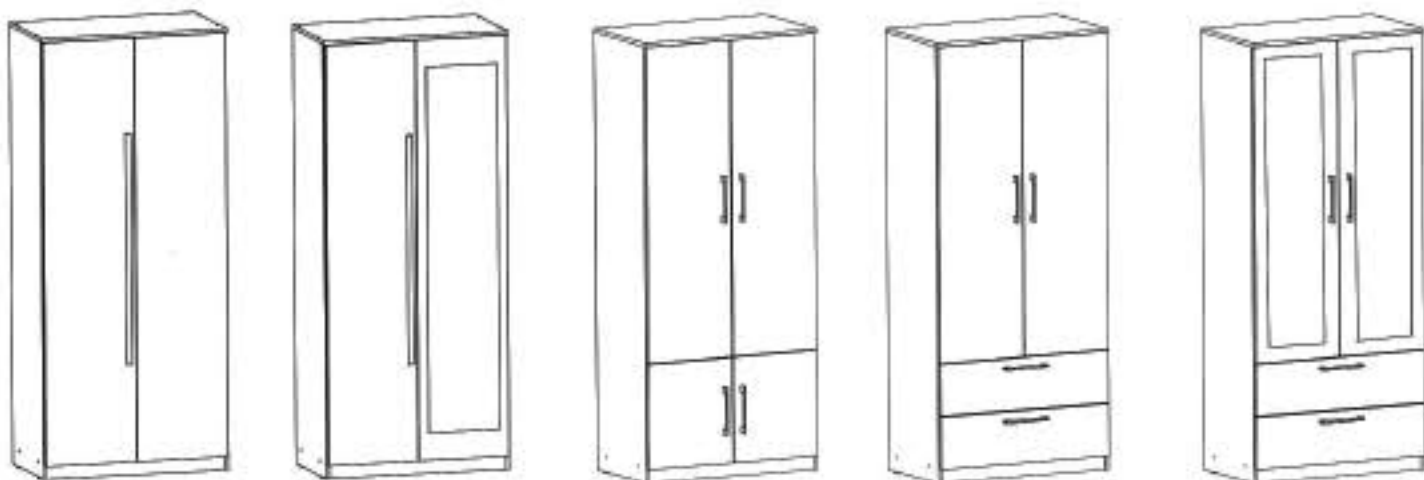

Deasemenea in aceasta carcasa se potriveste si corpul cu sertare in partea inferioara. (in cazul modelelor cu usi mari). Acest corp este optional si schita de montaj pentru acesta se regaseste in coletul aferent acestuia.

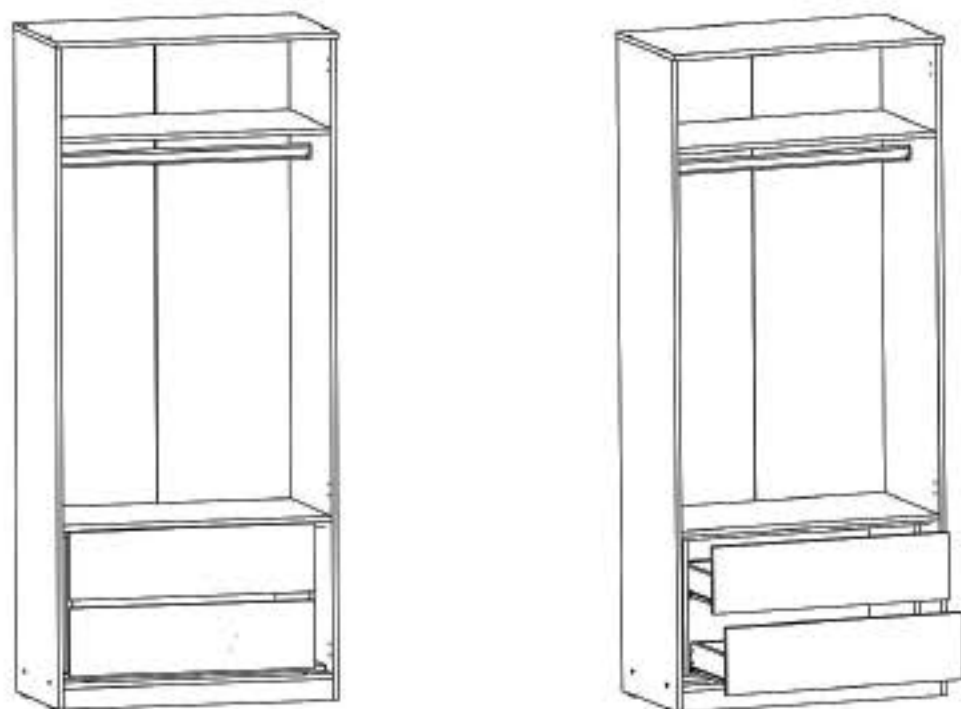

Instructiuni montaj: CARCASA 2/4

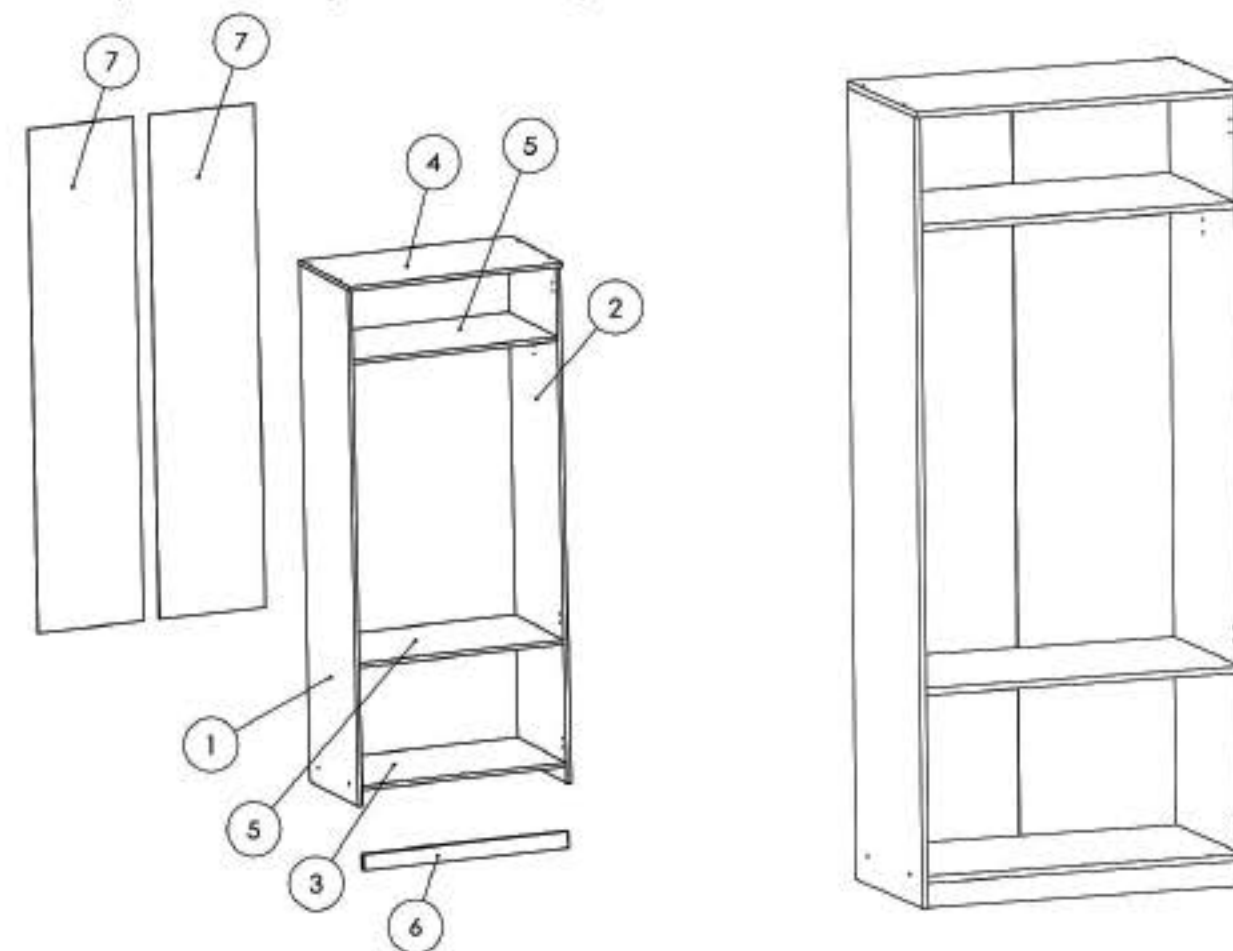

| NR. REPER | COD REPER | DETALII | CANTITATE |
|-----------|--------------|-------------|-----------|
| 1 | LATERALA ST. | 1904X458X16 | 1 |
| 2 | LATERALA DR. | 1904X458X16 | 1 |
| 3 | FUND | 796X458X16 | 1 |
| 4 | TAVAN | 830X480X16 | 1 |
| 5 | POLITA FIXA | 796X458X16 | 2 |
| 6 | SOCLU | 796X60X16 | 1 |
| 7 | HDF | 1856X411X4 | 2 |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Feronomie DULAP 2 USI MARI :

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| SURUB 3.5X16 S3 | 52 | SURUB 3.5X30 S7 | 4 | PICIOR PLASTIC Pi | 4 | BALAMALE SEMI APLICATE Bs | 8 |
| CUIE Cu | 65 | CONFIRMATOR 7X50 Co | 11 | | | CAMA Ca | 8 |
| | | SUPORT BARA HAINE Sh | 2 | DEMONTABIL CU EXCENTRIC De | 8 | | |


Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 8x (DE) pe placile (1) si (2) .(Detaliu 1)
Se monteaza 2x (Sh) pe placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 -
cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. (Detaliu 2)

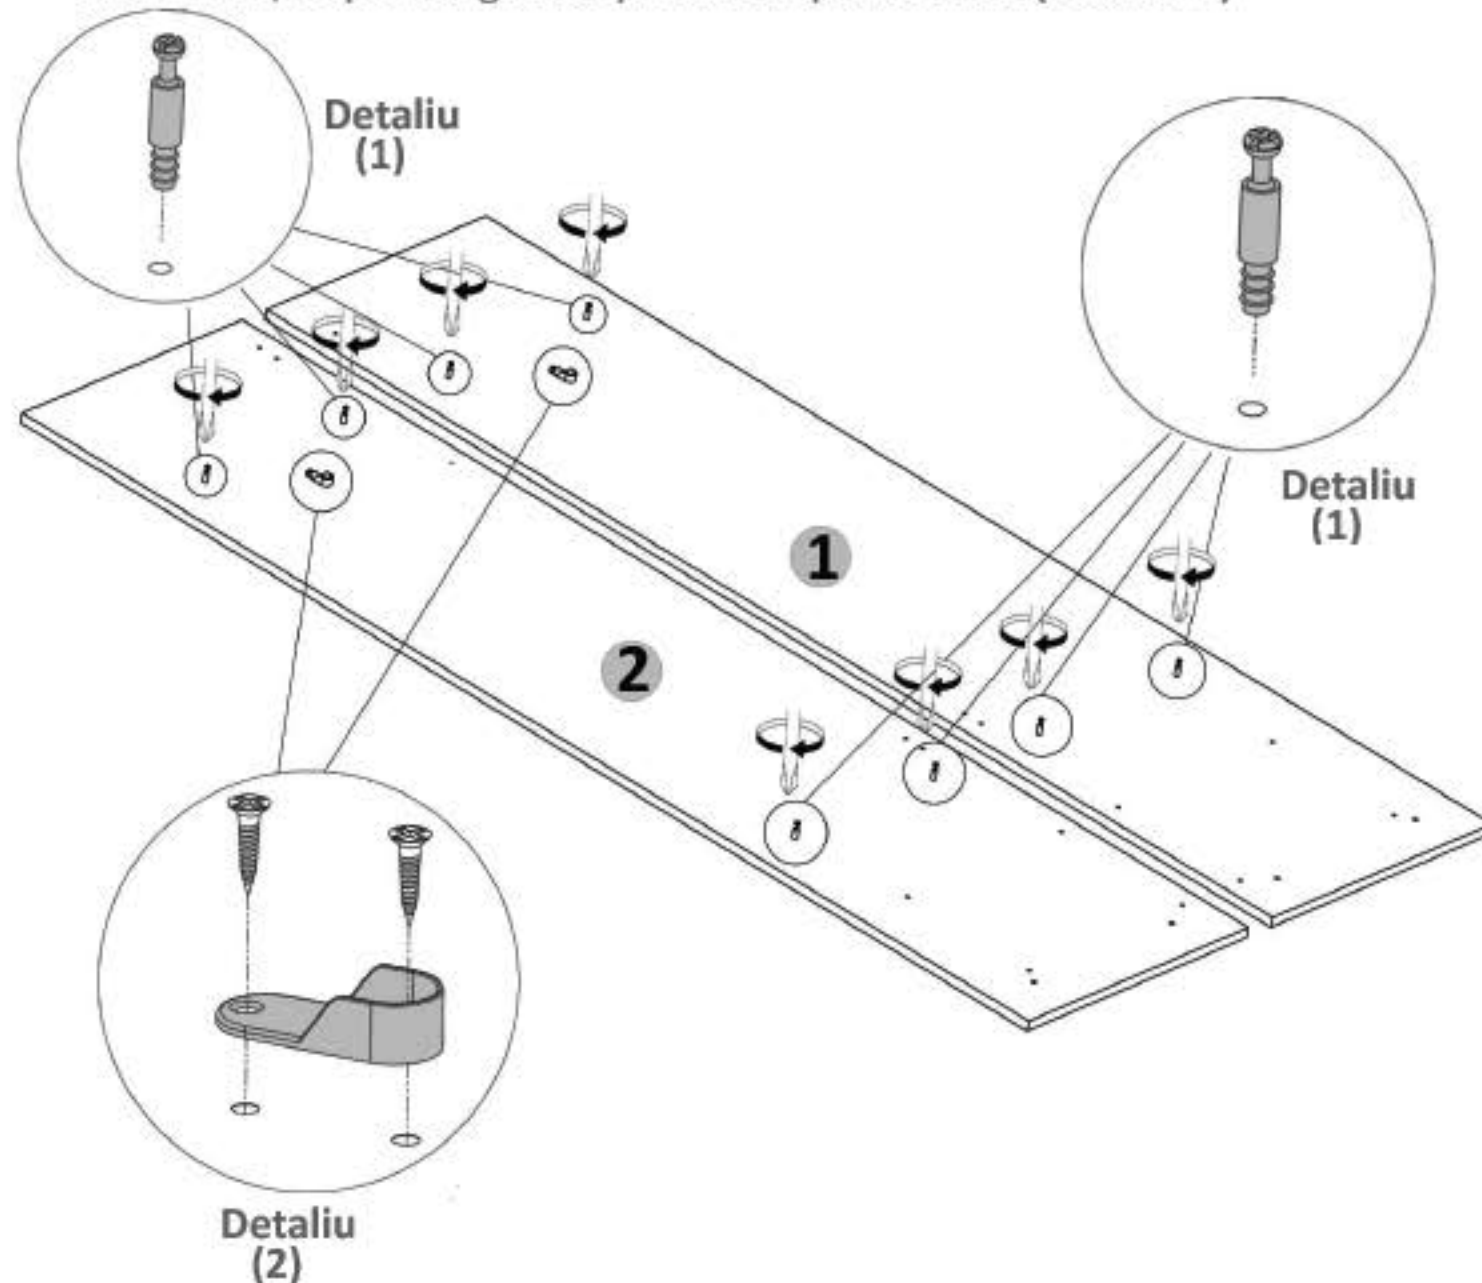

Pasul 8



Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (1) si (2) bara pt. umerase prin
pozitionarea acestuia de sus in jos.

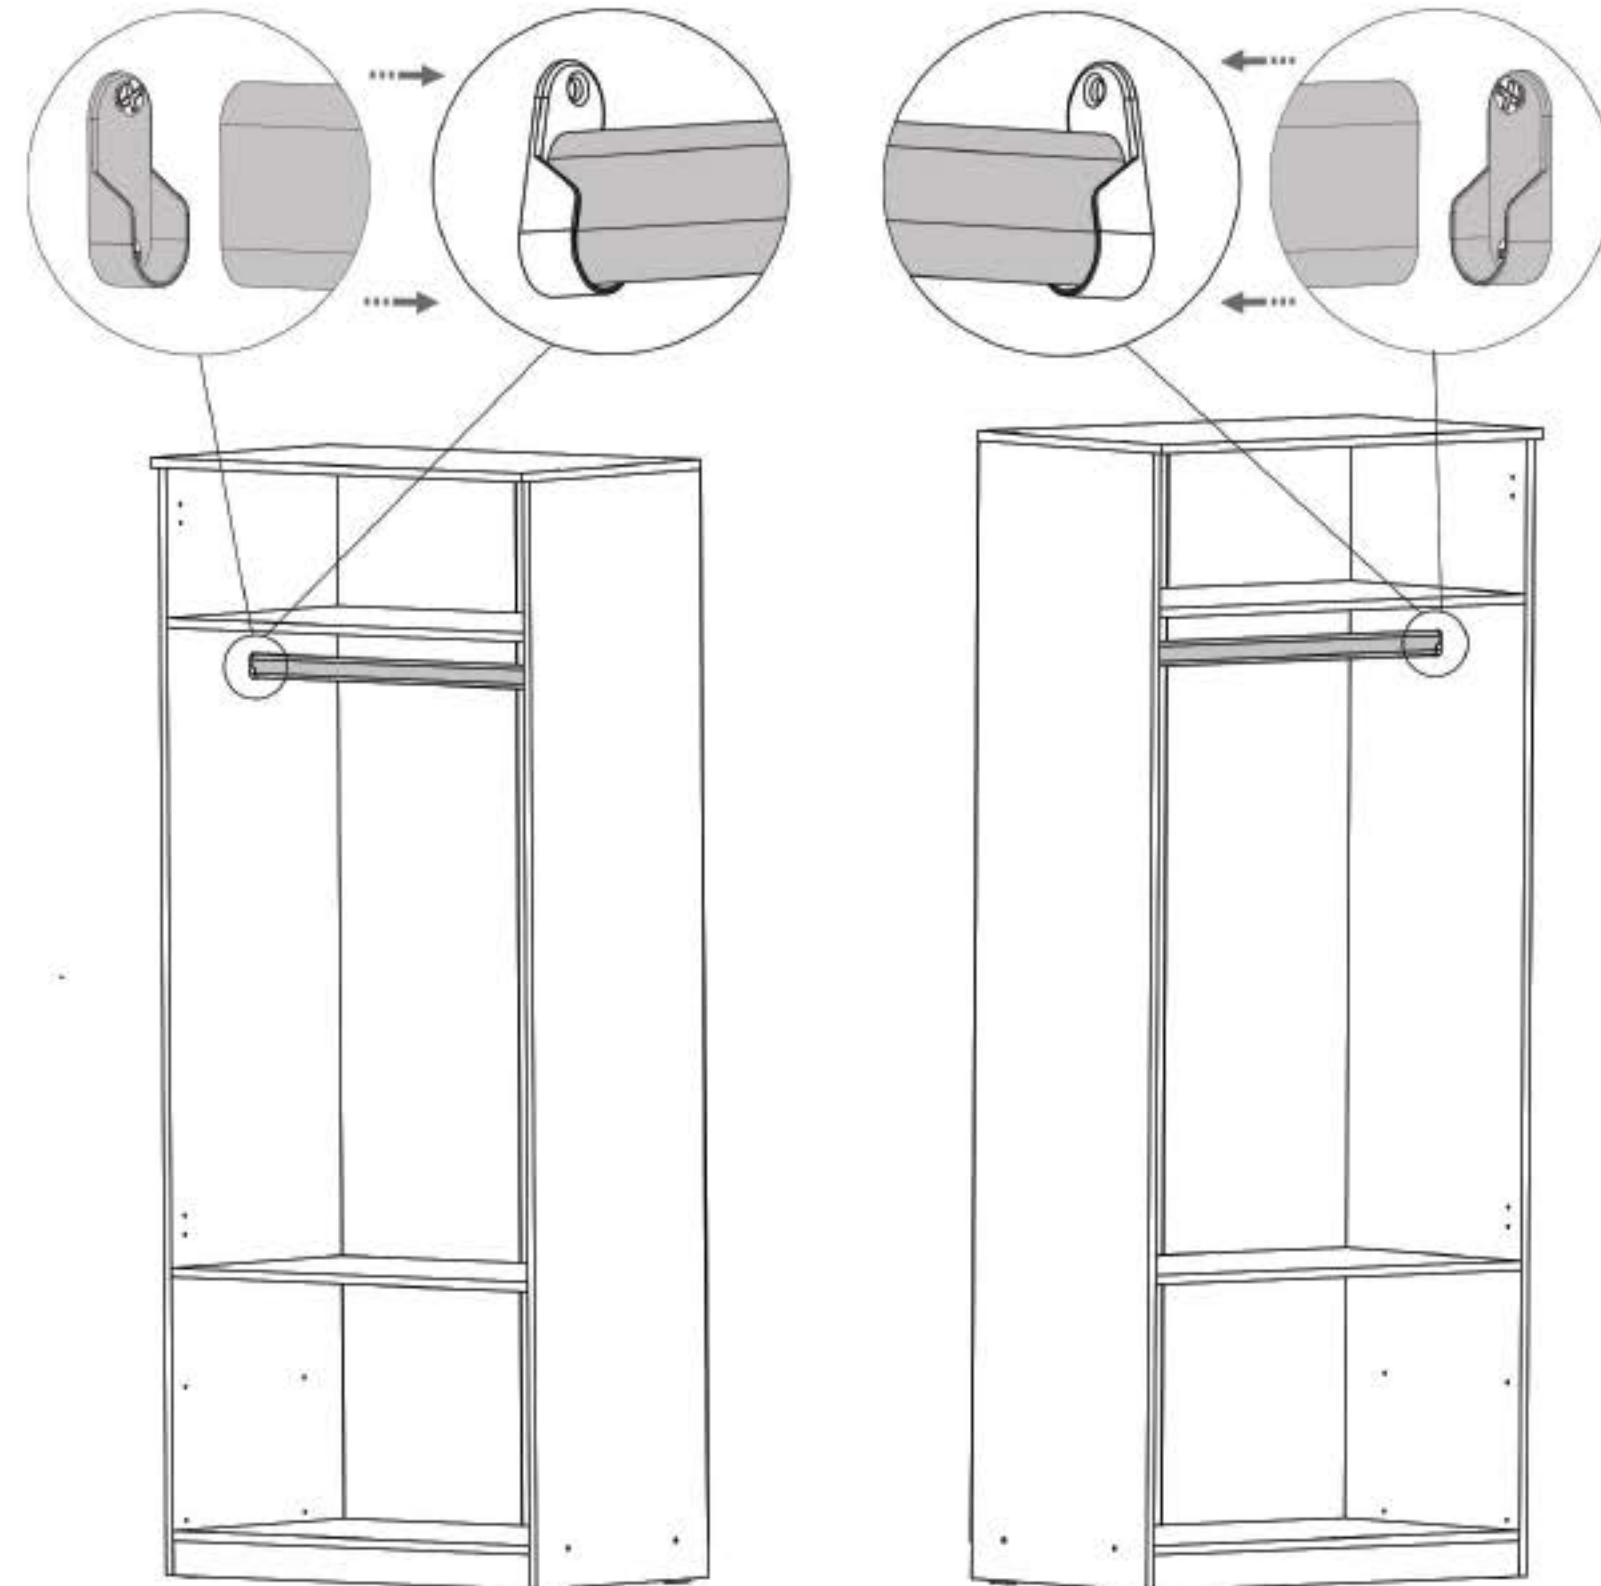

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 7


Se monteaza pe placile (1),(2) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi
3.5x16 (S3) - cate 2 buc / picior.

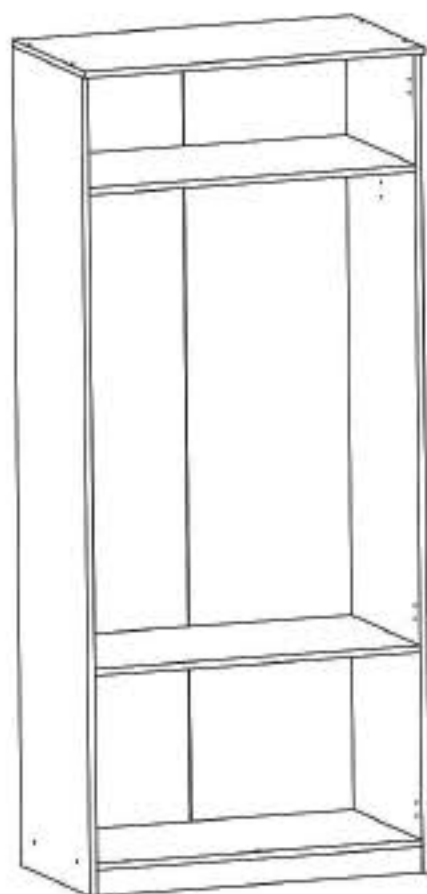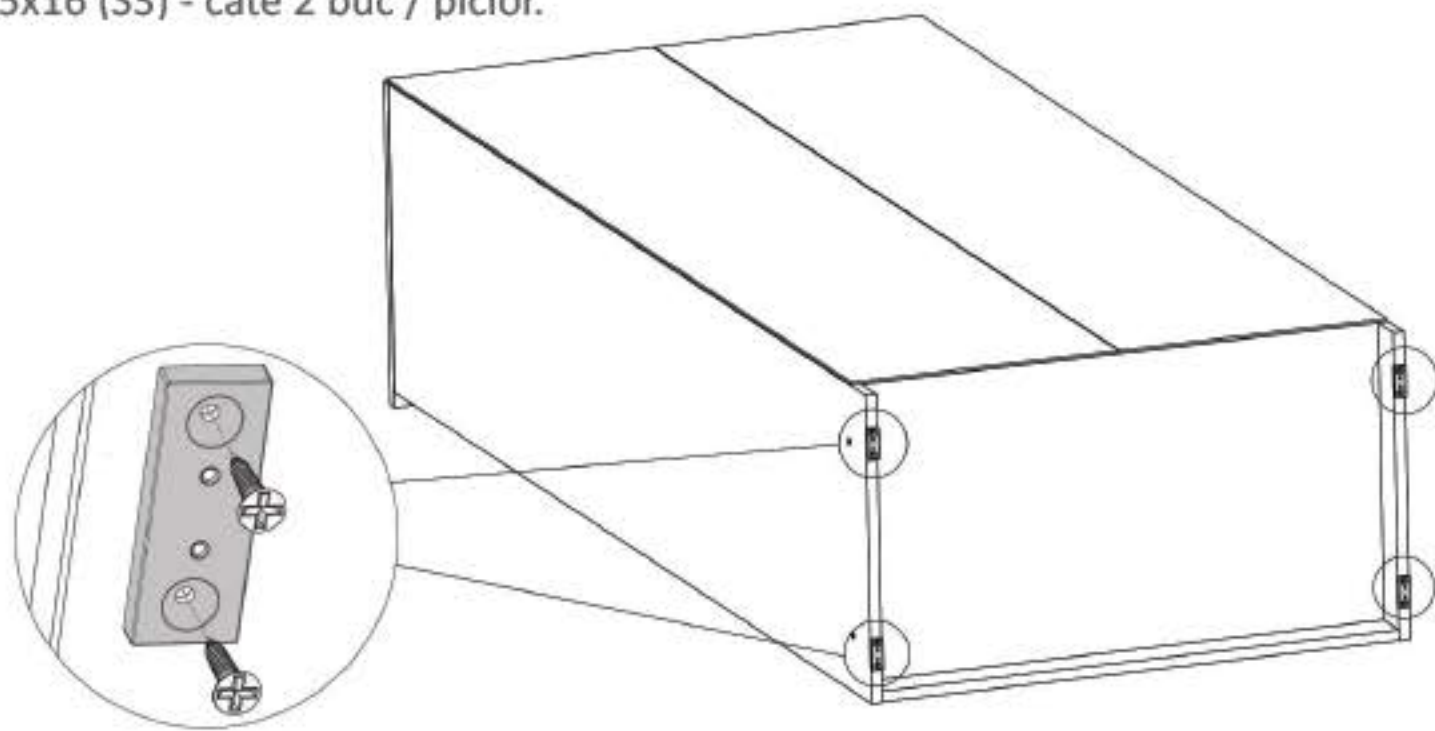

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (6) cu ajutorul celor 3 x Confirmatoare (Co).
Ele se pot strange cu infiletanta sau manual cu cheia imbus care se afla in pachet

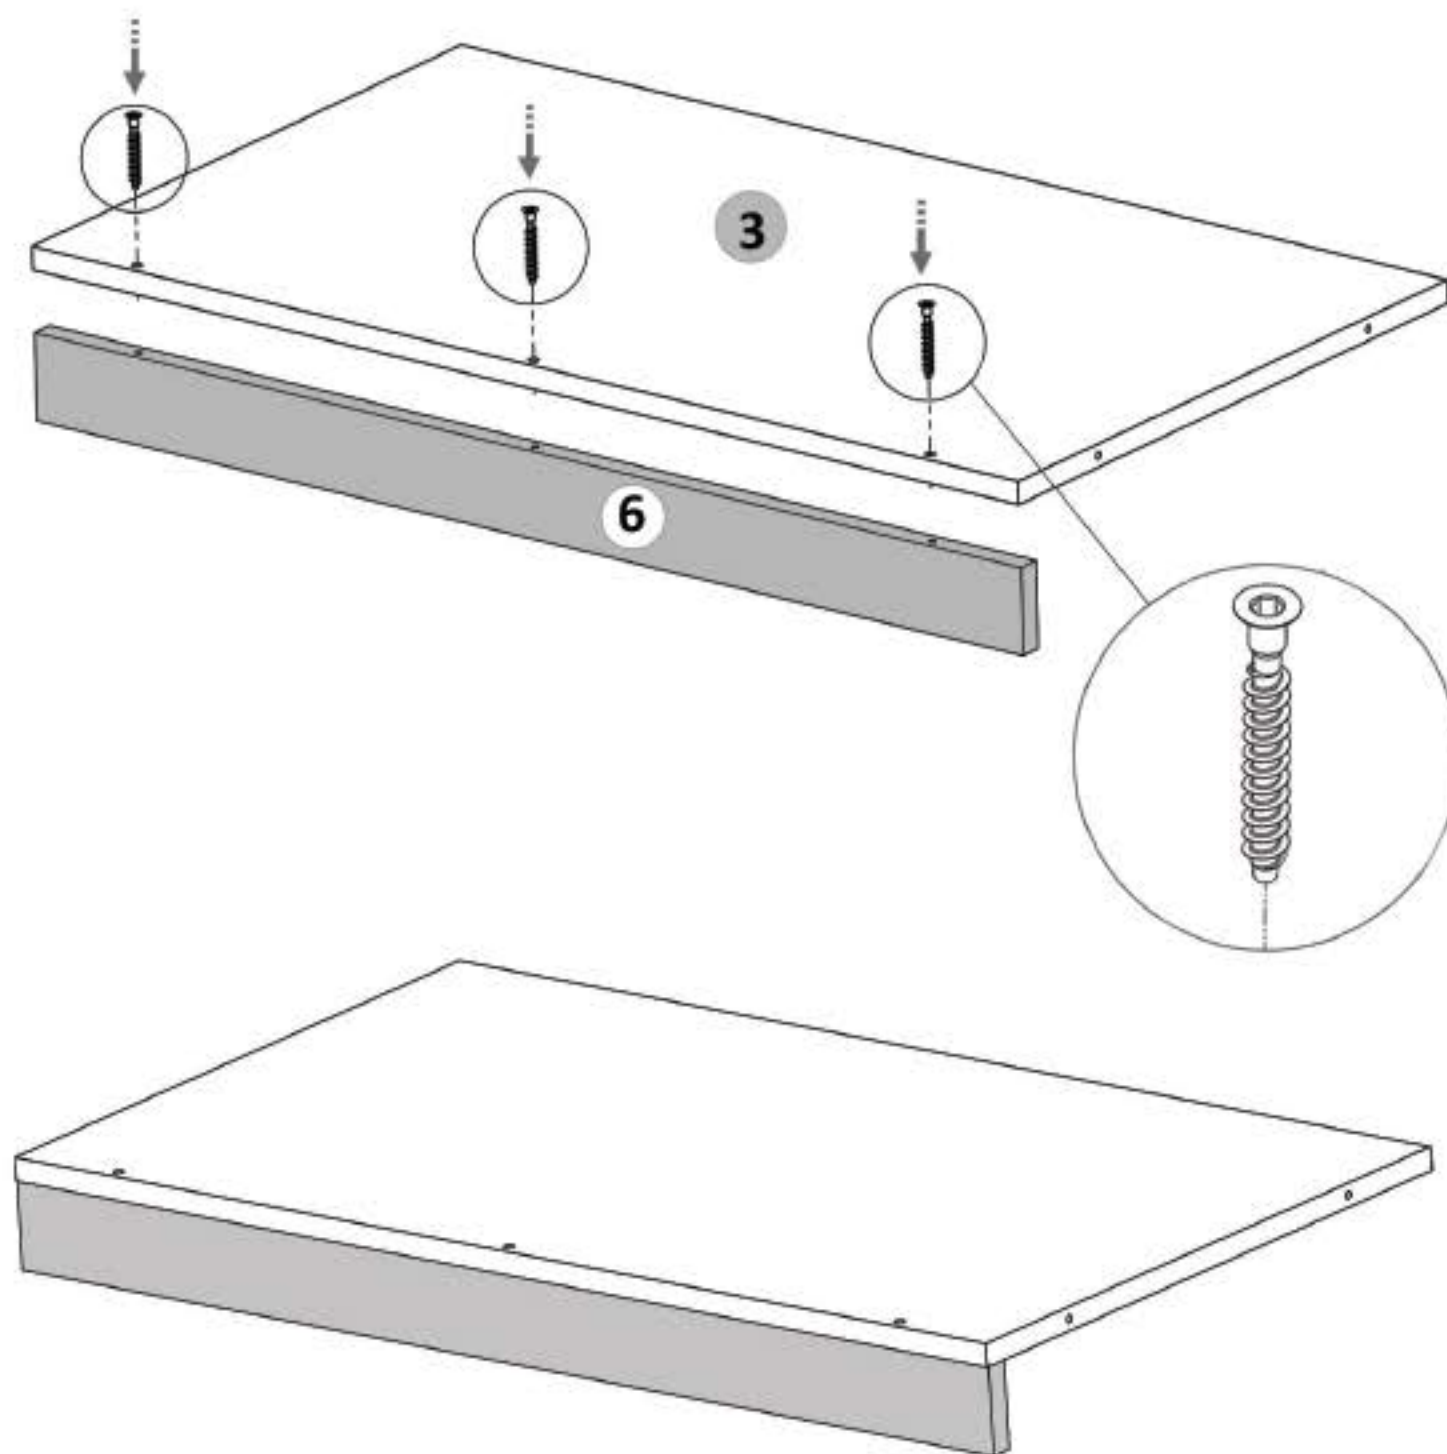


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prind placile (5) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

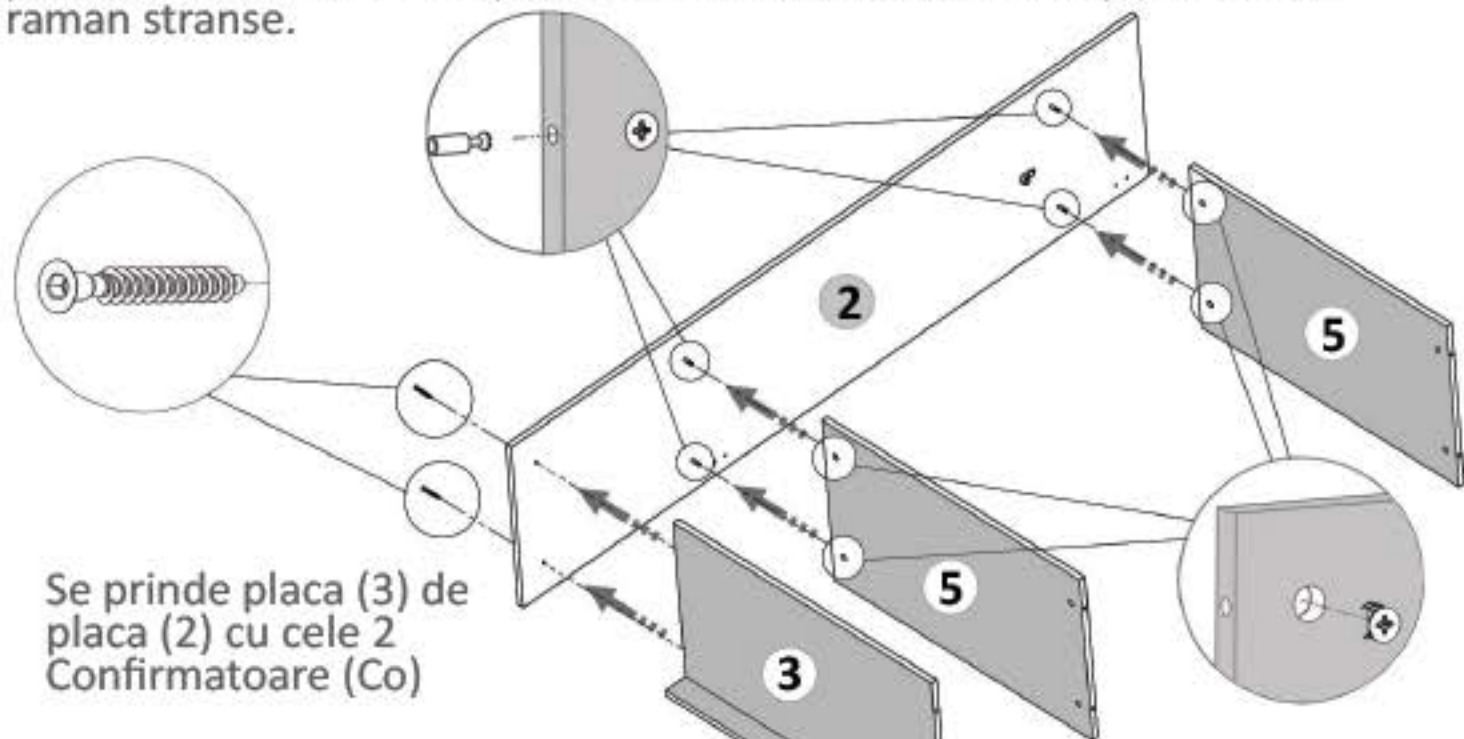


Se prinde placa (3) de
placa (2) cu cele 2
Confirmatoare (Co)

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

Se prinde placa (1) de
placa (3) cu cele 2
Confirmatoare (Co)

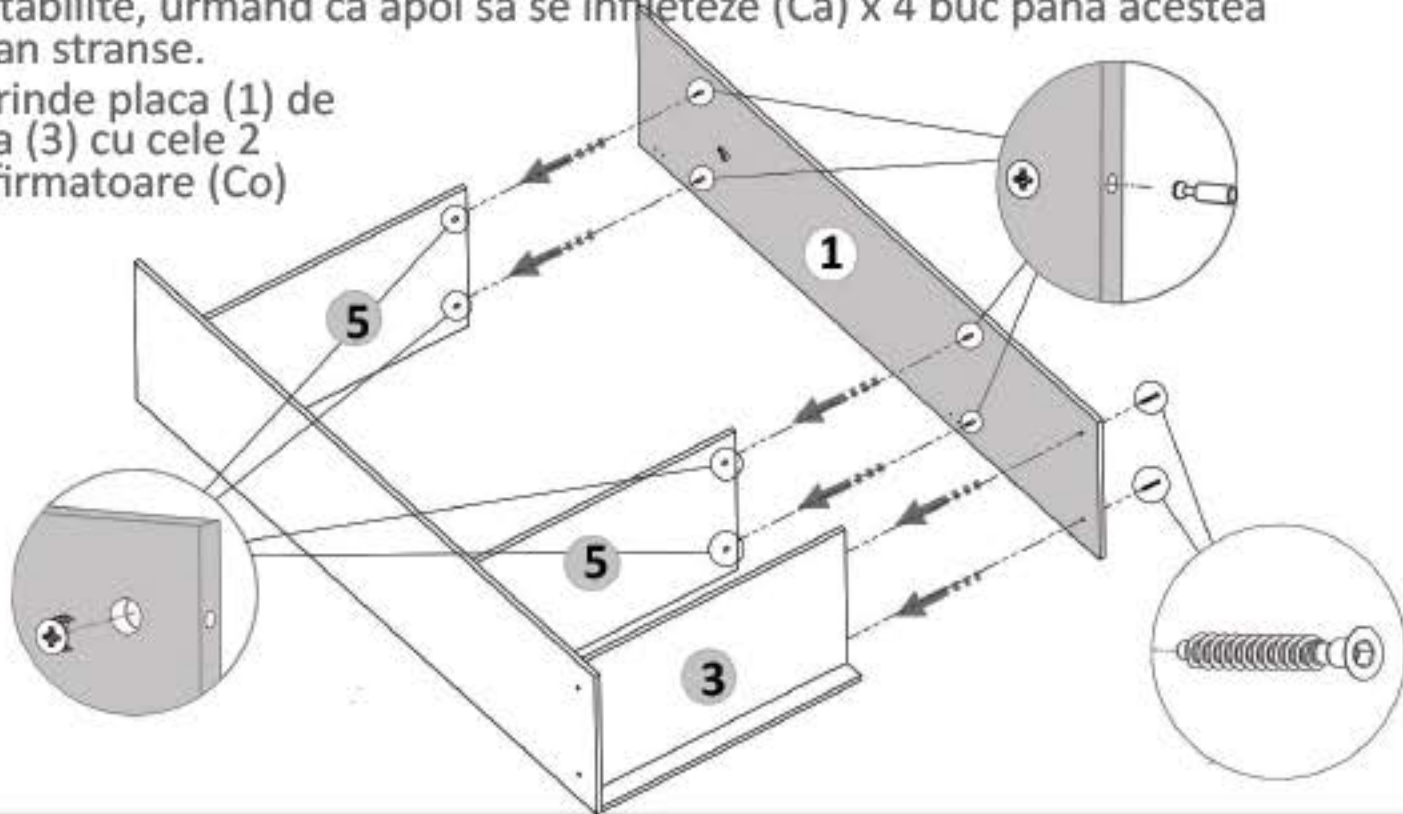

Pasul 5


Se monteaza placa (4) de placile (1) si (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc, in gaurile prezente pe placa 4.

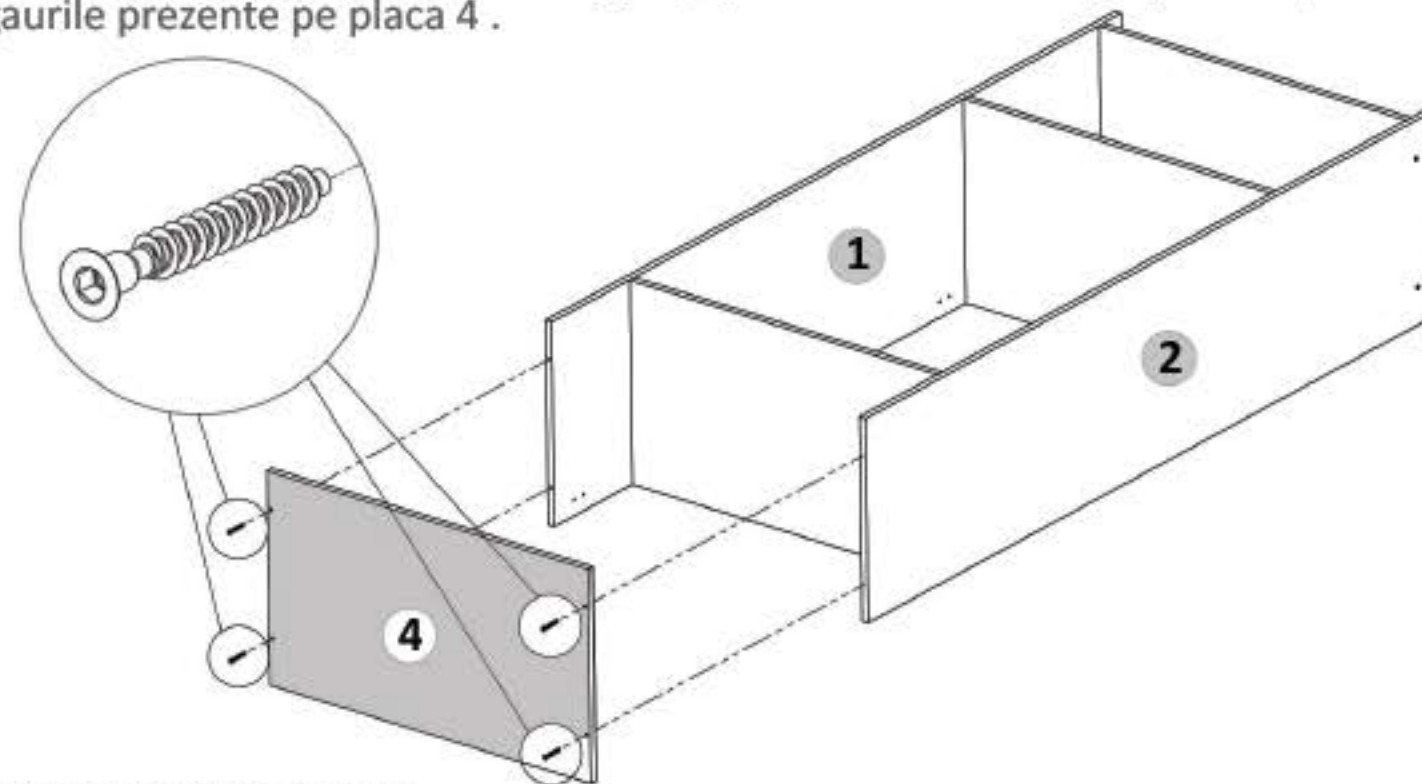

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 65 buc, iar la imbinari se foloseste 1 bagheta plastic (Profil H).


Se masoara
diagonalele
sa fie in vinclu
inainte de a monta
HDF-ul!

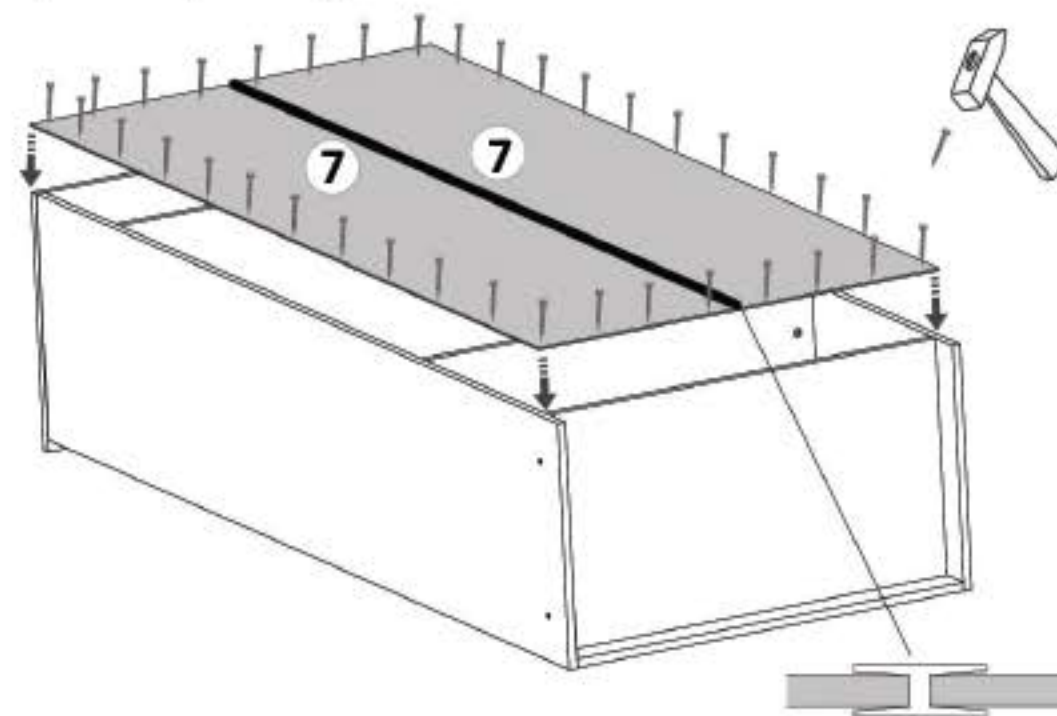

Detaliu Profil H


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scanseaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 2 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 4 buc
in gaurile existente pe placa.

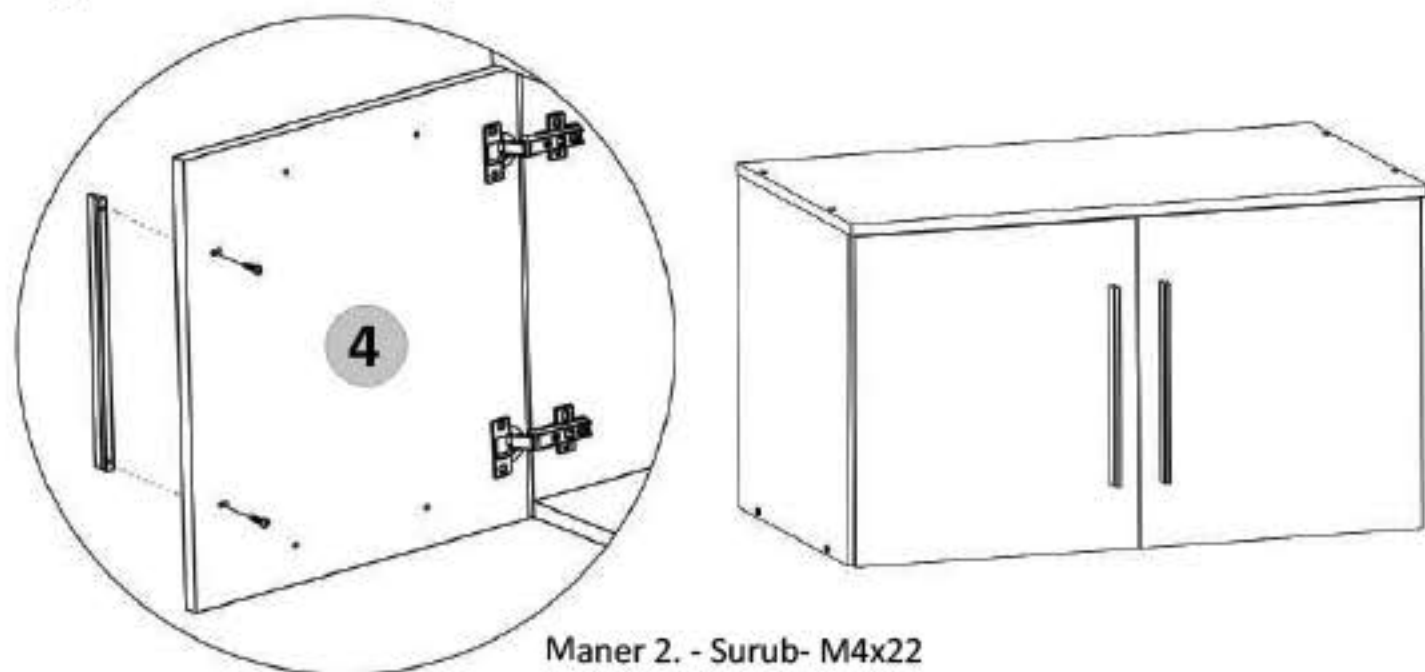

Maner 2. - Surub- M4x22


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc
in gaurile existente pe placa.

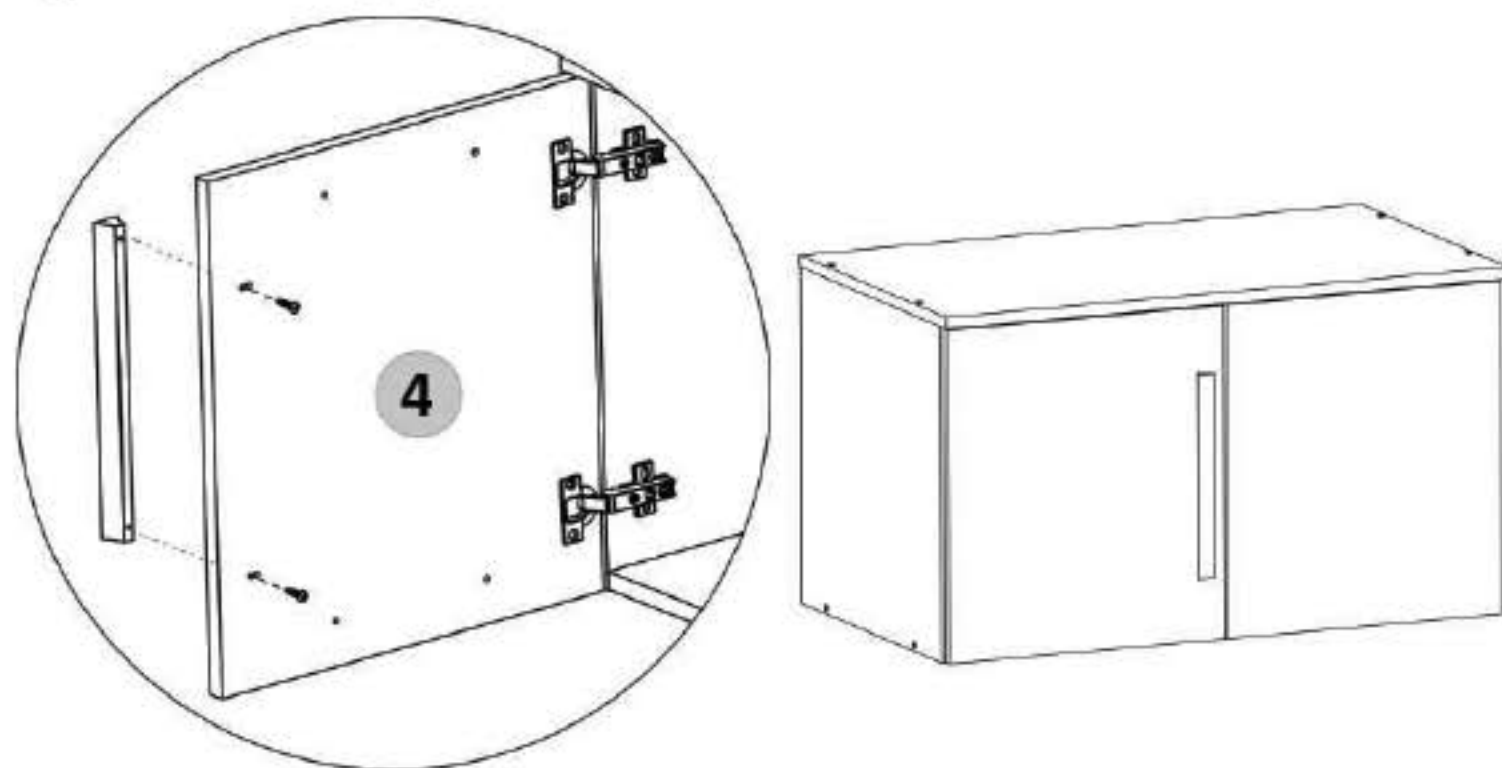


Maner 2. - Surub- M4x27

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scanseaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Instructiuni montaj: **Corp Superior 2 USI**

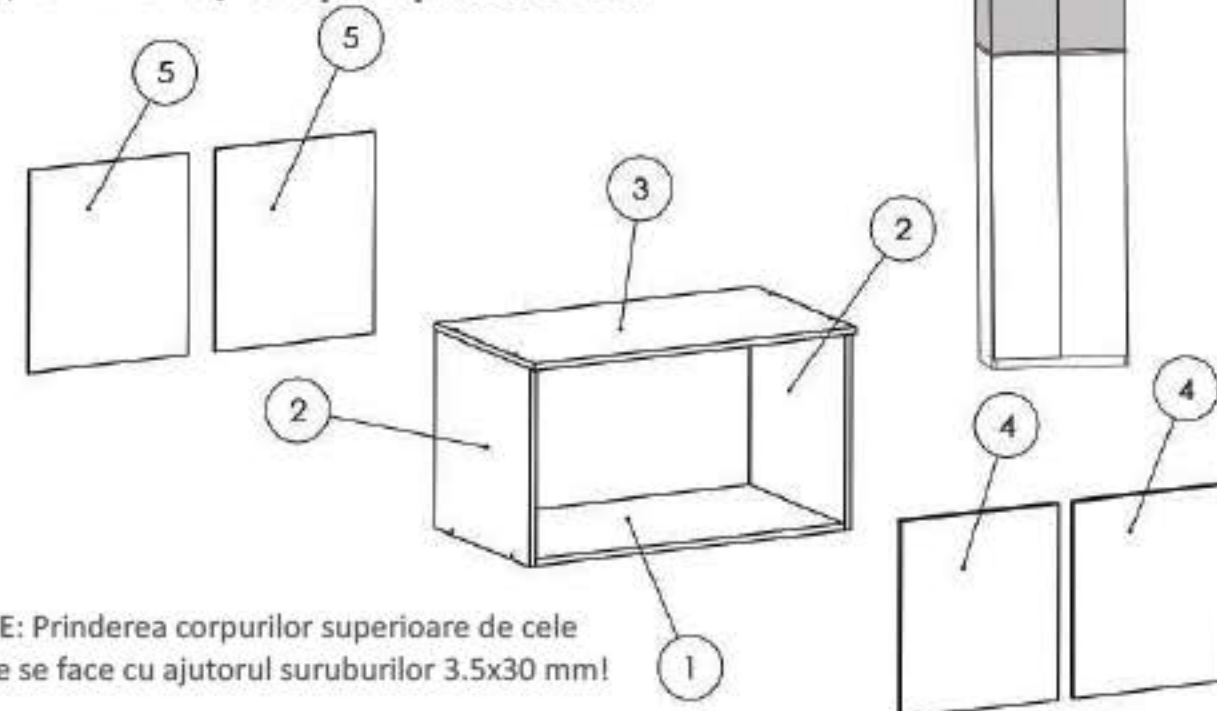

ATENȚIE: Prinderea corpurilor superioare de cele
inferioare se face cu ajutorul suruburilor 3.5x30 mm!

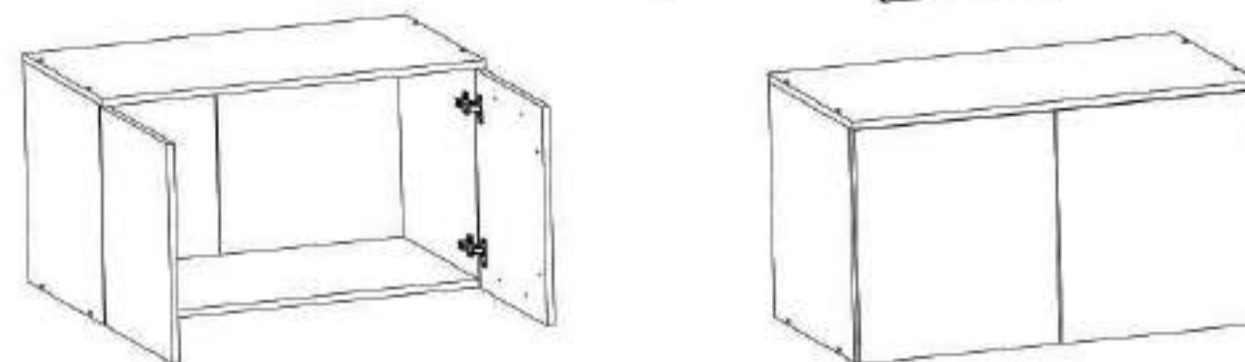

| NR. REPER | COD REPER | DETALII | CANTITATE |
|-----------|--------------------|---------------|-----------|
| 1 | FUND | 796X458X16 mm | 1 |
| 2 | LATERALA ST. / DR. | 462X458X16 mm | 2 |
| 3 | TAVAN | 830X480X16 mm | 1 |
| 4 | USA | 458X406X16 mm | 2 |
| 5 | HDF | 410X472X4 mm | 2 |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Elemente feronerie pt. Corp Superior 2 U:

| | | | |
|---|--|--|---|
| CONFIRMATOR 7X50 Co  8 | SURUB 3.5X16 S3  16 | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x27 S4  4 | SURUB TIP CONFIRMATOR 4x22 S4  4 |
| CUIE Cu  30 | SURUB 3.5X30 S6  4 | BALAMALE APLICATE Ba  4 | |


Pasul 1 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prind pe placile (4) balamale (Ba) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

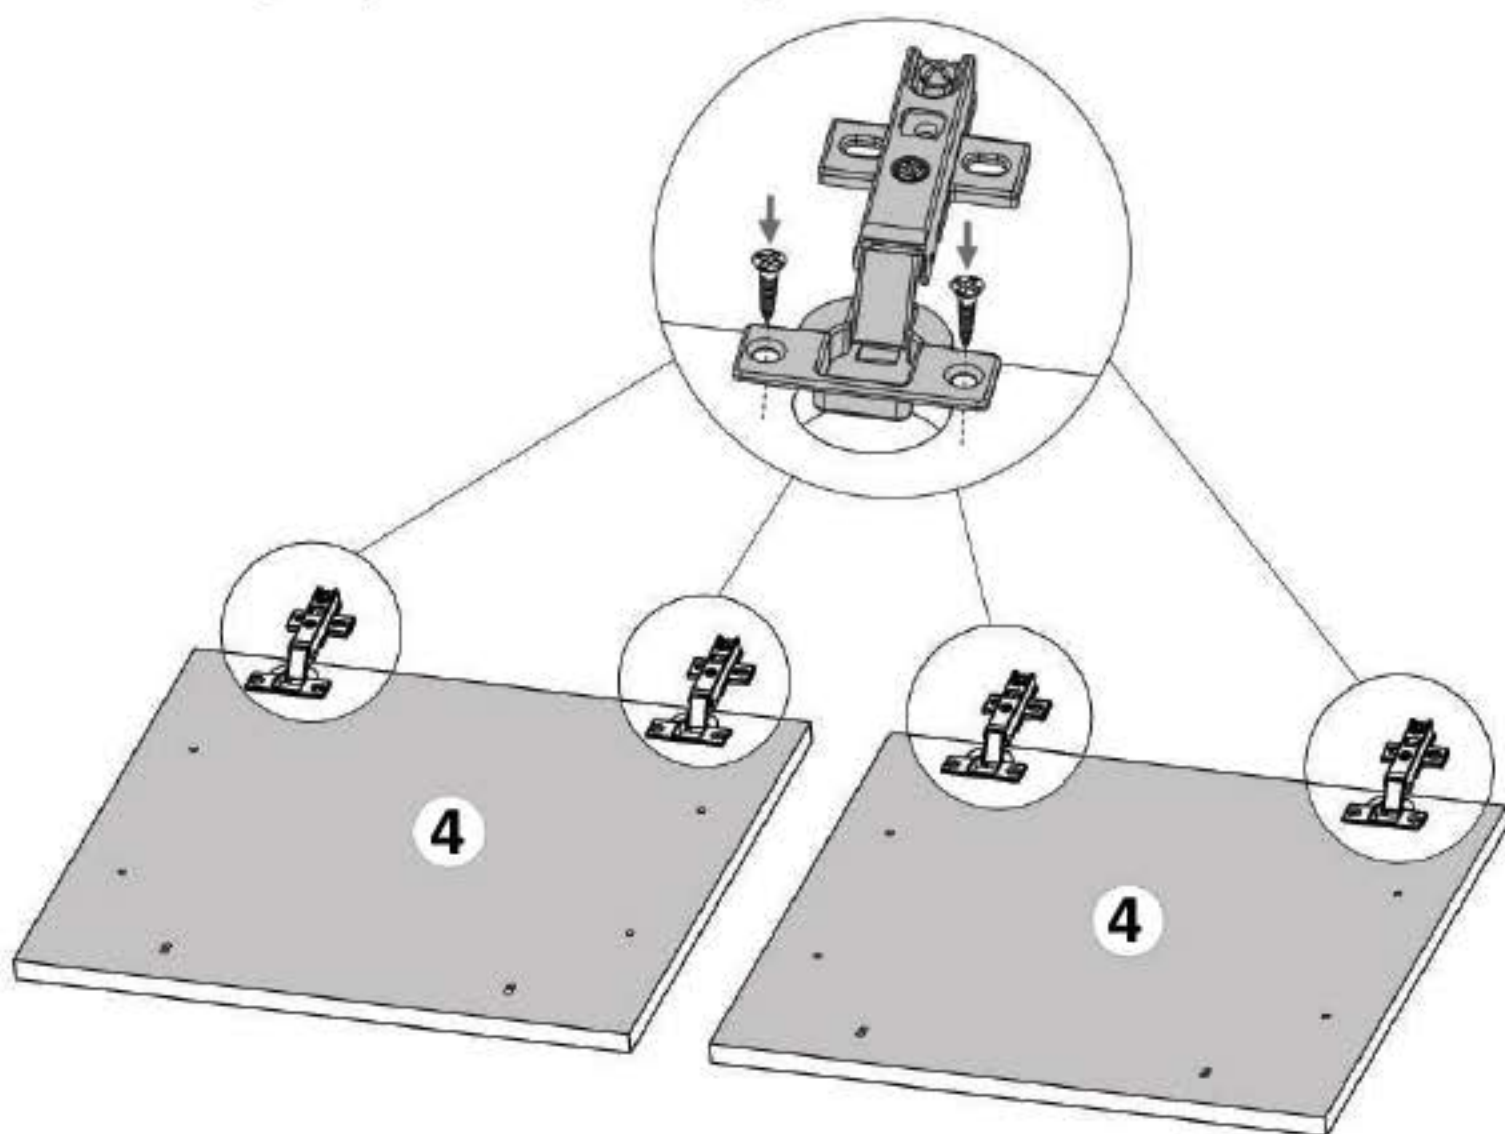


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm. Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.

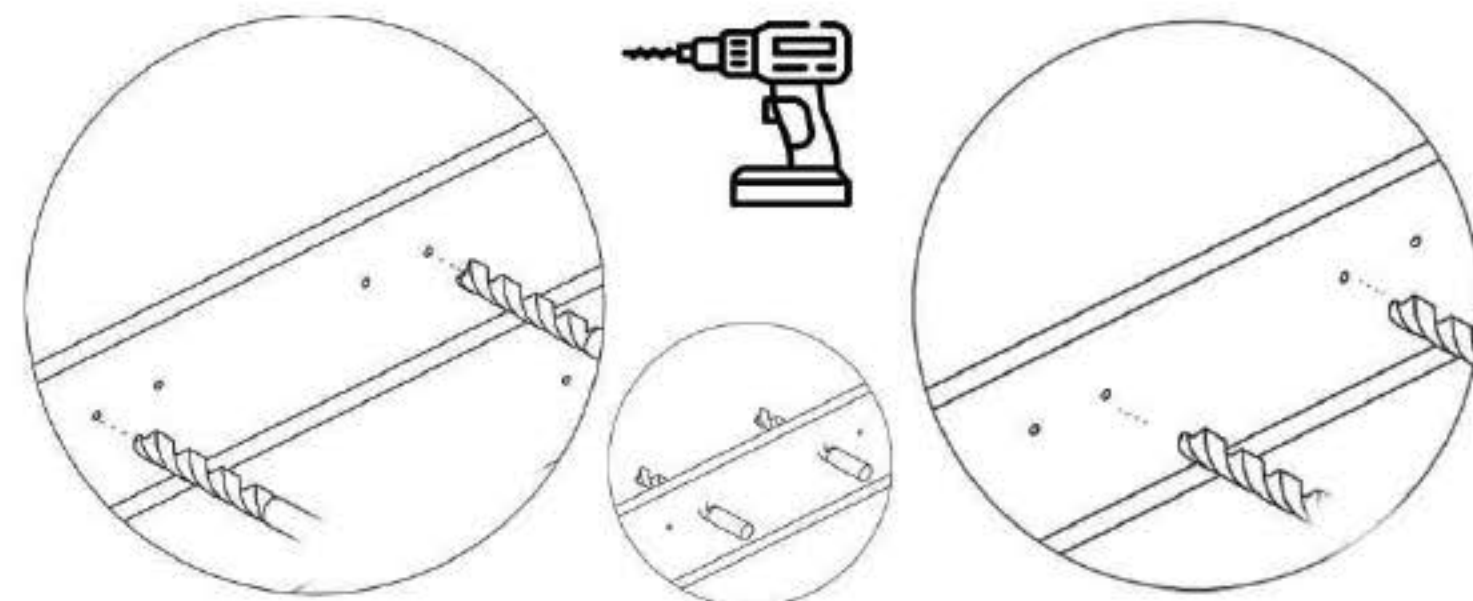

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos:
Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 4 buc in gaurile existente pe placa.


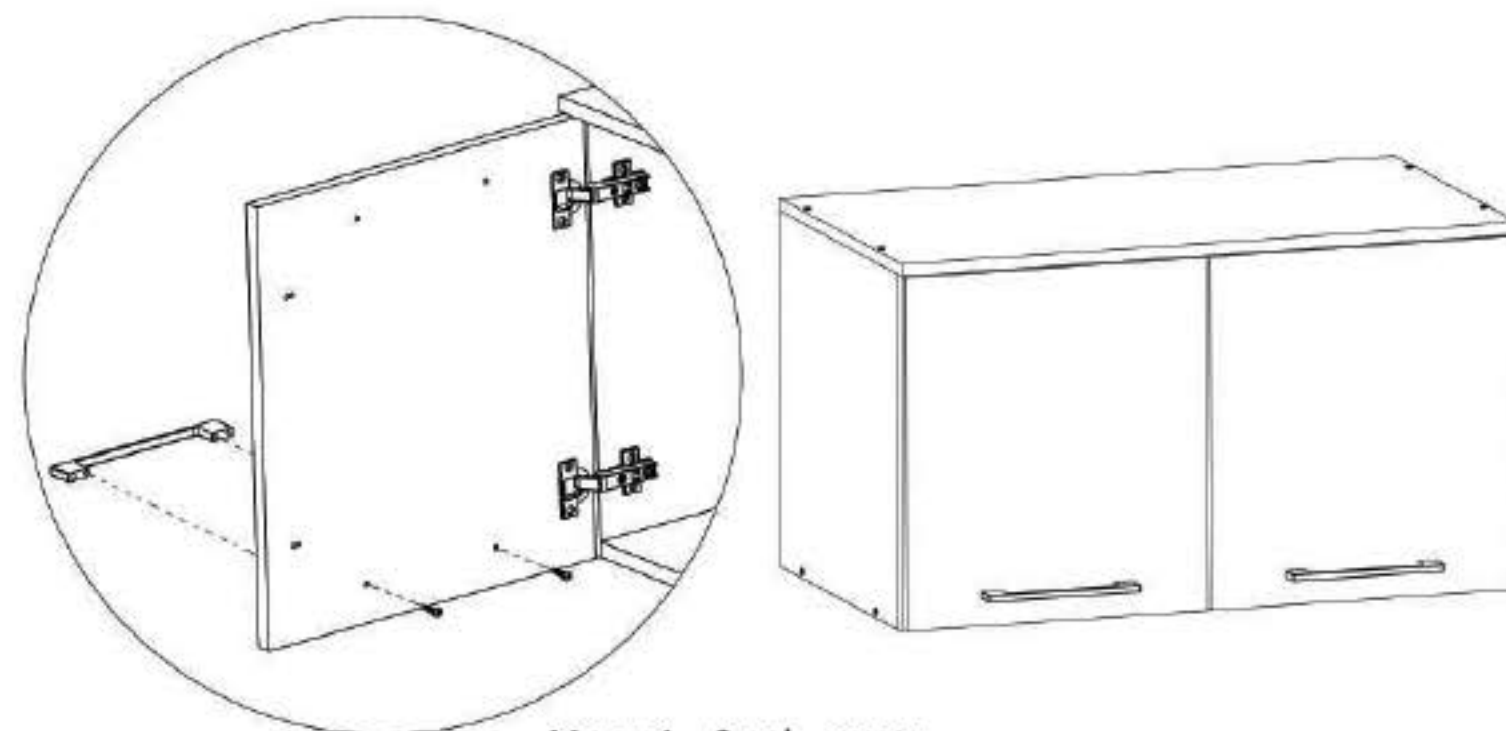


Maner 1. - Surub- M4x27

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 7 (Montaj Balamale aplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (4) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

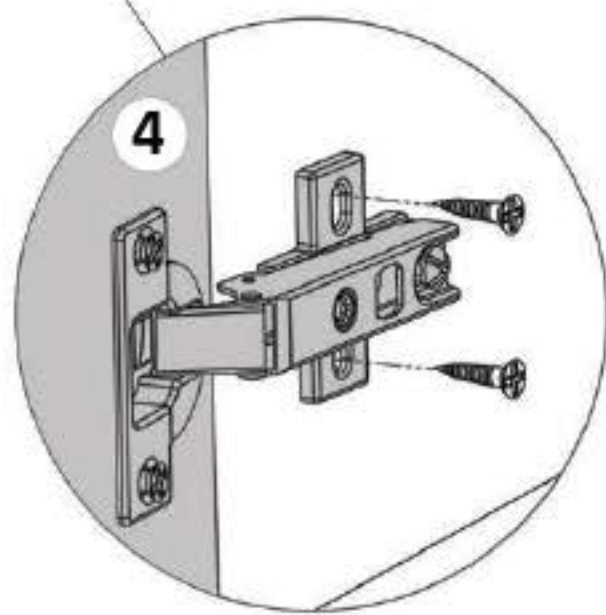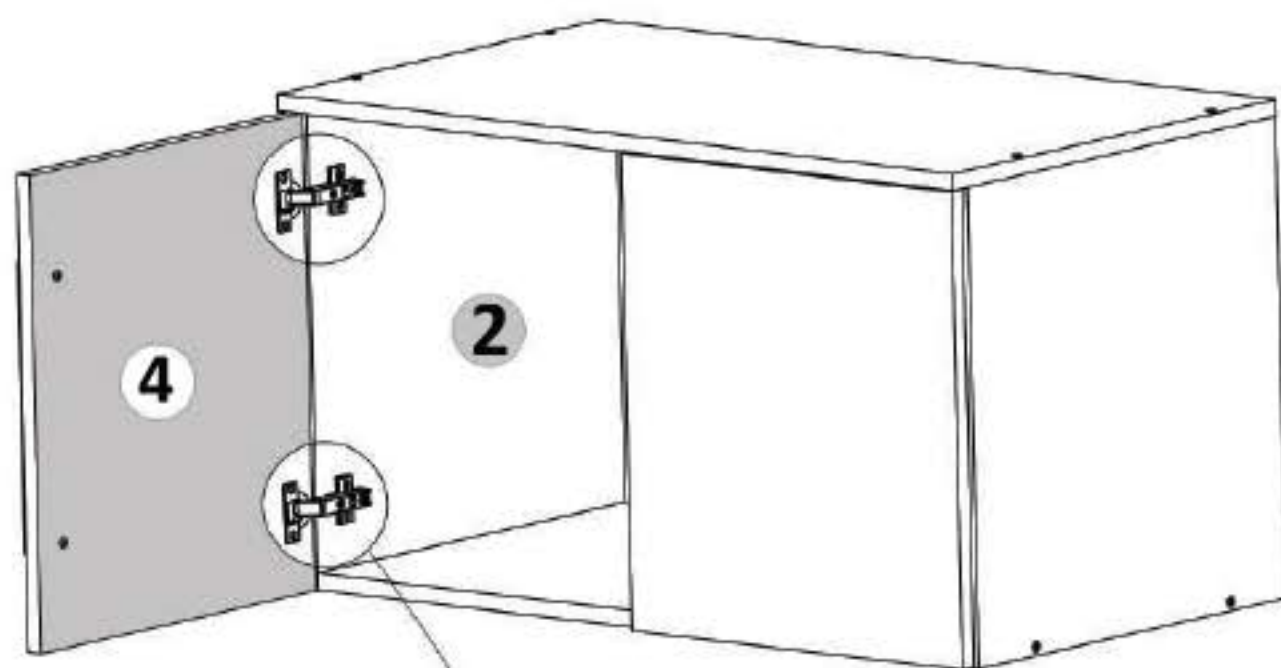

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

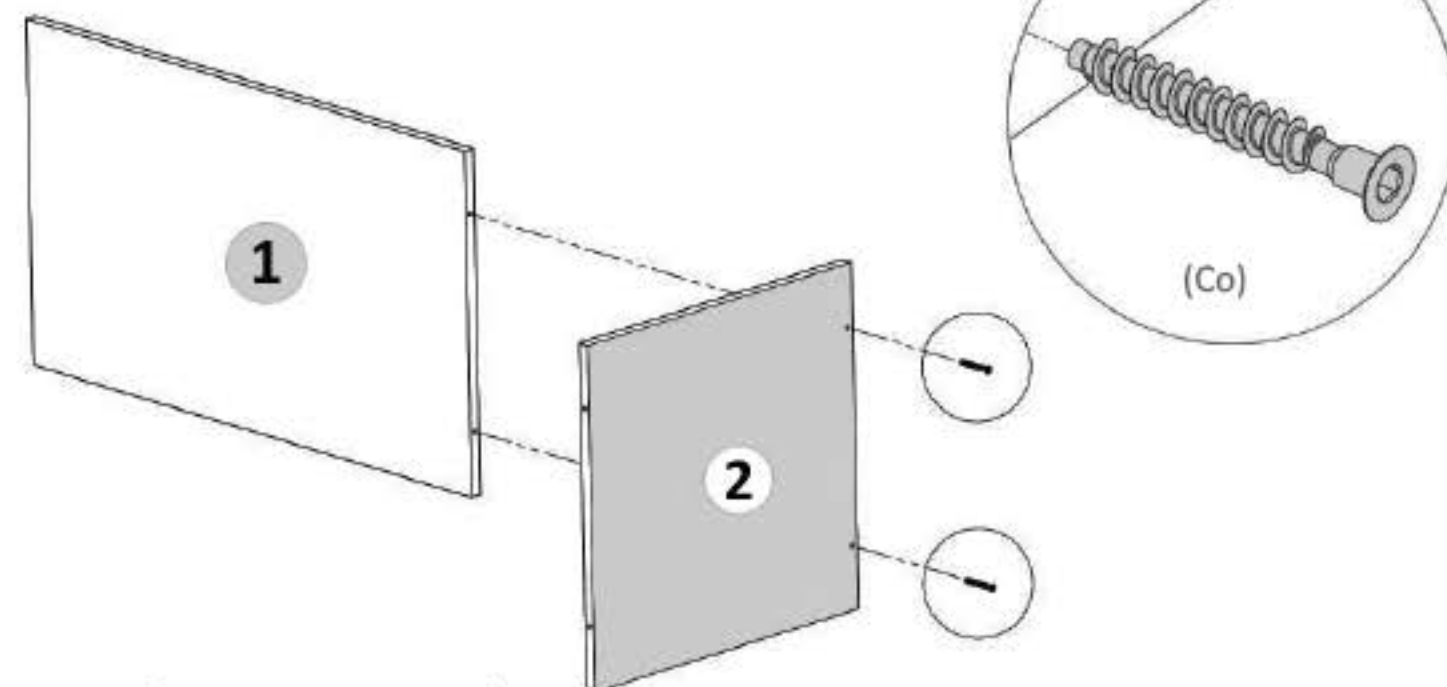

Pasul 3 (Montaj Repere)


Se prinde placa (2) de placa (1) cu Confirmatoare (Co) x 2 buc .

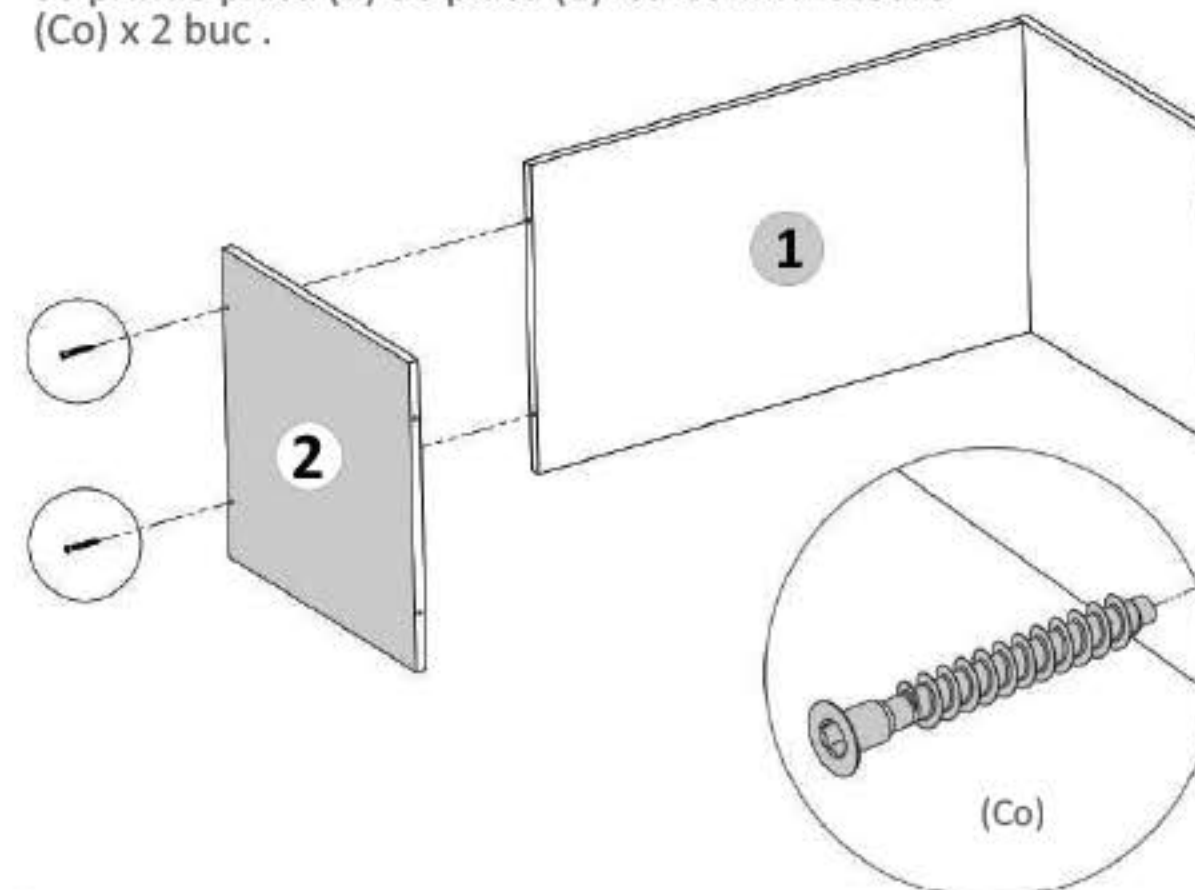

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (3) de placile (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc .

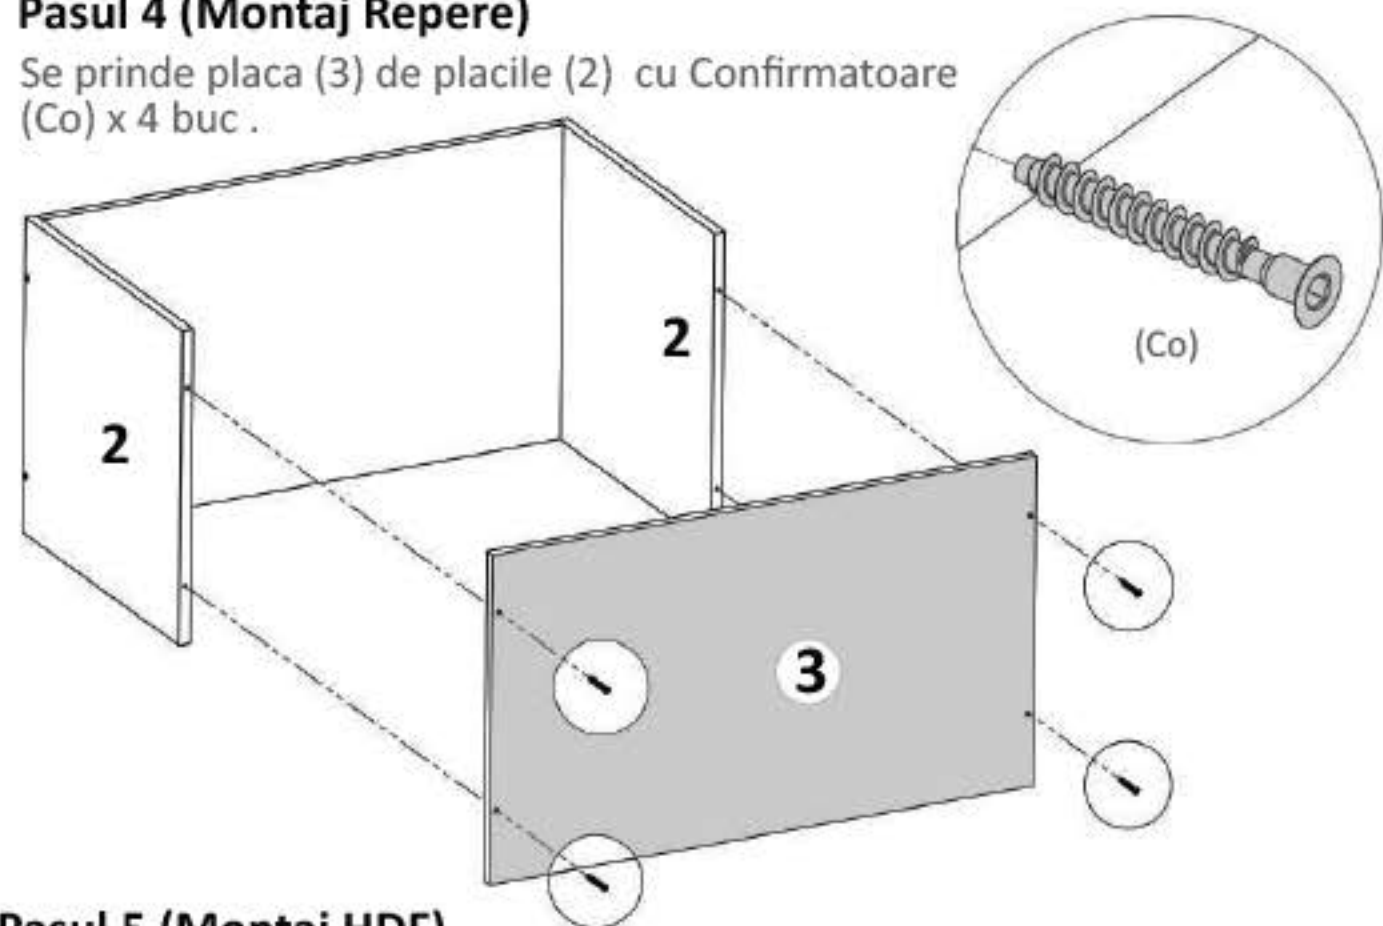

Pasul 5 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind Hdf-urile (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 30 buc. Intre ele se foloseste un Profil H care imbrina cele doua placi. (detaliu 1)

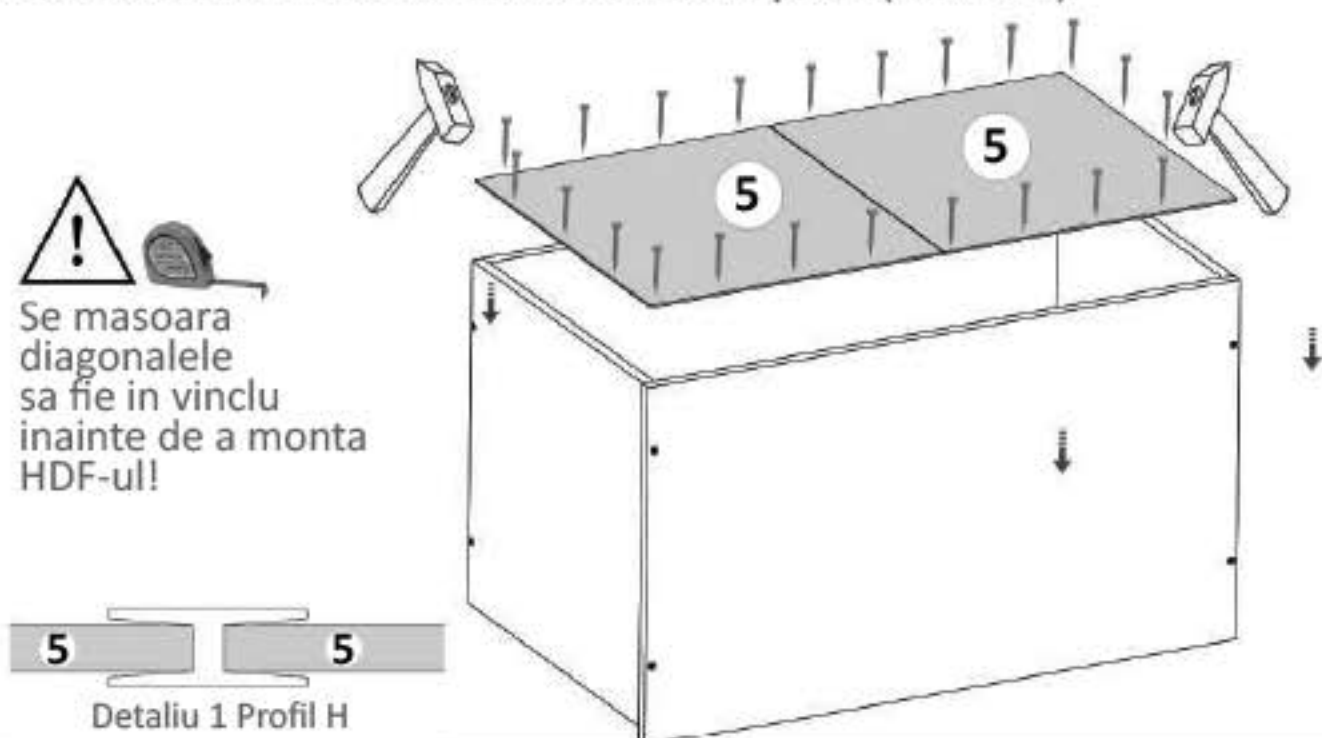

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Pasul 6 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (4) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

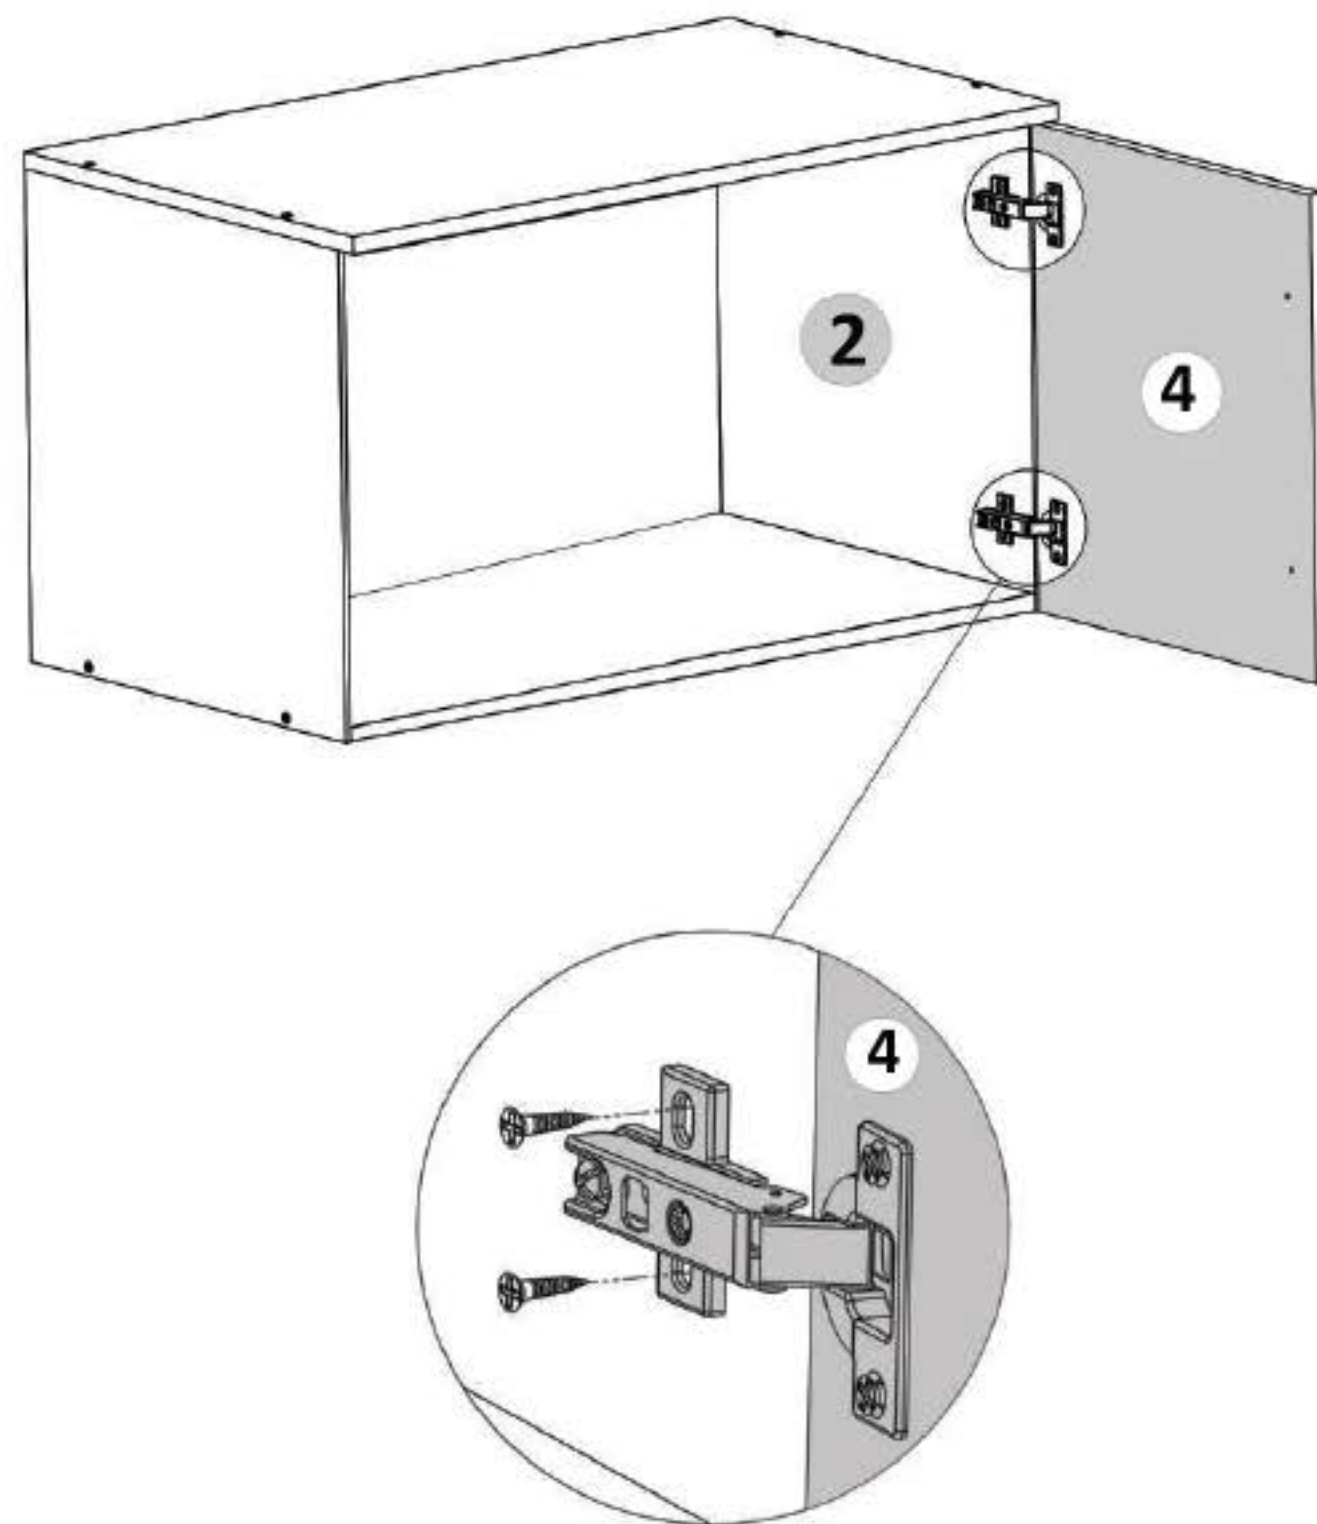








Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)


Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.

Montajul este relativ simplu:
Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa.
Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.

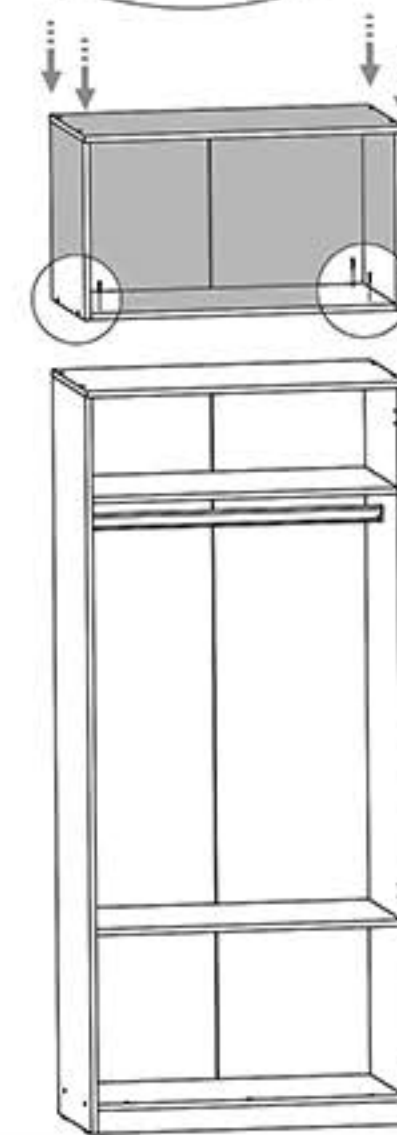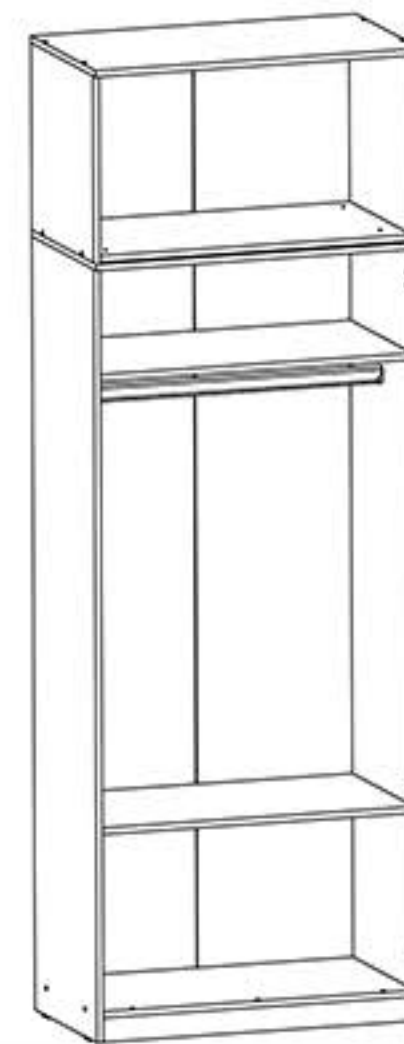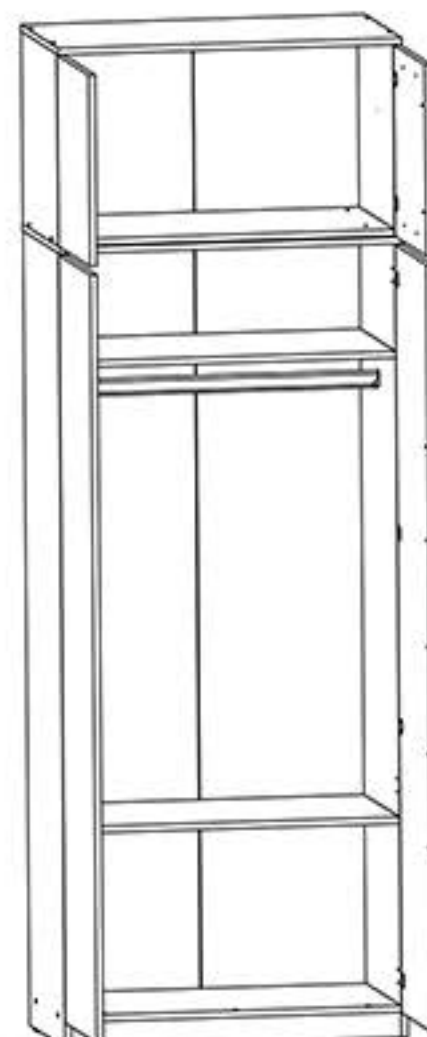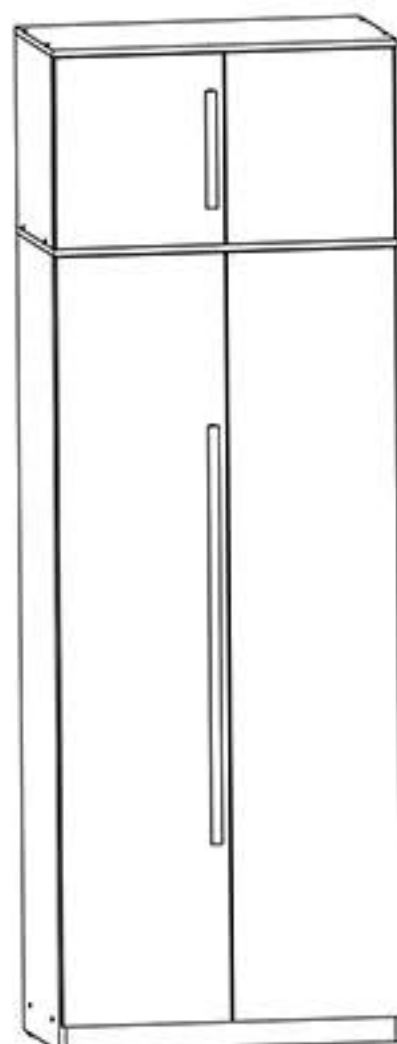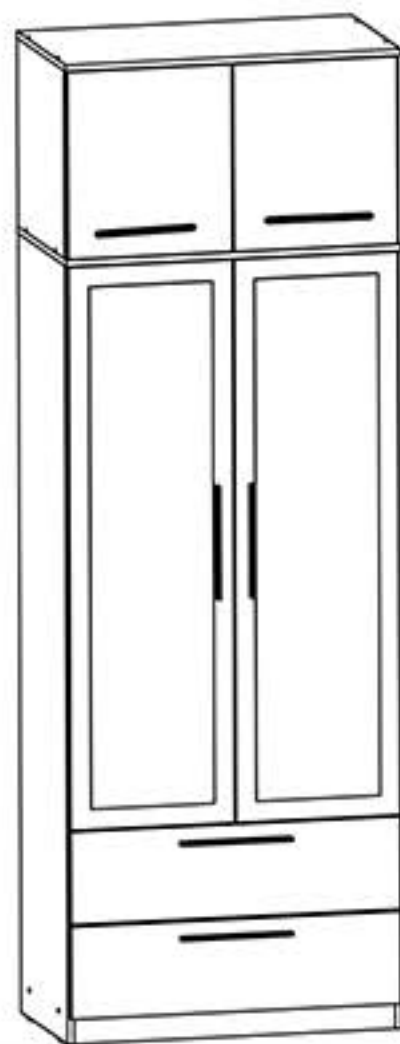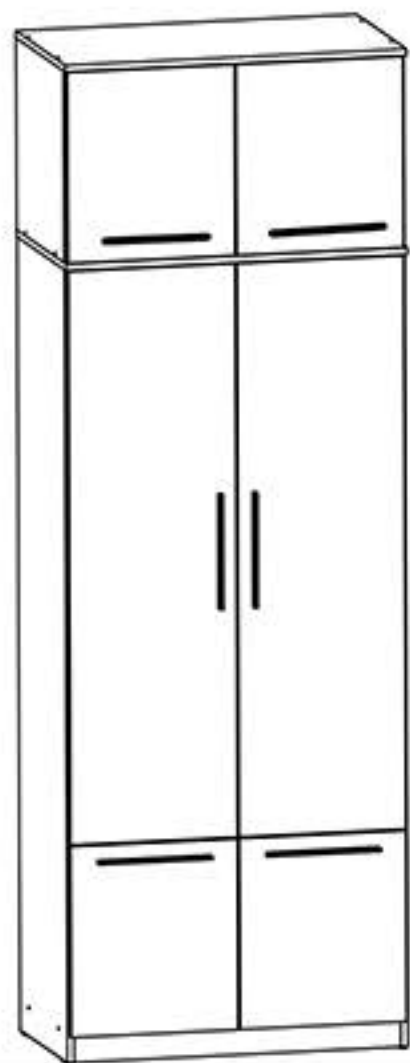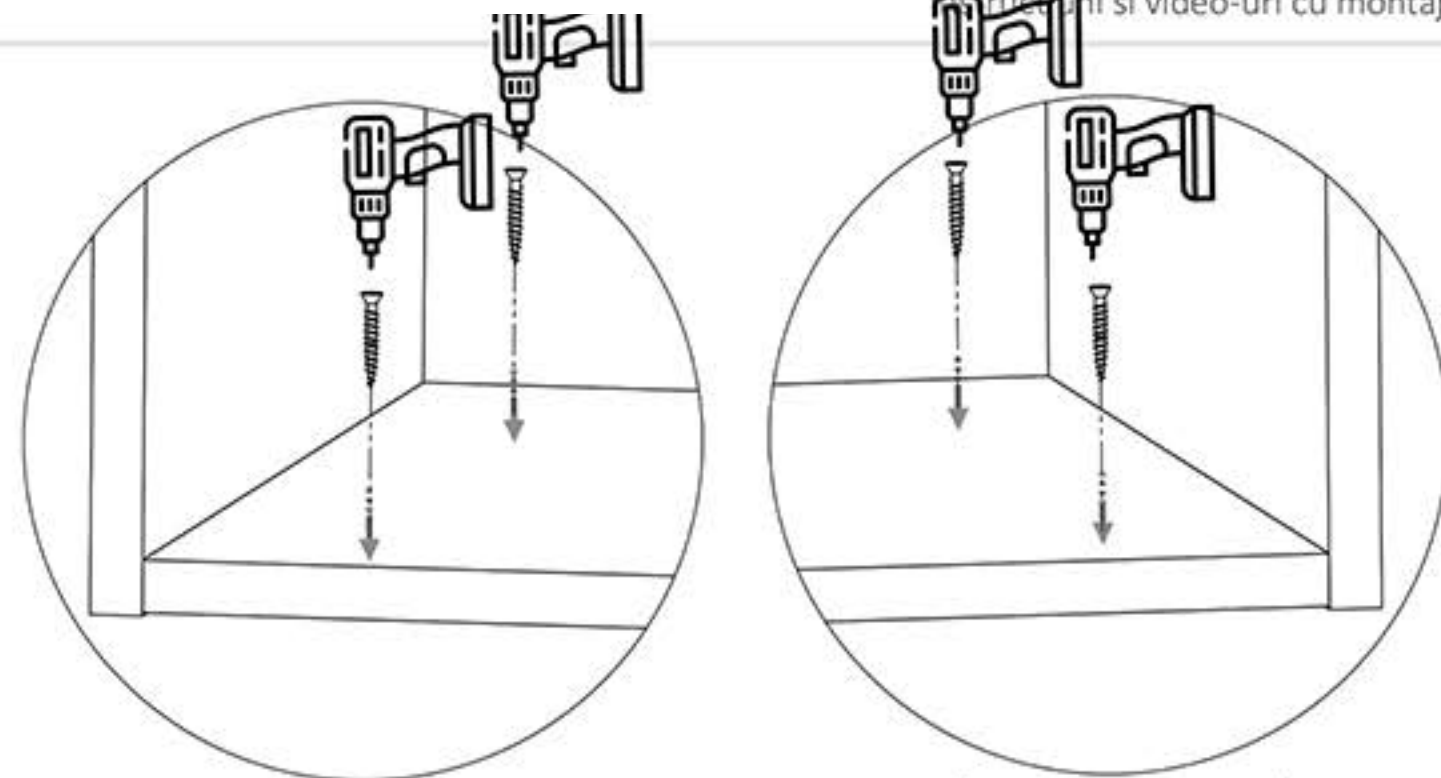


Pasul 5 (Montaj Maner)

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul sertarului exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm. Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.

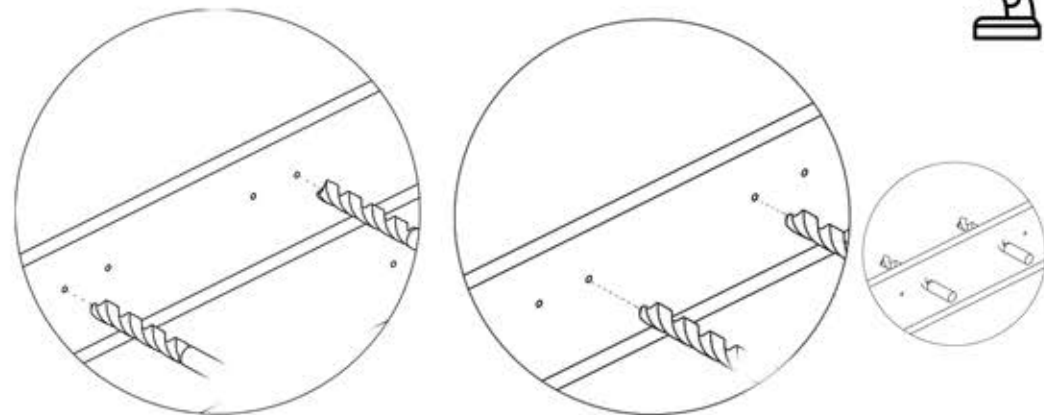


Se prinde cu surubelnita manerul pe placa (4) cu suruburi aferente fiecarii maner. cate 2 buc/ maner.

Maner 1. - Surub- M4x27
Maner 2. - Surub- M4x27
Maner 3. - Surub- M4x22

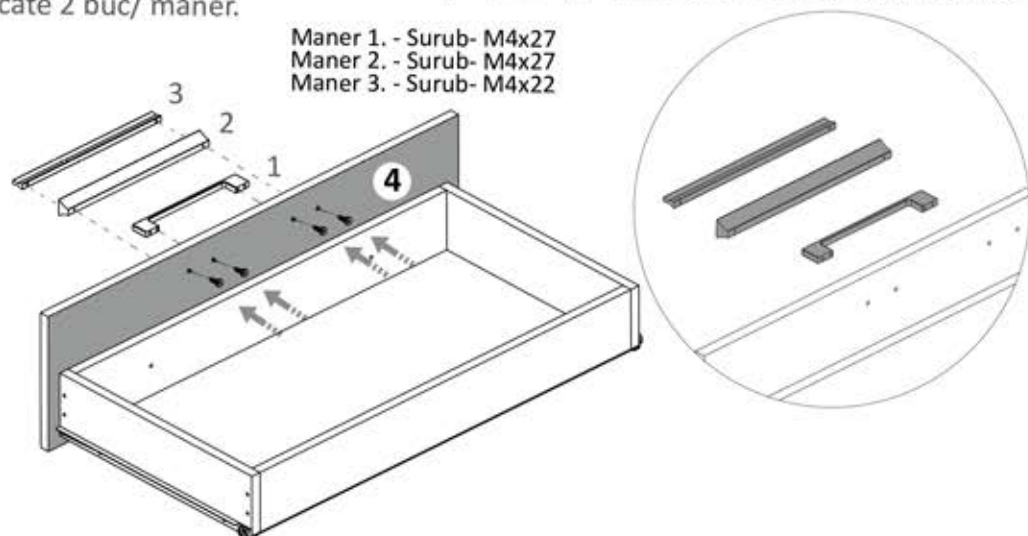

Instructiuni montaj: **Pentru 1 x Sertar**
In pachet se regasesc 2 sertare.

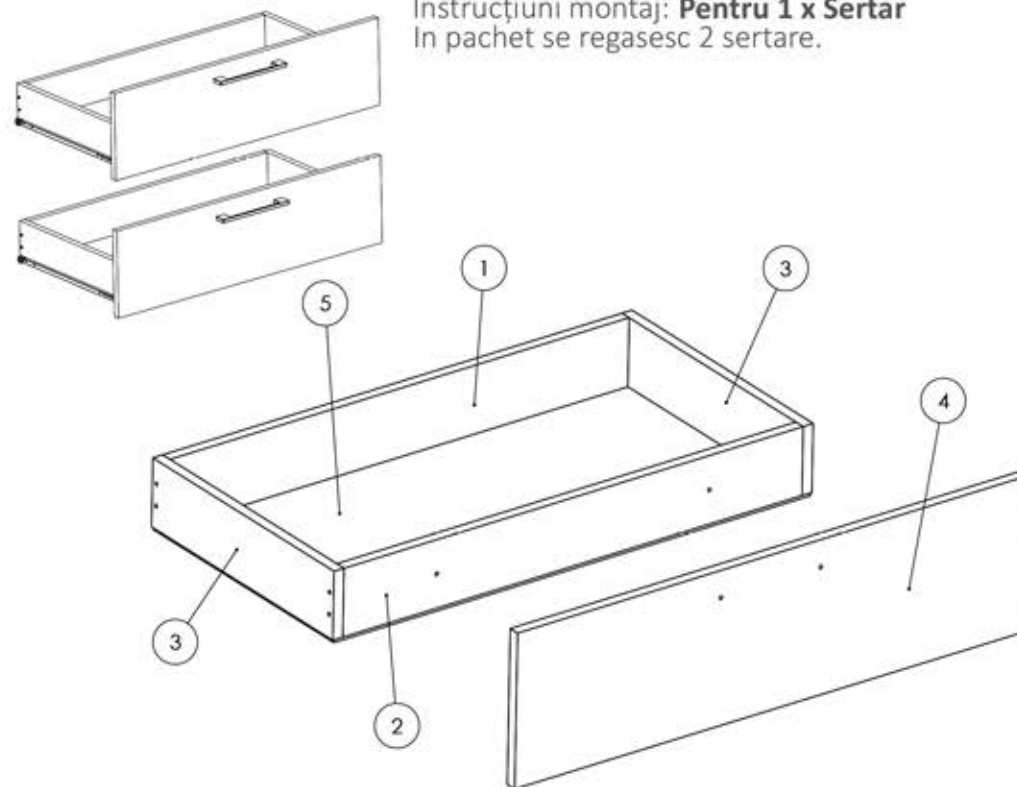

| NR. REPER | COD REPER | DETALII | CANTITATE |
|-----------|----------------------|--------------------|-----------|
| 1 | CAPAT SETAR NEGAURIT | PAL 738 X 100 X 16 | 1 |
| 2 | CAPAT SETAR GAURIT | PAL 738 X 100 X 16 | 1 |
| 3 | LATERALE SERTAR | PAL 400 X 100 X 16 | 2 |
| 4 | FATA SERTAR | PAL 816 X 226 X 16 | 1 |
| 5 | HDF SERTAR | PAL 766 X 398 X 4 | 1 |

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
medie