



Informatii Utile!



Aceasta carcasa este universală și se potrivește pentru diferite tipuri de uși cum ar fi: Uși mari / Uși medii / Uși mici etc.

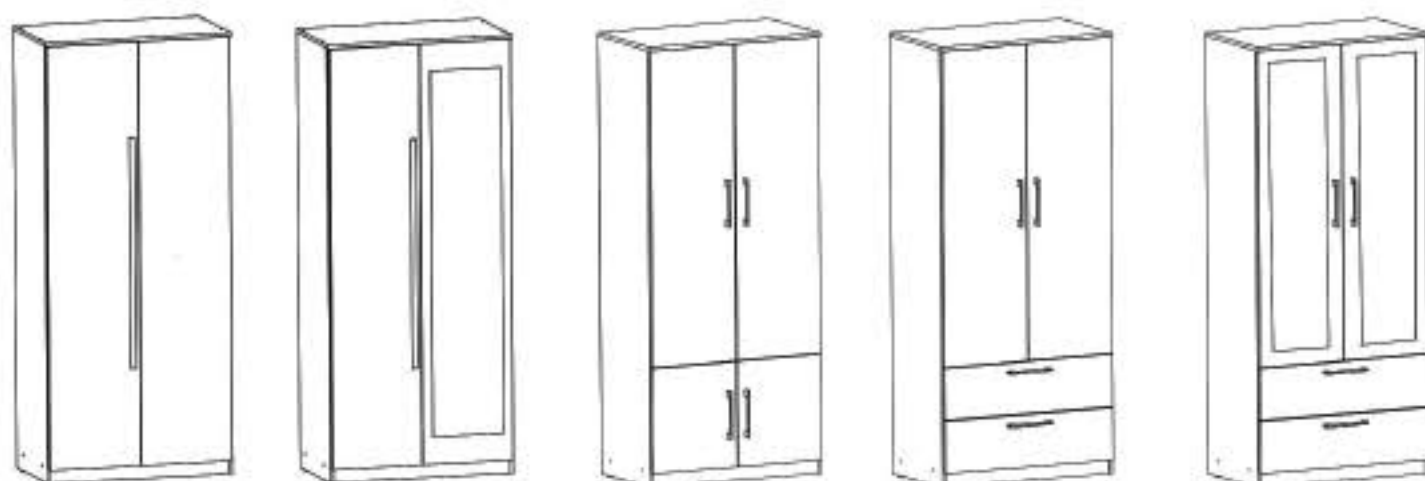

De asemenea în această carcasa se potrivește și corpul cu sertare în partea inferioară. (în cazul modelelor cu uși mari). Acest corp este opțional și schița de montaj pentru acesta se regăsește în coletul aferent acestuia.

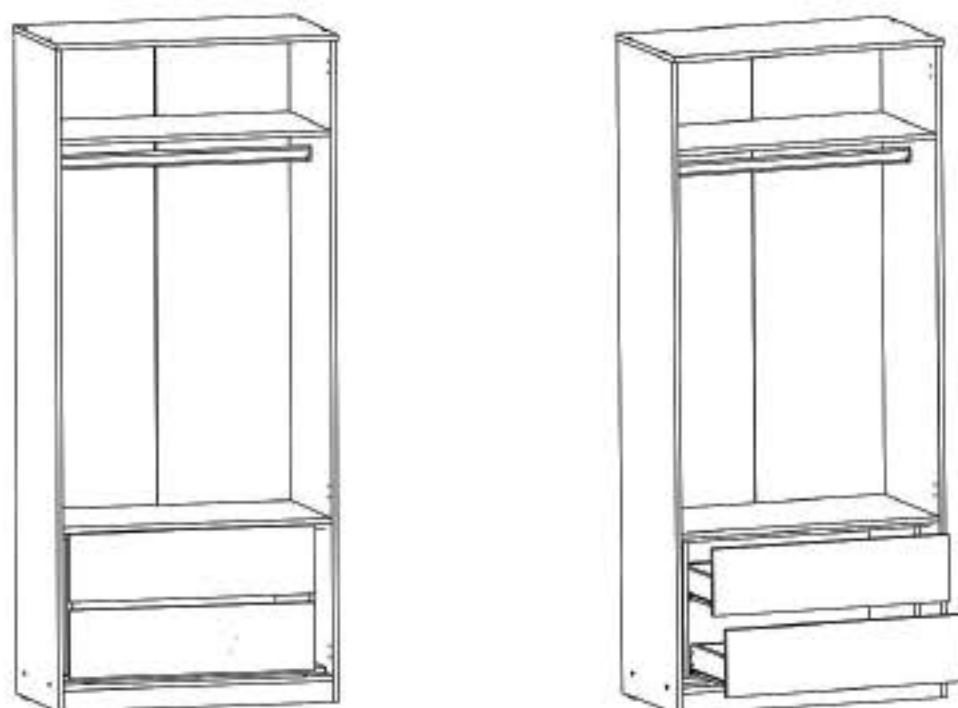

Instrucțiuni montaj: CARCASA 2/4

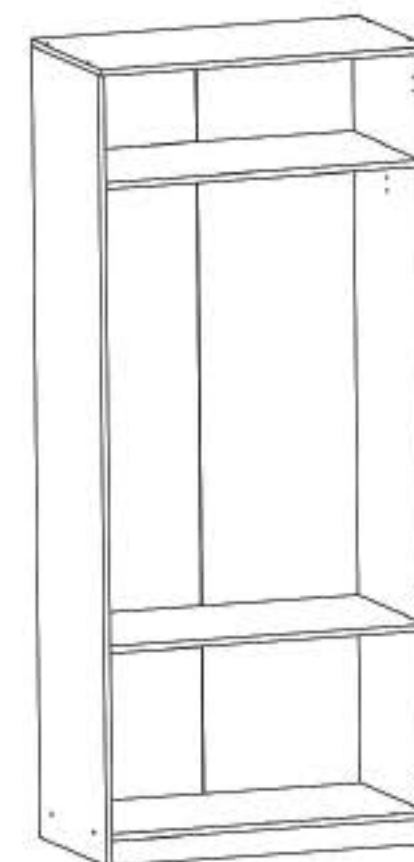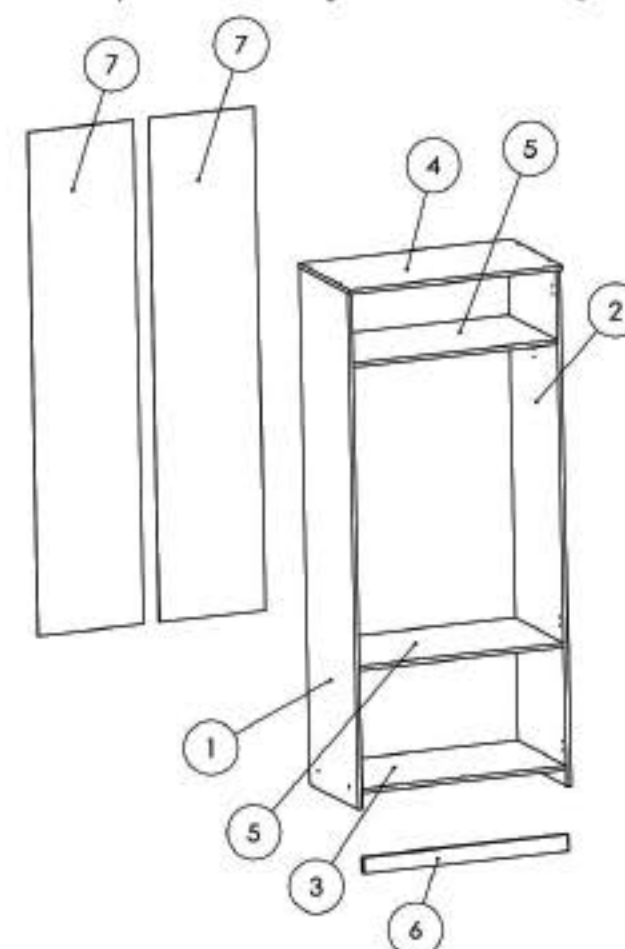

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	1904X458X16	1
2	LATERALA DR.	1904X458X16	1
3	FUND	796X458X16	1
4	TAVAN	830X480X16	1
5	POLITA FIXA	796X458X16	2
6	SOCLU	796X60X16	1
7	HDF	1856X411X4	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane




Un ciocan de dimensiune
medie

Feronomie DULAP 2 USI MARI :

SURUB 3.5X16 S3	52	SURUB 3.5X30 S7	4	PICIOR PLASTIC Pi	4	BALAMALE SEMI APLICATE Bs	8
CUIE Cu	65	CONFIRMATOR 7X50 Co	11	CAMA Ca	8		
		SUPORT BARA HAINA Sh	2	DEMONTABIL CU EXCENTRIC De	8		


Pasul 1

Se prind cu surubelnita sau infiletanta 8x (DE) pe placile (1) si (2). **(Detaliu 1)**
Se monteaza 2x (Sh) pe placile (1) si (2) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 -
cate 2 buc / suport in gaurile prevazute pt. aceasta. **(Detaliu 2)**

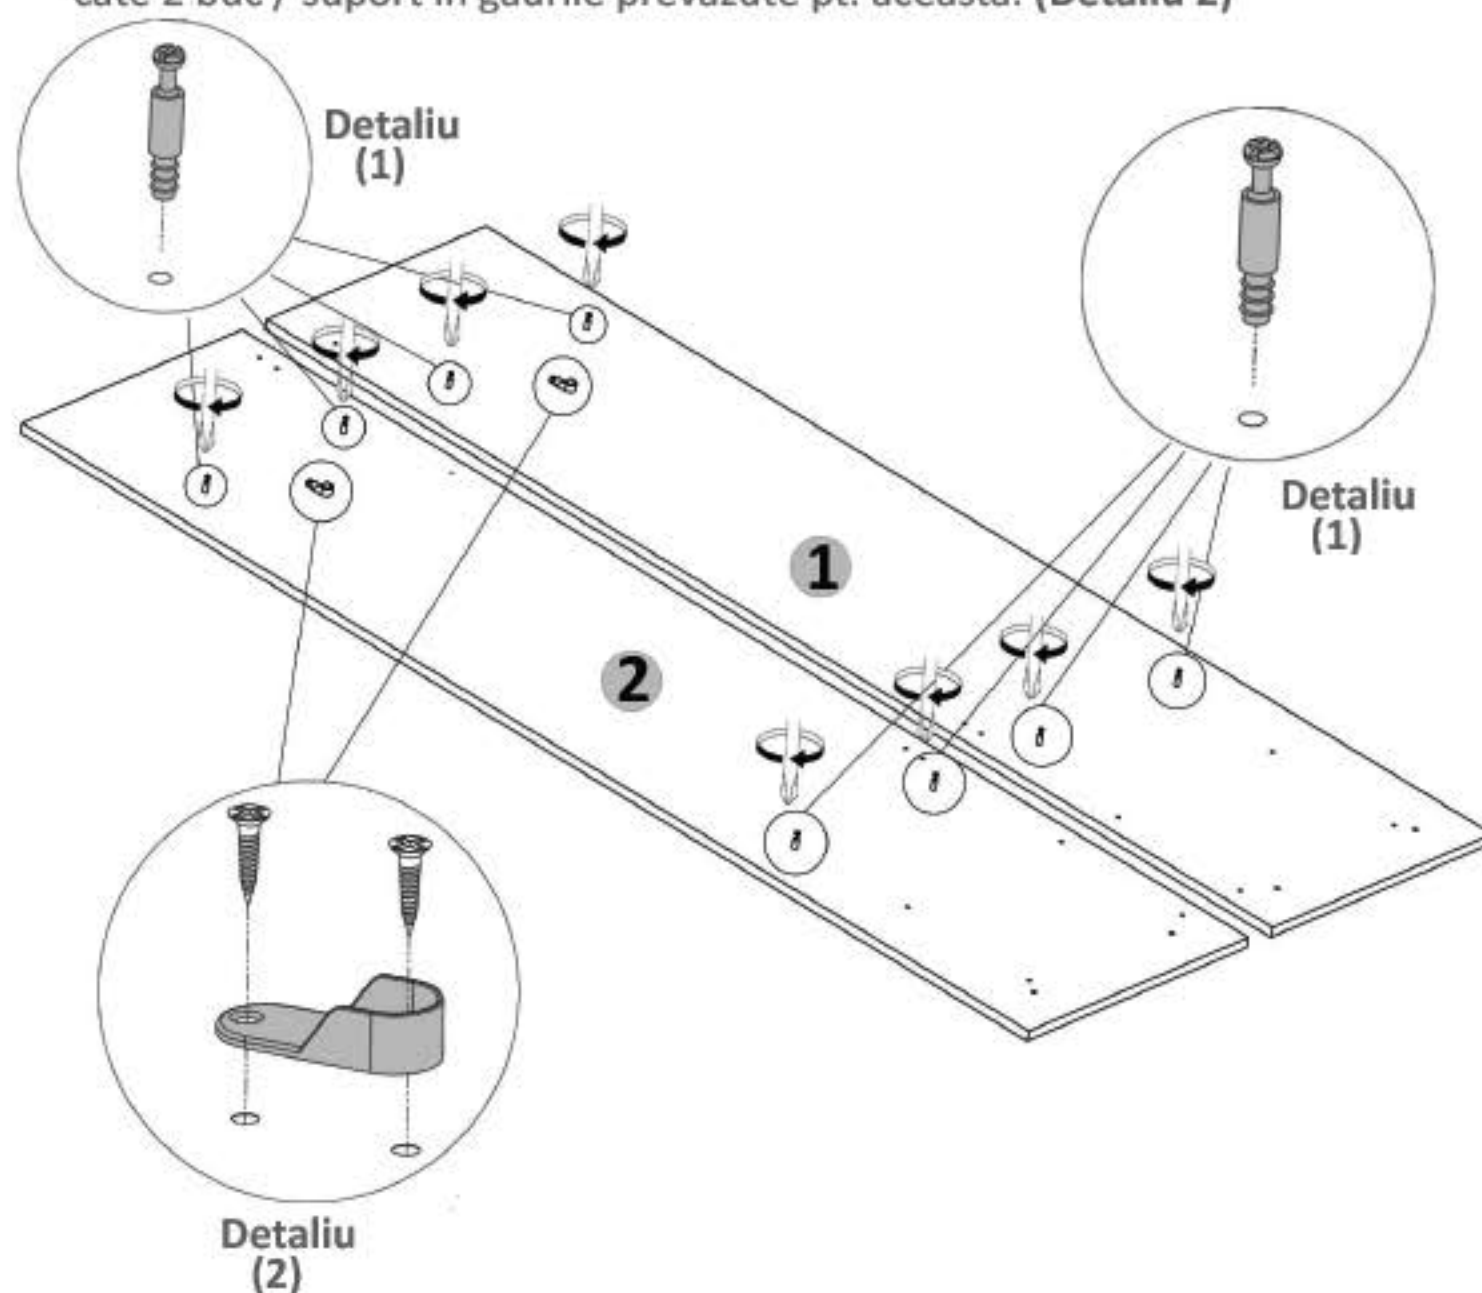



Pasul 8

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (1) si (2) bara pt. umerase prin
pozitionarea acestuia de sus in jos.

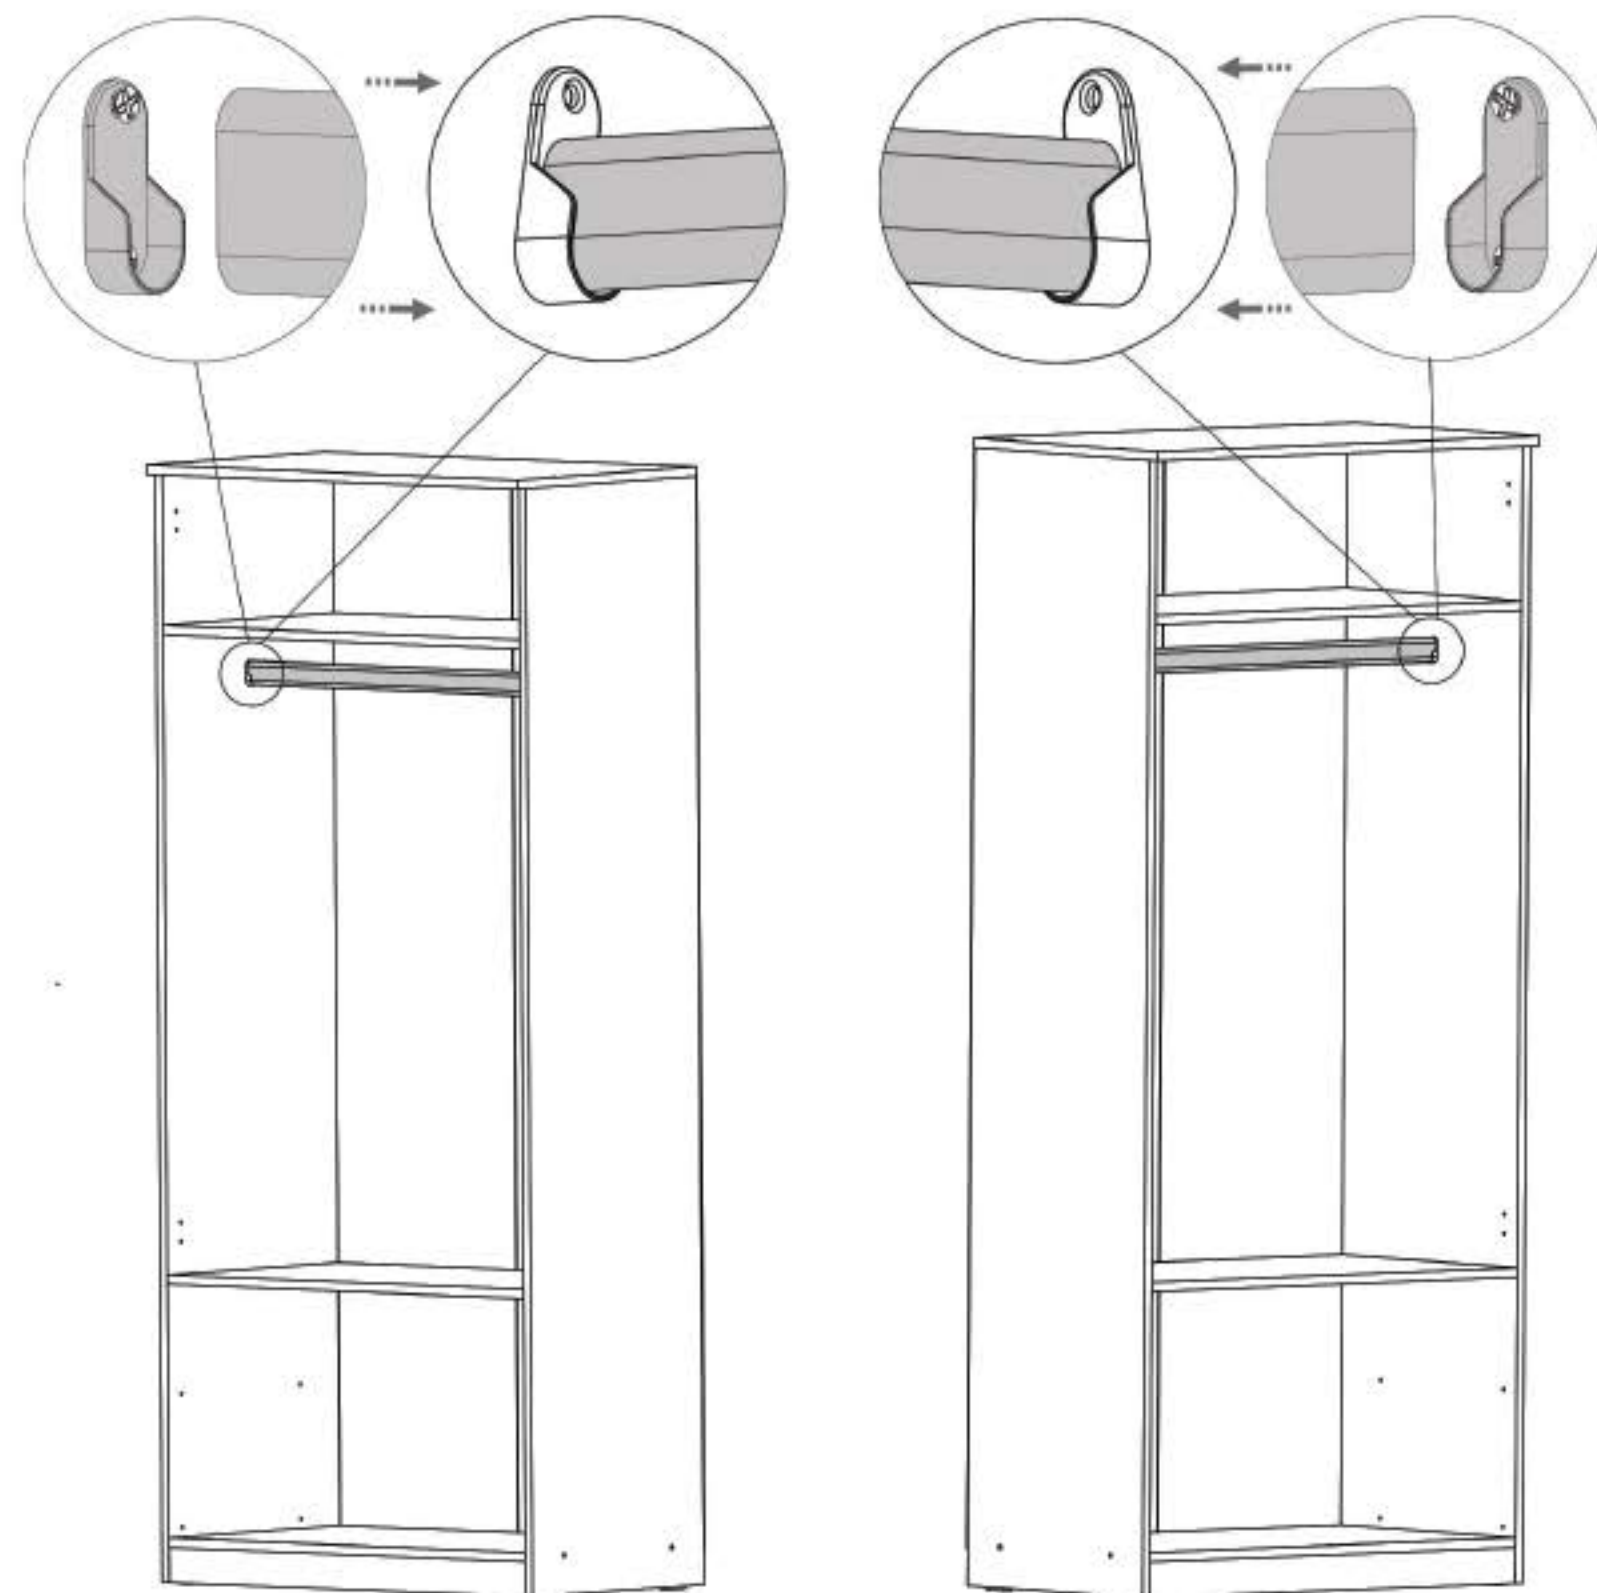


Pasul 7

Se monteaza pe placile (1),(2) picioare plastic (Pi) x 4buc - cu suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 buc / picior.

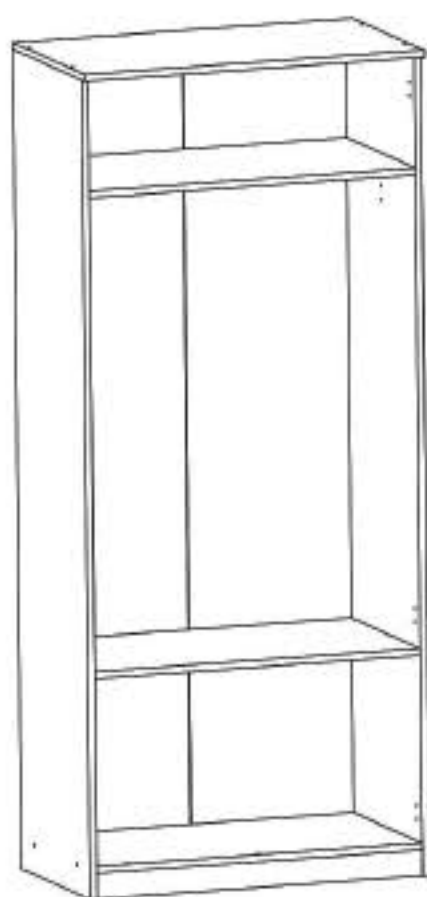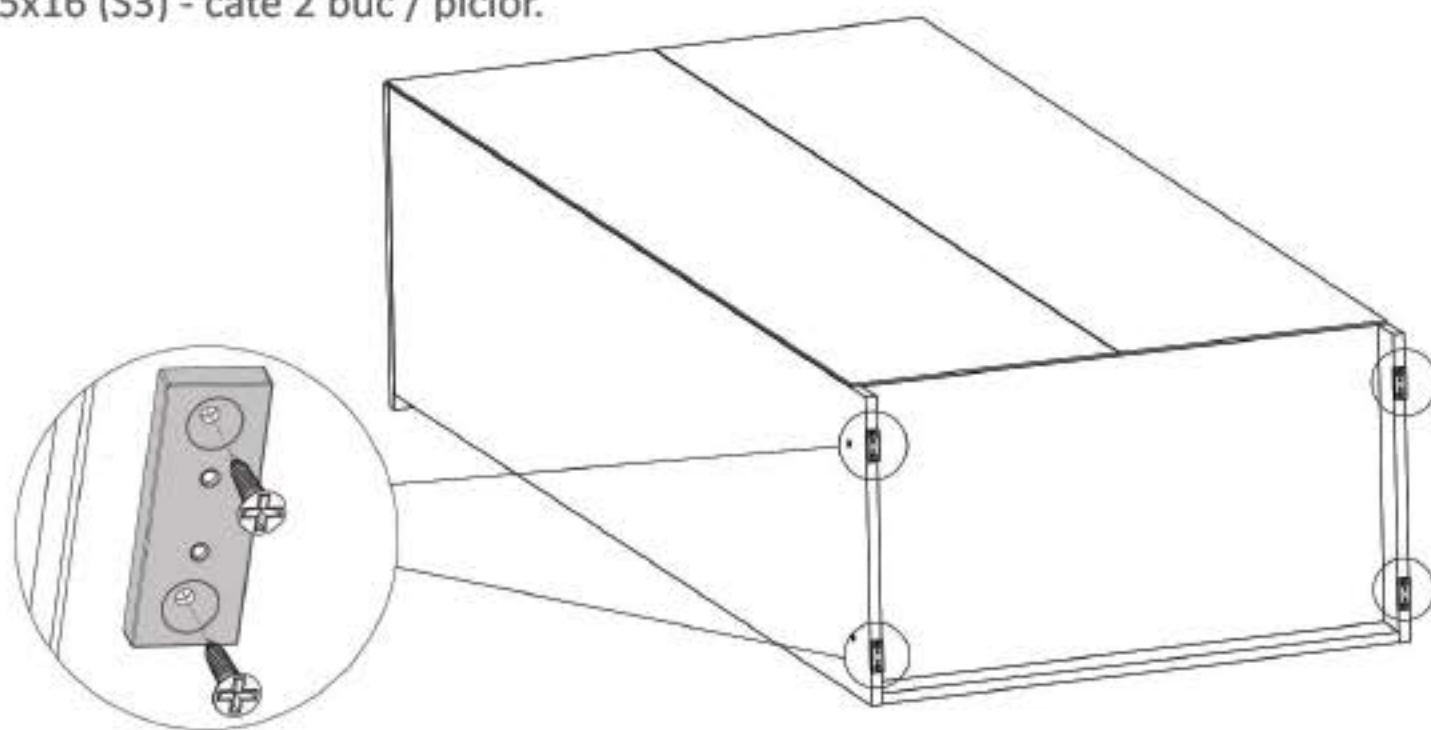


Pasul 2 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (6) cu ajutorul celor 3 x Confirmatoare (Co).
Ele se pot strange cu infiletanta sau manual cu cheia imbus care se afla in pachet.

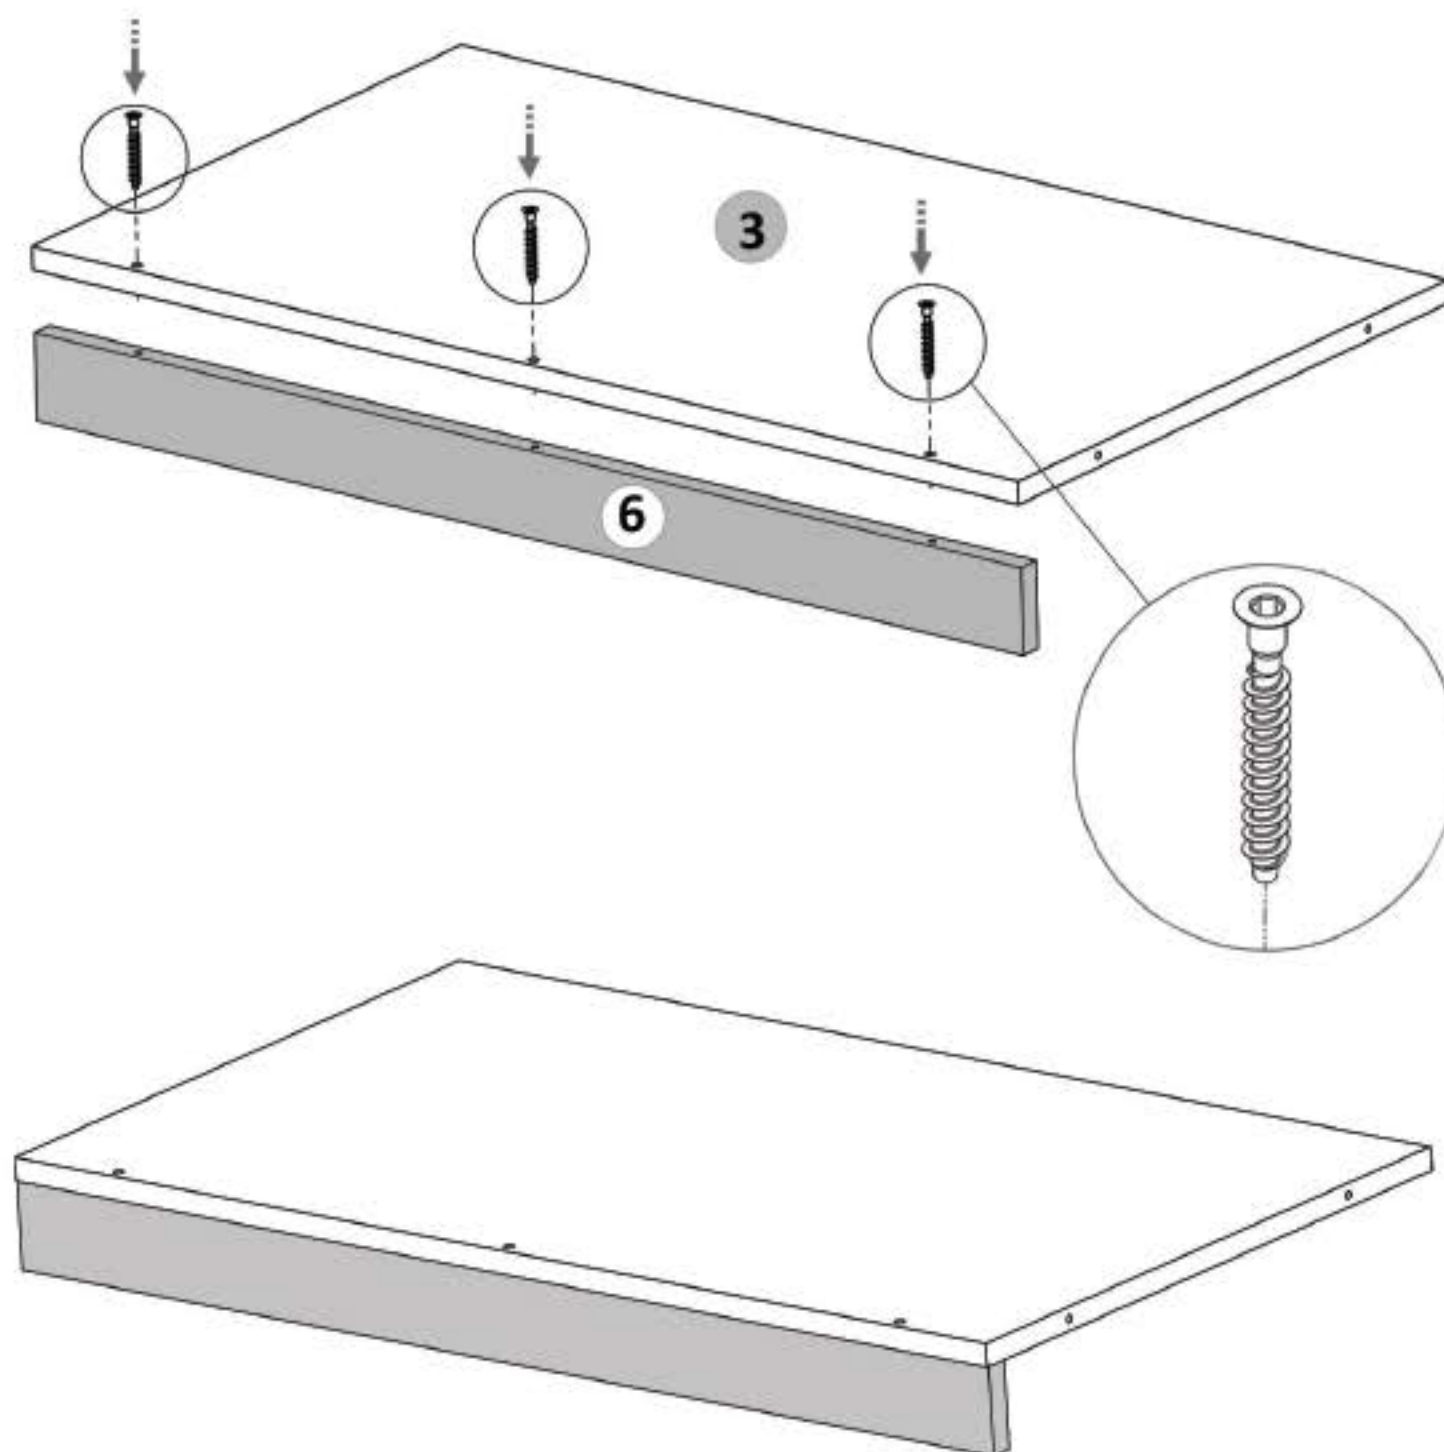

Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prind placile (5) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

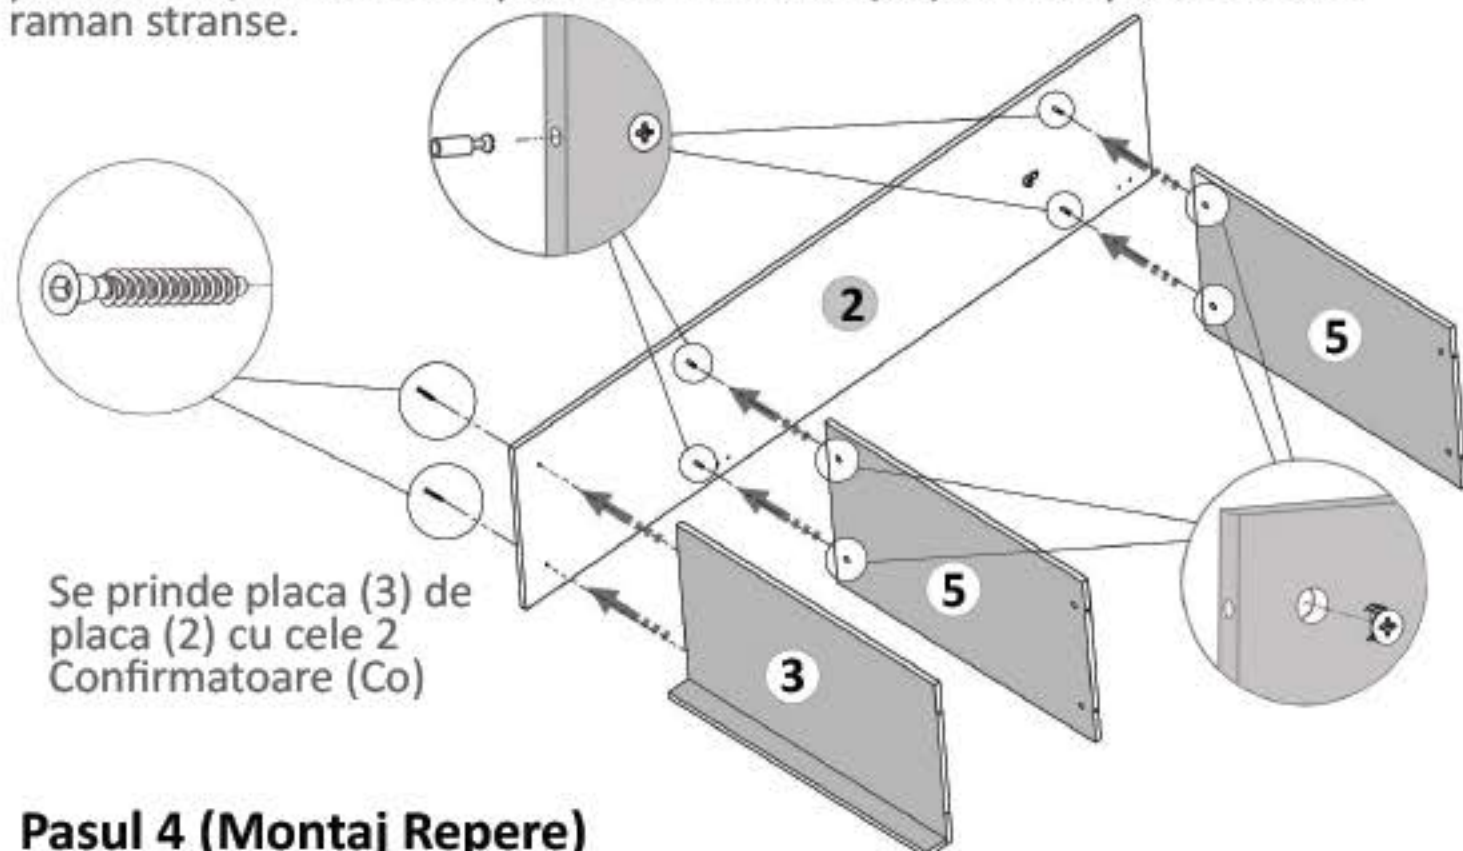


Se prinde placa (3) de
placa (2) cu cele 2
Confirmatoare (Co)

Pasul 4 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

Se prinde placa (1) de
placa (3) cu cele 2
Confirmatoare (Co)

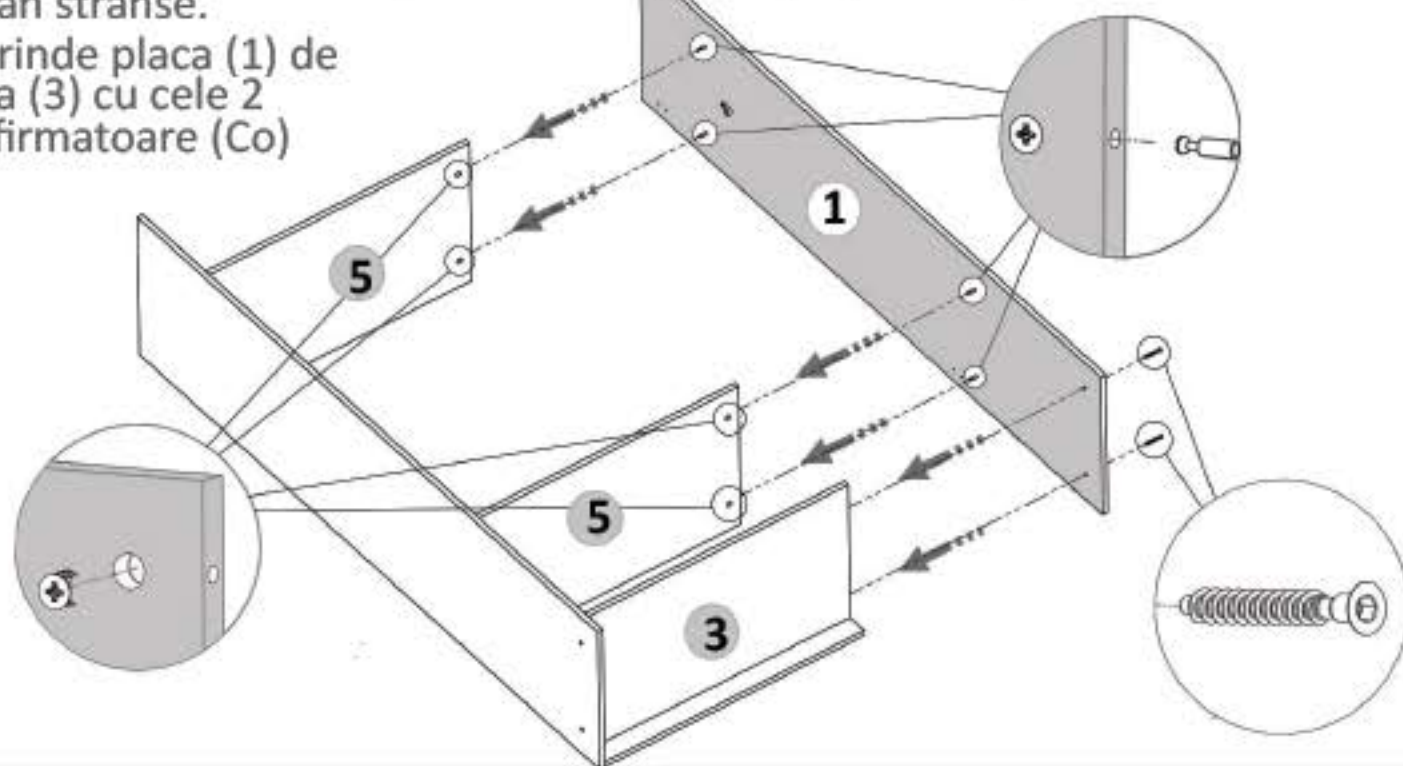

Pasul 5


Se monteaza placa (4) de placile (1) si (2) cu Confirmatoare (Co) x 4 buc, in gaurile prezente pe placa 4.

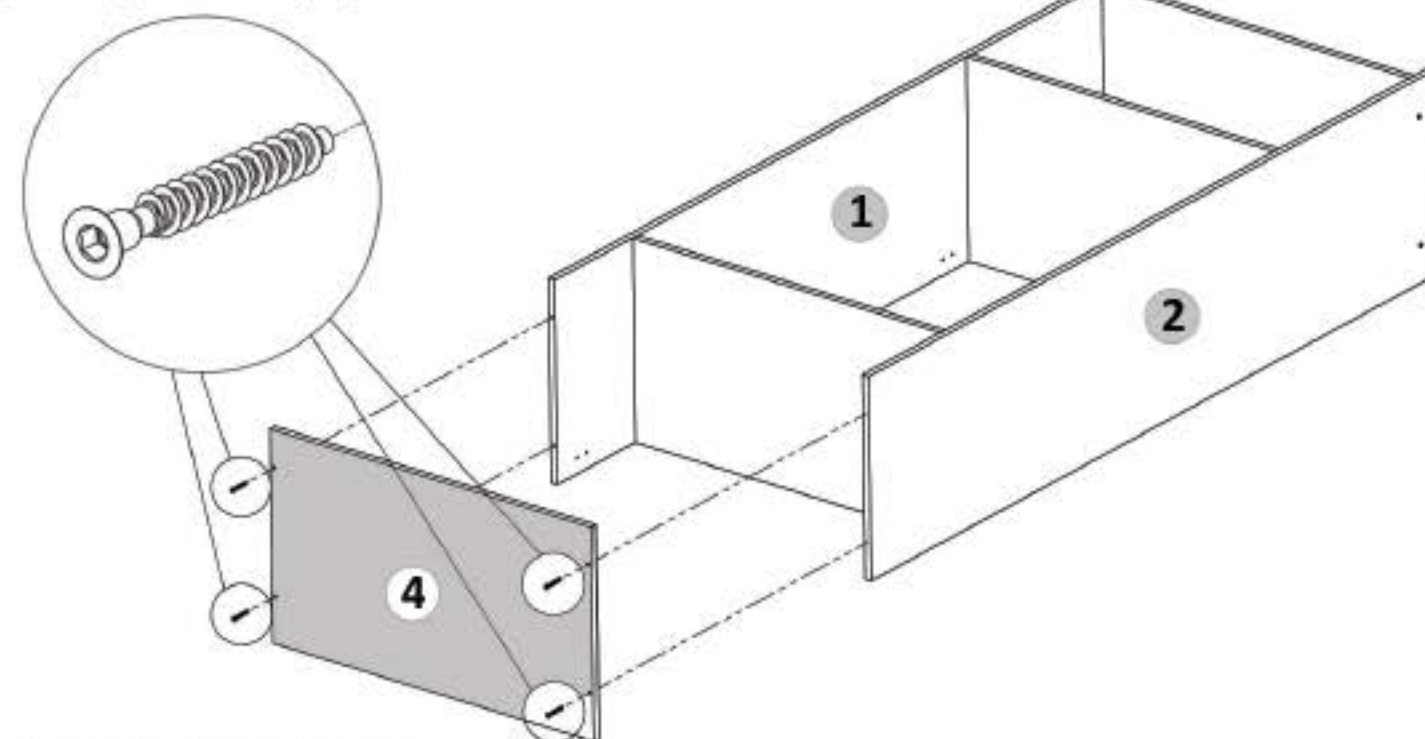

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vintu, dupa care se prind HDF-urile (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 65 buc, iar la imbinari se foloseste 1 bagheta plastic (Profil H).

Se masoara
diagonalele
sa fie in vintu
inainte de a monta
HDF-ul!


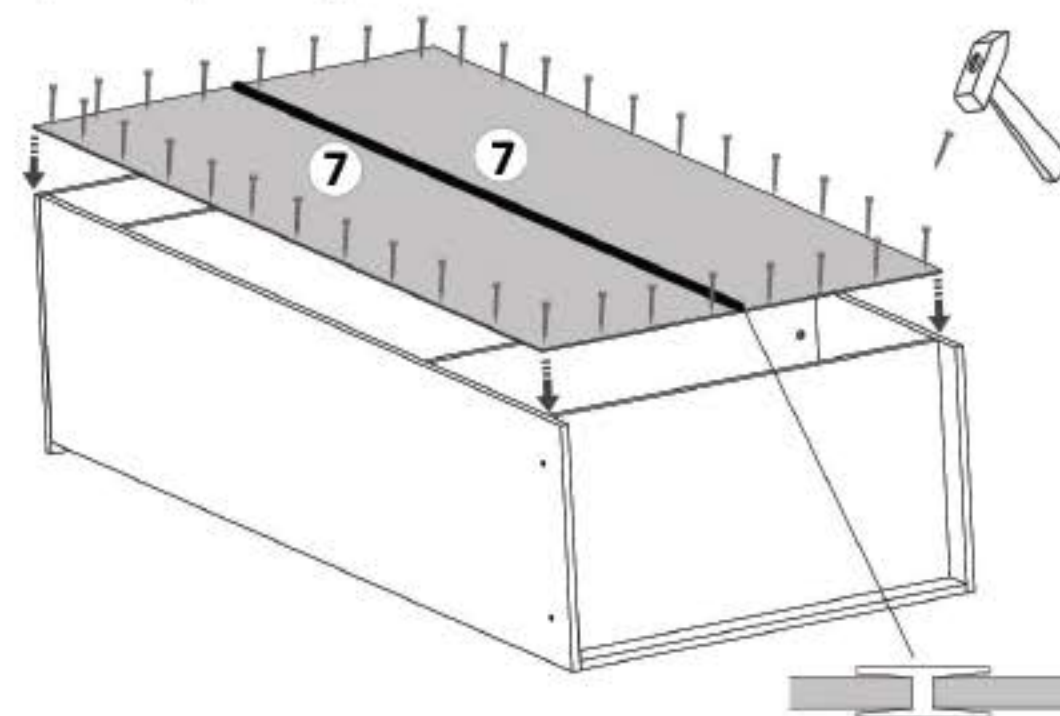


Detaliu Profil H



Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **scaneaza codul QR** pentru
instructiuni si video-uri cu montaj

Deasemenea in aceasta carcasa se potriveste si corpul cu sertare in partea inferioara. (in cazul modelelor cu usi mari). Acest corp este optional si schita de montaj pentru acesta se regaseste in coletul aferent acestuia.

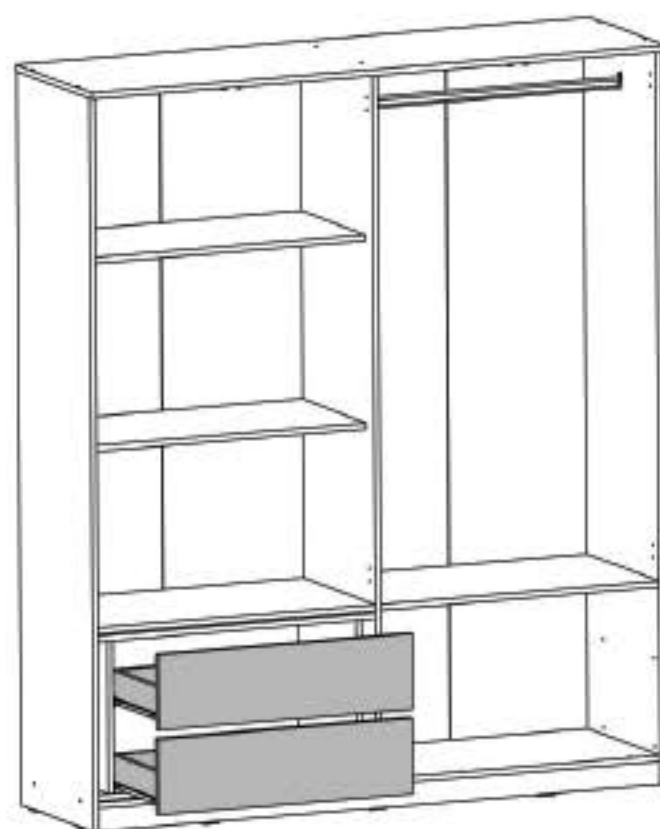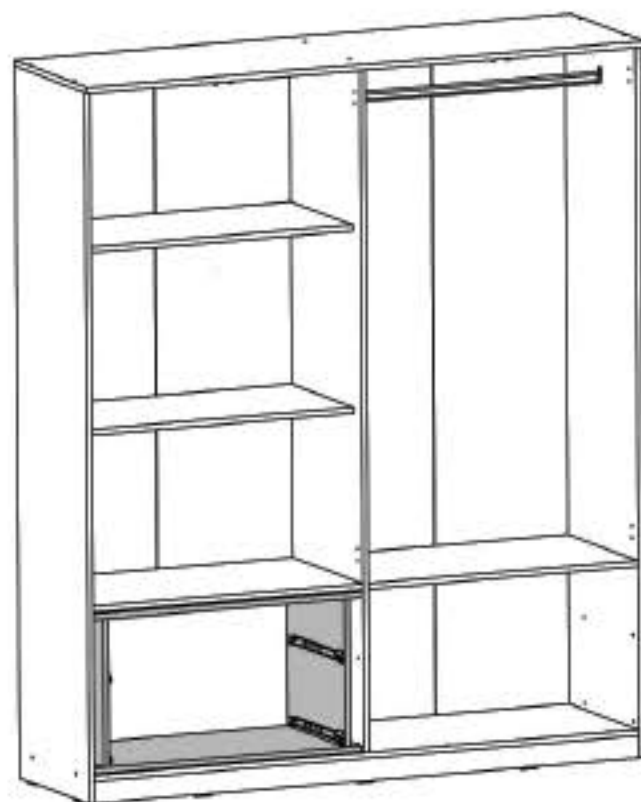

Instructiuni montaj: **CARCASA 4/4**

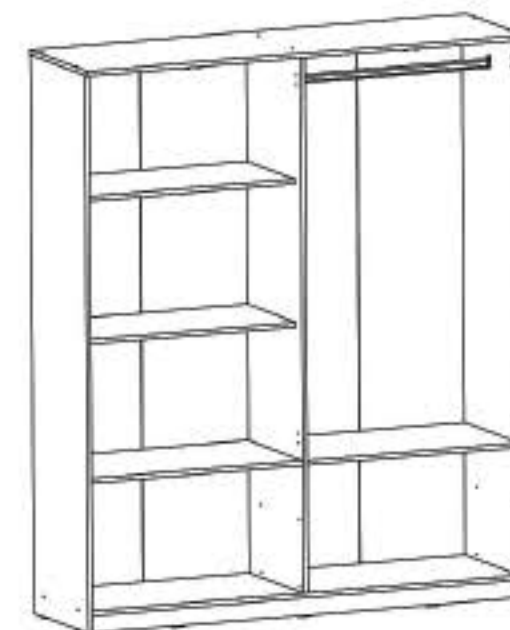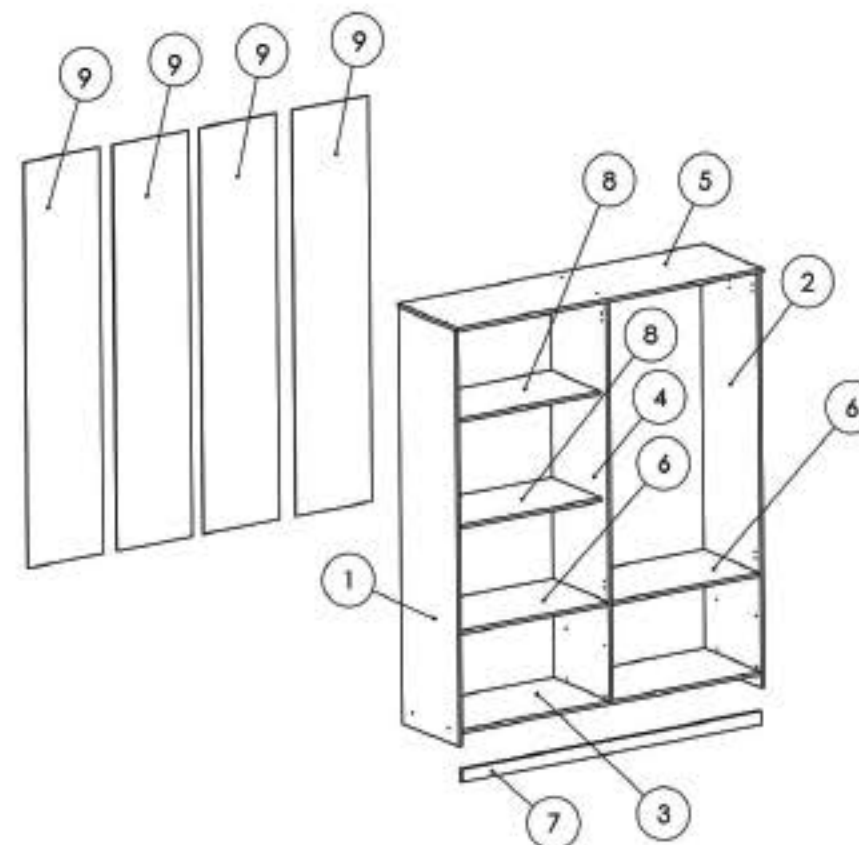

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 1608 X 458 X 16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 1828 X 458 X 16	1
5	TAVAN	PAL 1644 X 480 X 16	1
6	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
7	SOCLU	PAL 1608 X 60 X 16	1
8	POLITA MOBILA	PAL 796 X 406 X 16	2
9	HDF	HDF 1856 X 408 X 4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
sau autofiletantă



Este recomandat ca
montajul să fie făcut de
minim două persoane



Un ciocan de dimensiune
medie

Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instrucțiuni și video-uri cu montaj


Nu te descurci ?
Acceseaza site-ul companiei
sau **saneaza codul QR** pentru
instrucțiuni și video-uri cu montaj

SAIBA TIP CUPA	DEMONTABIL DUBLU	BALAMALE SEMIAPLICE
Sc  20	Dd  2	Bs  10
SURUB 3.5X16	SURUB 3.5X30	PICIOR PLASTIC
S3  98	S7  4	Pi  7
CUIE	CONFIRMATOR 7X50	BALAMALE APLICE
Cu  120	Co  14	Ba  10
	SUPORT BARA HAINA	CAMA
	Sh  2	Ca  8
	DEMONTABIL CU EXCENTRIC	
CLEMA PLASTIC	De  4	
Cp  4	SURUB 3X20	SUPORT POLITA
	S8  4	Sp  8

Pasul 1


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 4x (DE) pe placile (1) si (2). (Detaliu 1)
Se monteaza 1x (Sh) pe placa (1) cu ajutorul suruburilor (S3) 3.5x16 - cate 2 buc /suport
in gaurile prevazute pt. aceasta. (Detaliu 2)

Se bat cu ciocanul
4 x (Sp) pe placa (1)
(Detaliu 4)

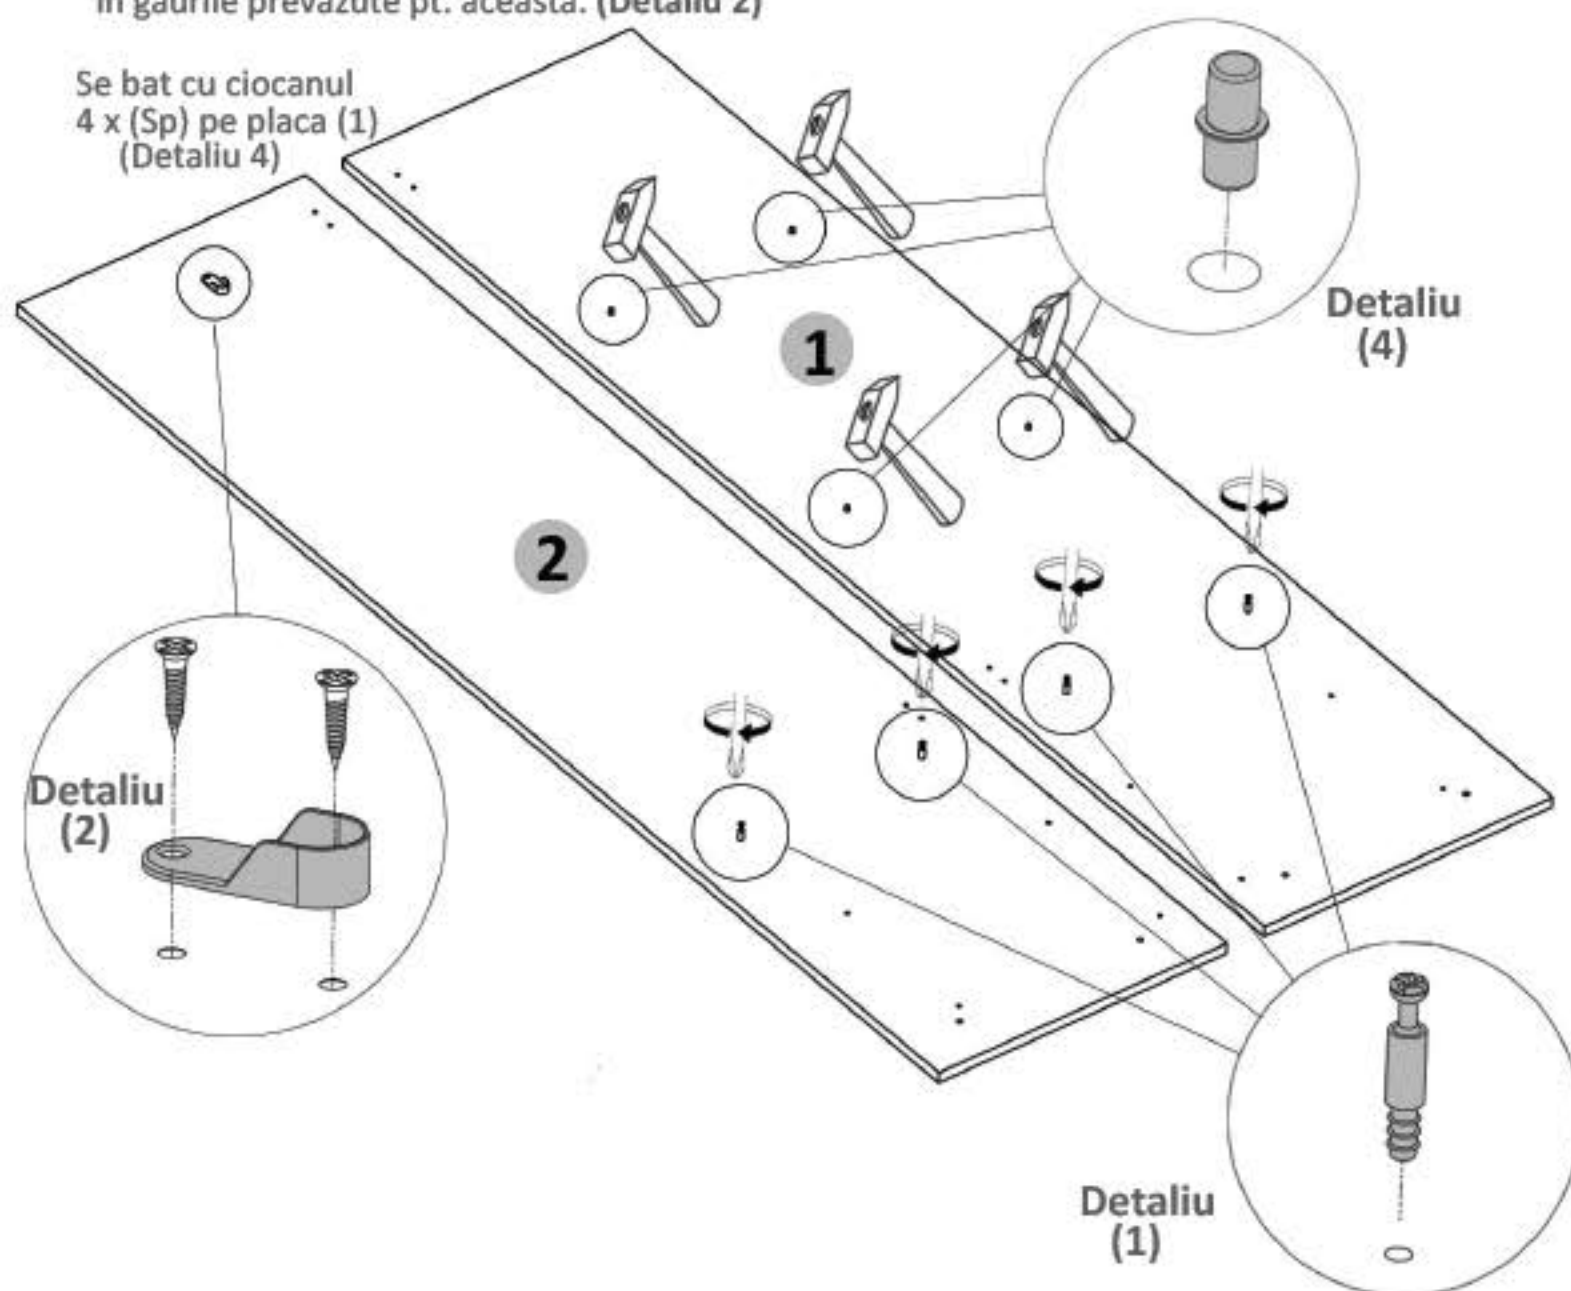



Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universală și se potrivește pentru diferite tipuri de uși cum ar fi: Uși mari / Uși medii / Uși mici etc.

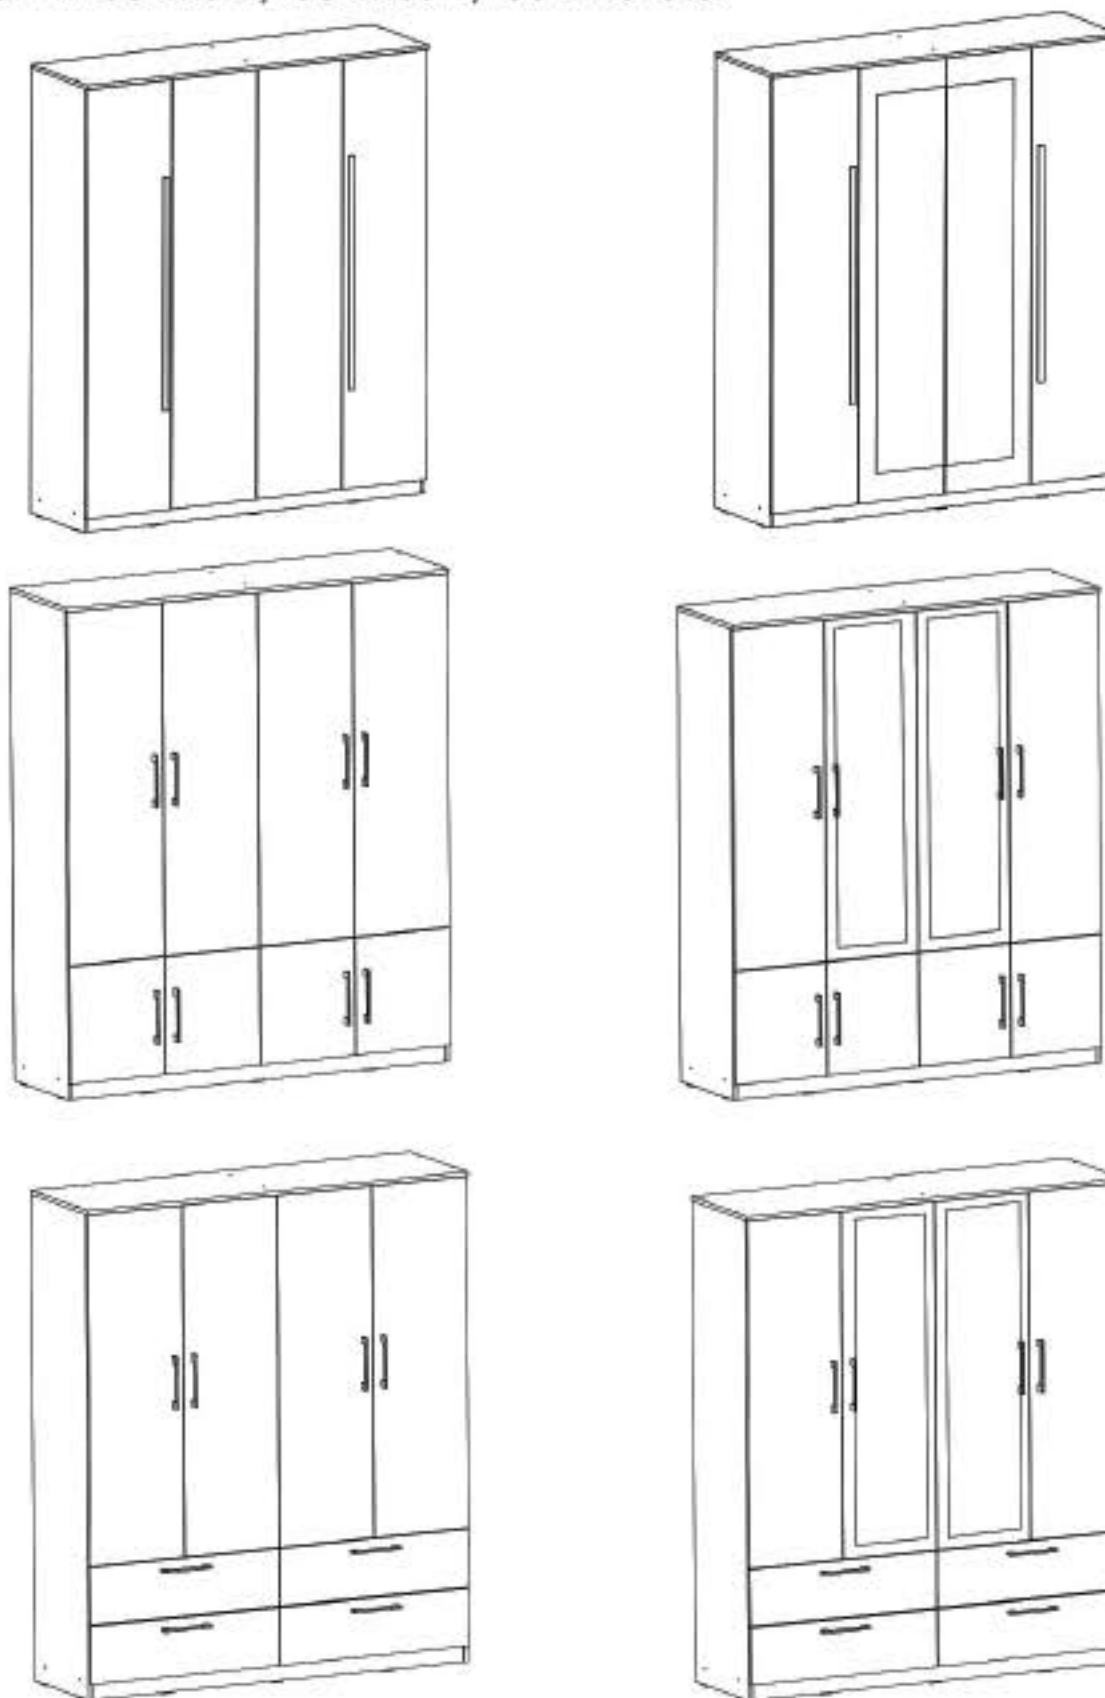


Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

Se introduce in suporturile (Sh) de pe placile (2) si (4) bara pt. umerase prin pozitionarea acestuia de sus in jos.

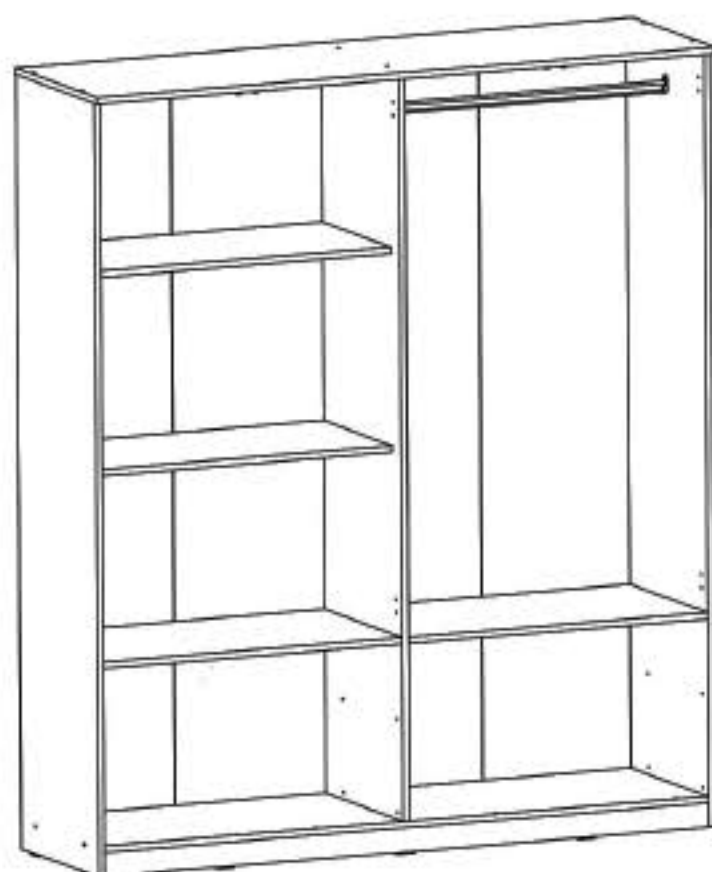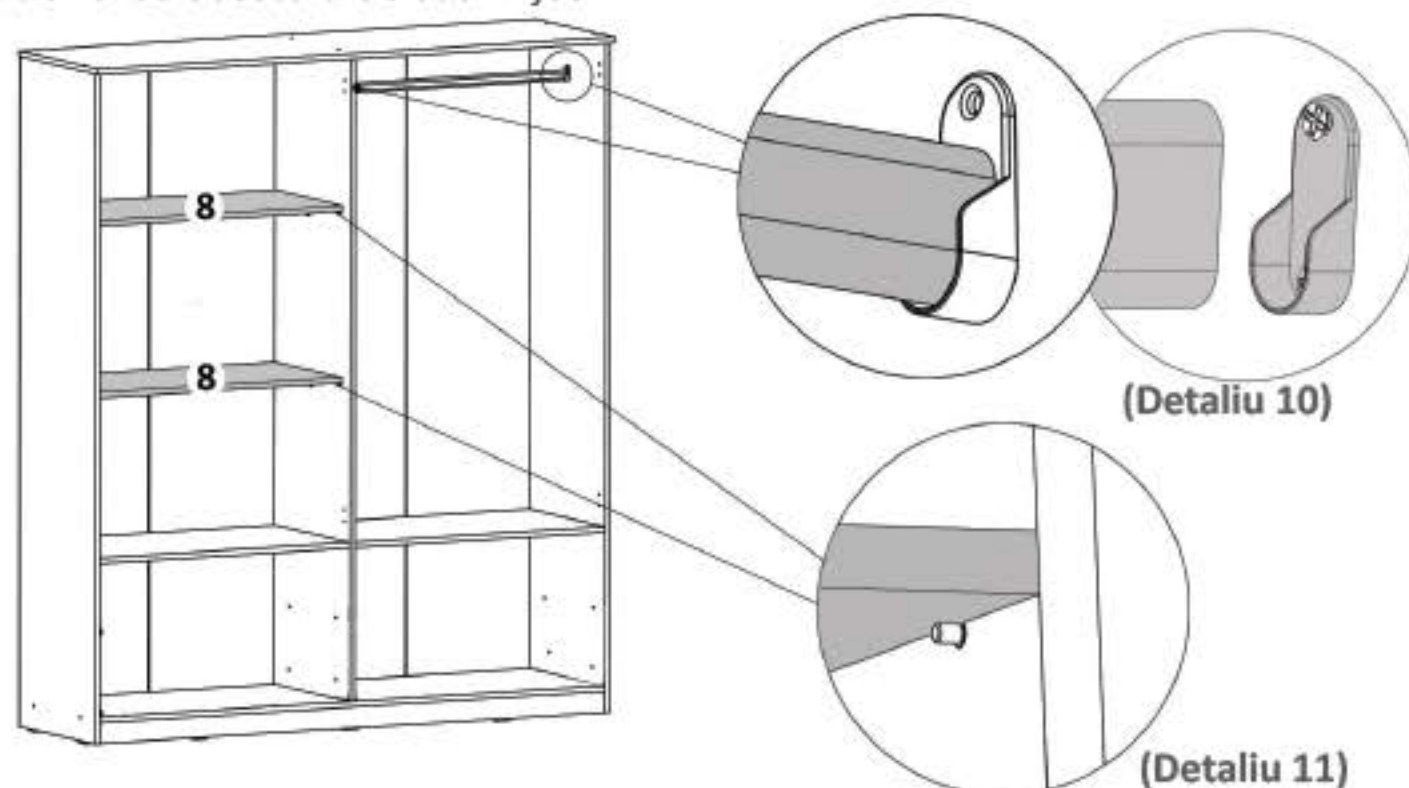

Pasul 2


Se prind cu surubelnita sau infiletanta 2x (Dd) pe placa (4) .(Detaliu 1)
Se bat cu ciocanul 4 x (Sp) pe placa (4) (Detaliu 2)

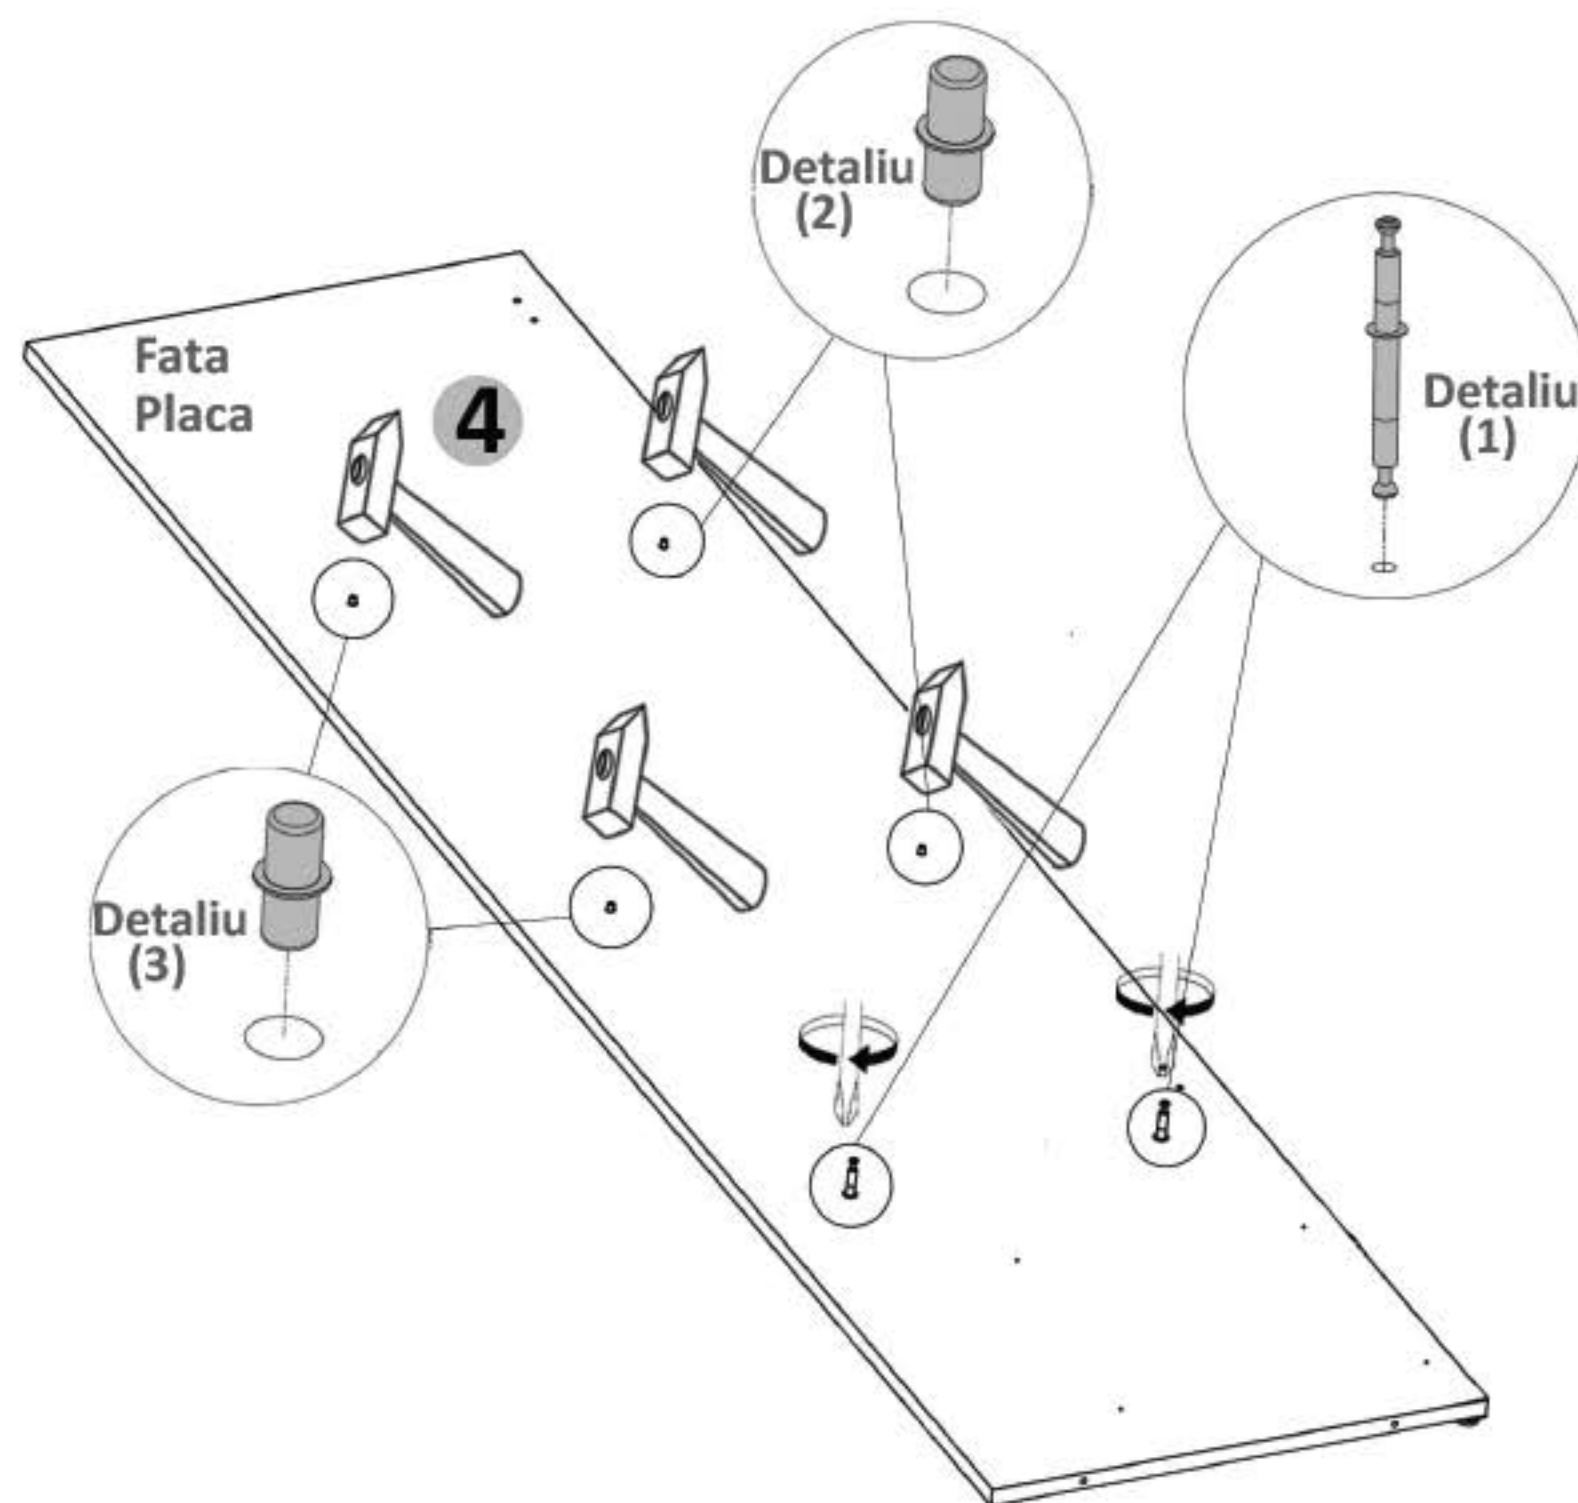

Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)


Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (S8).

Acest Pas se poate face si dupa ce dulapul este in picioare. Clemele de plastic se pun pe interiorul dulapului.

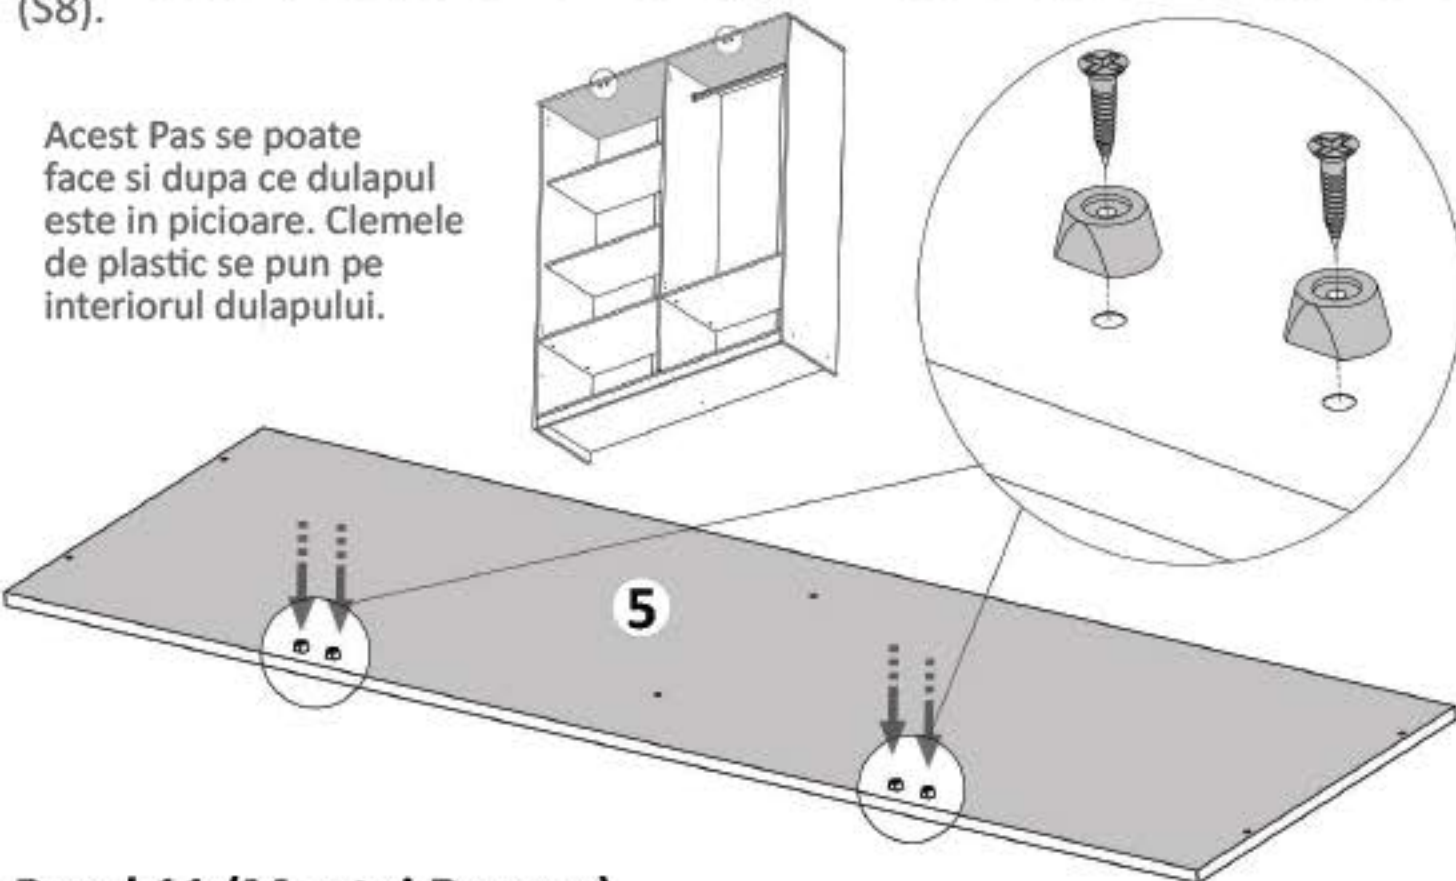


Pasul 11 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) de placile (1) si (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

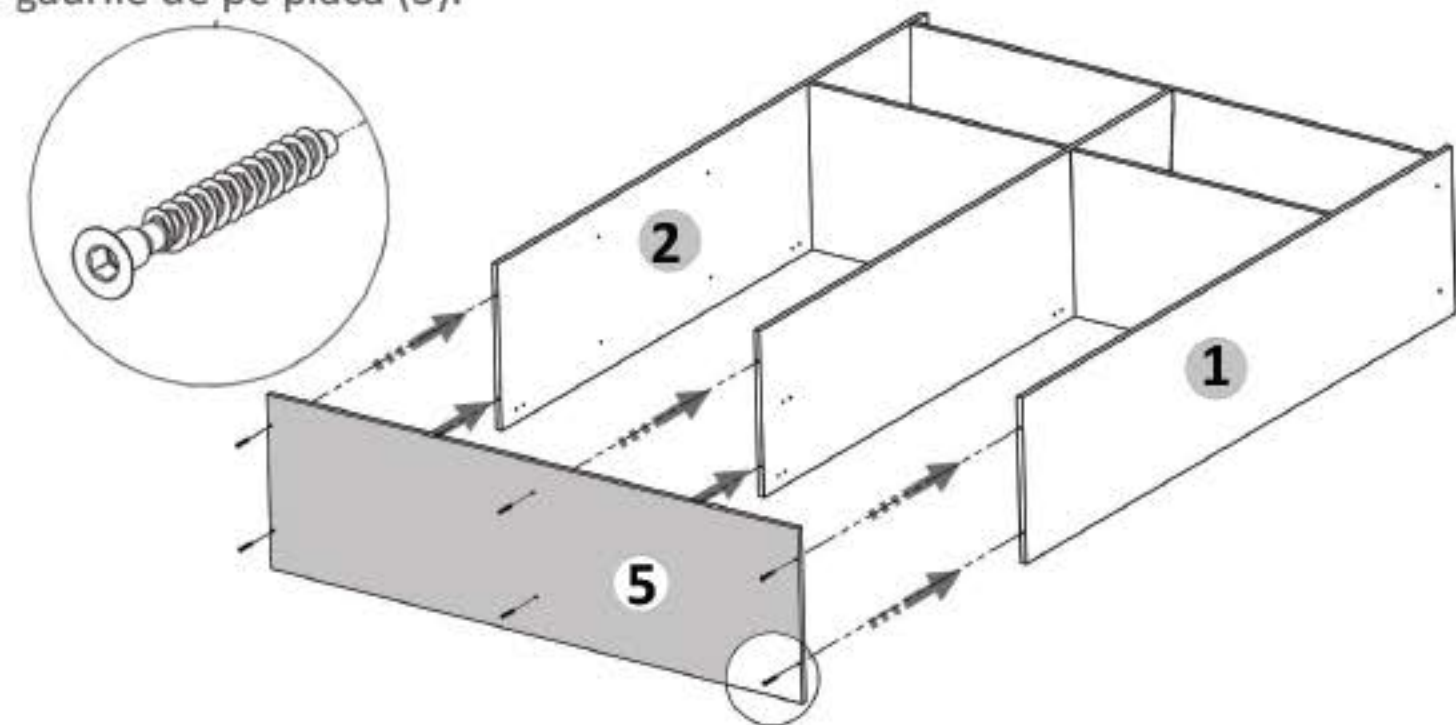


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (Dd) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

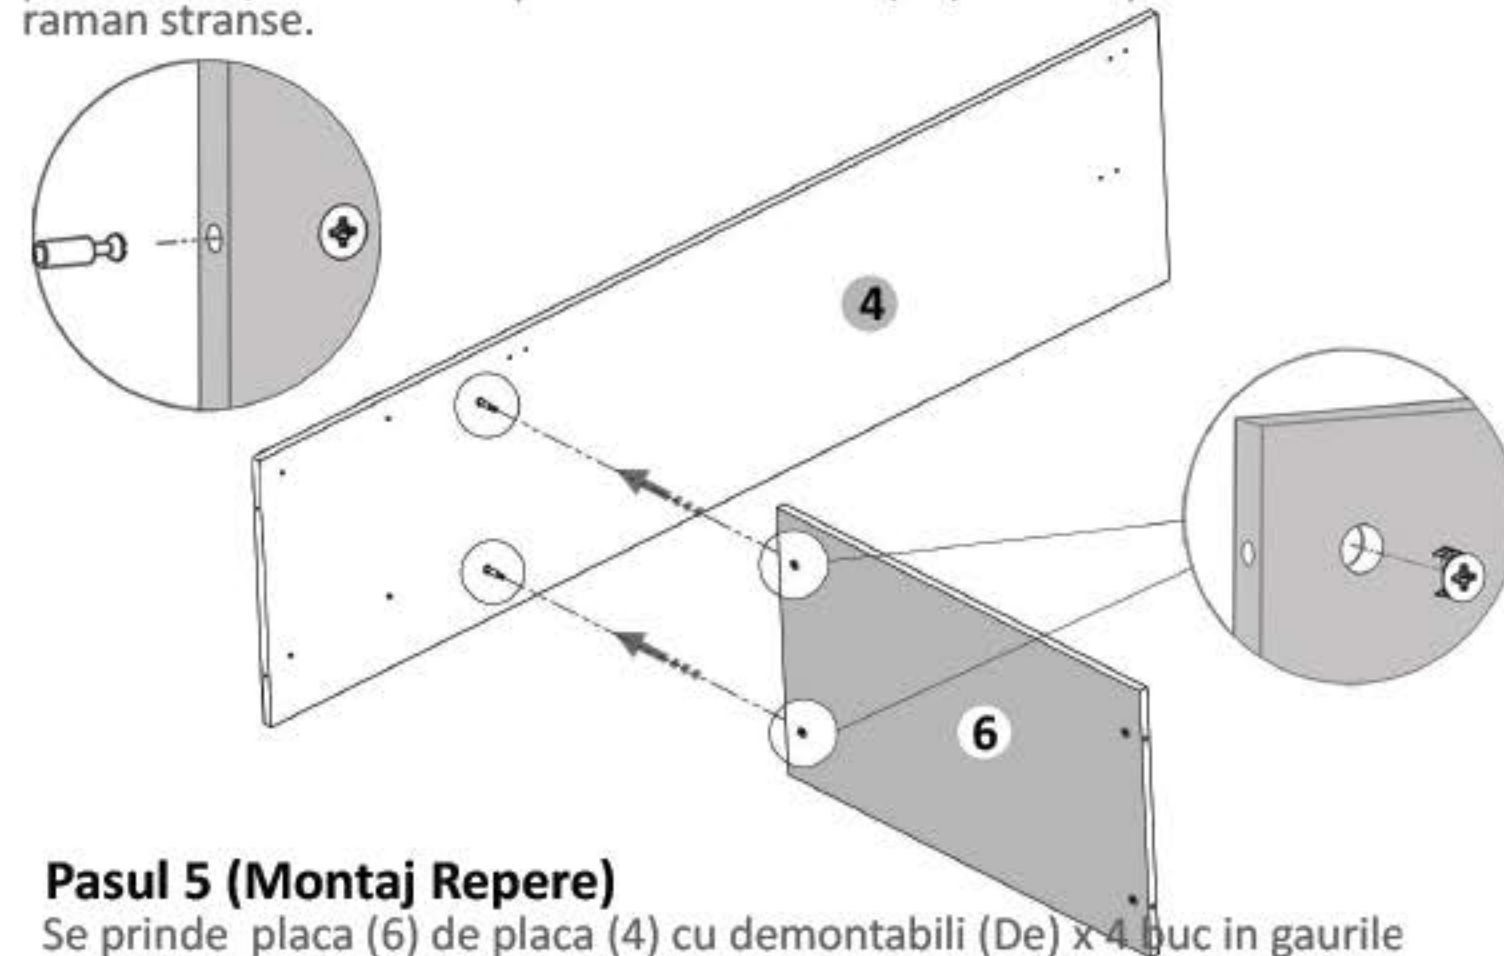


Pasul 5 (Montaj Repere)

Se prinde placa (6) de placa (4) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infleteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

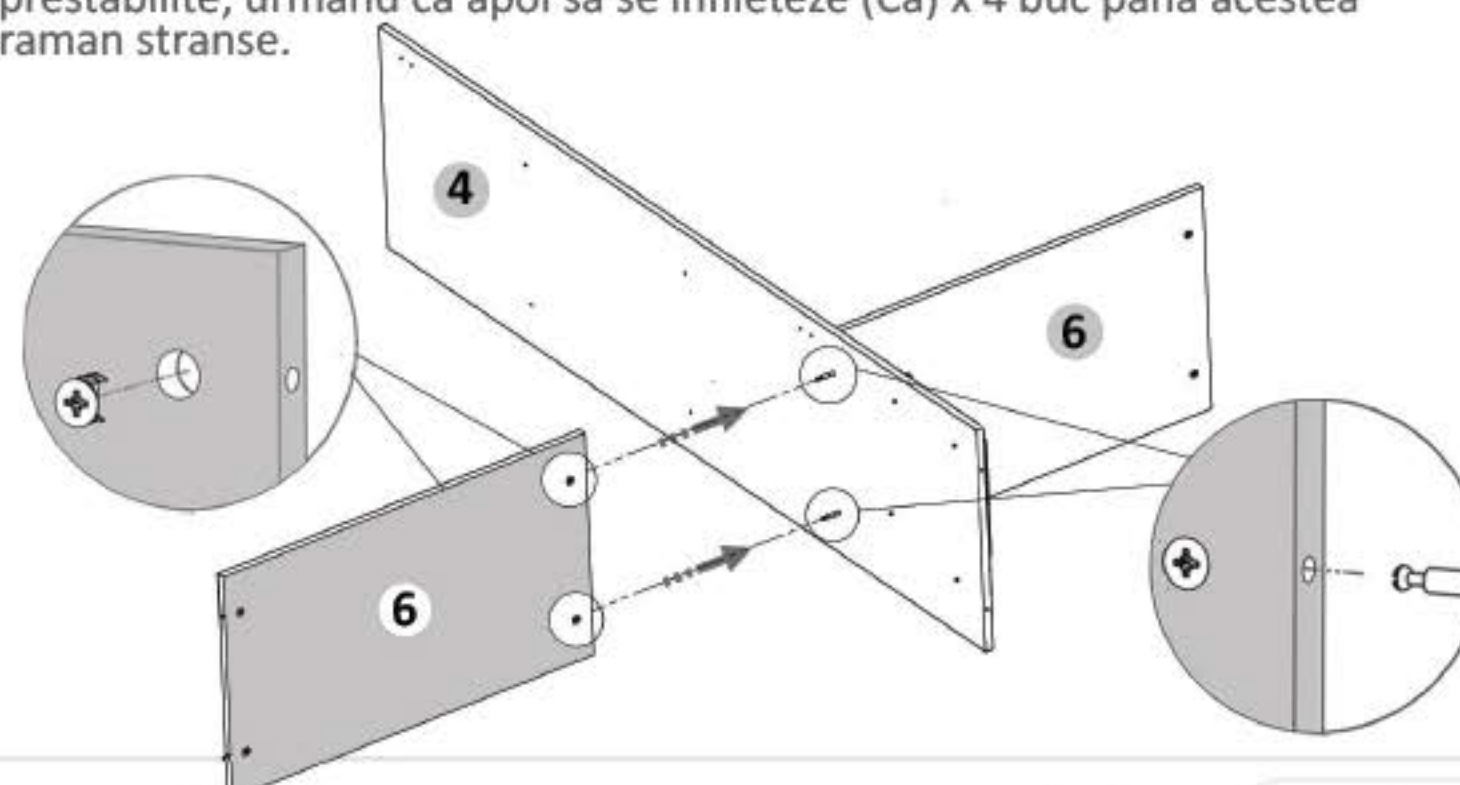


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3)

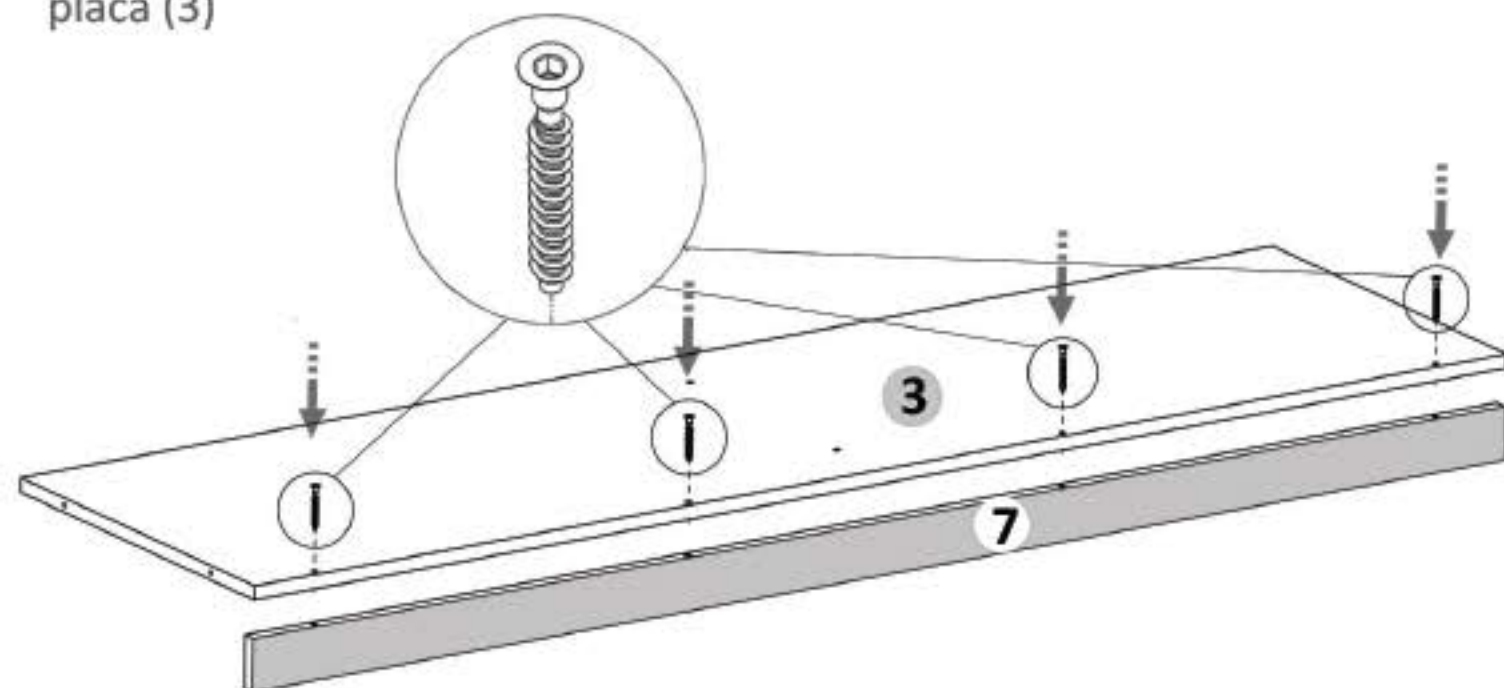


Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) si (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

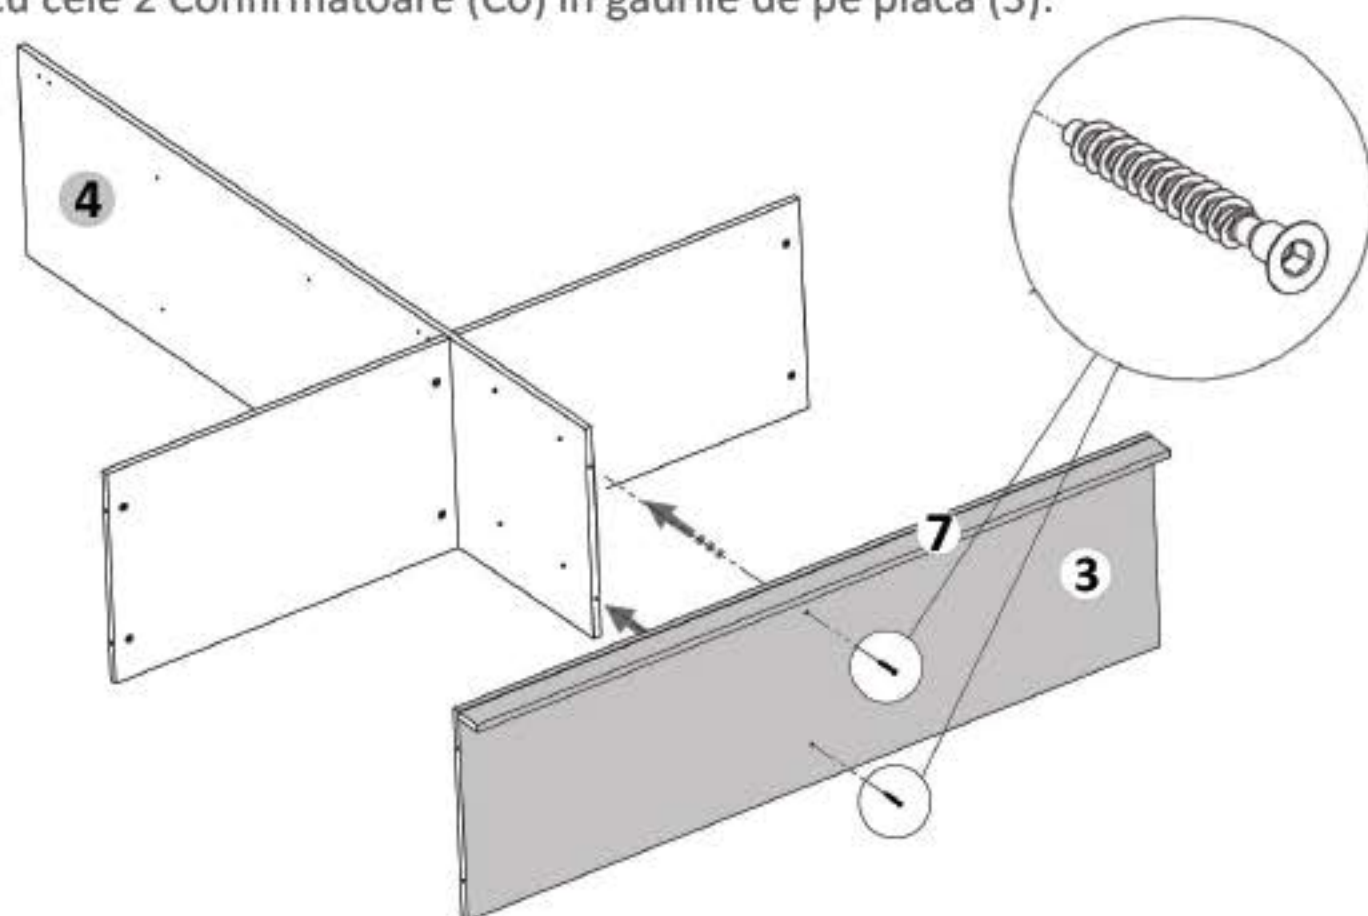

Pasul 8 (Montaj Repere)


Se prinde placa (1) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

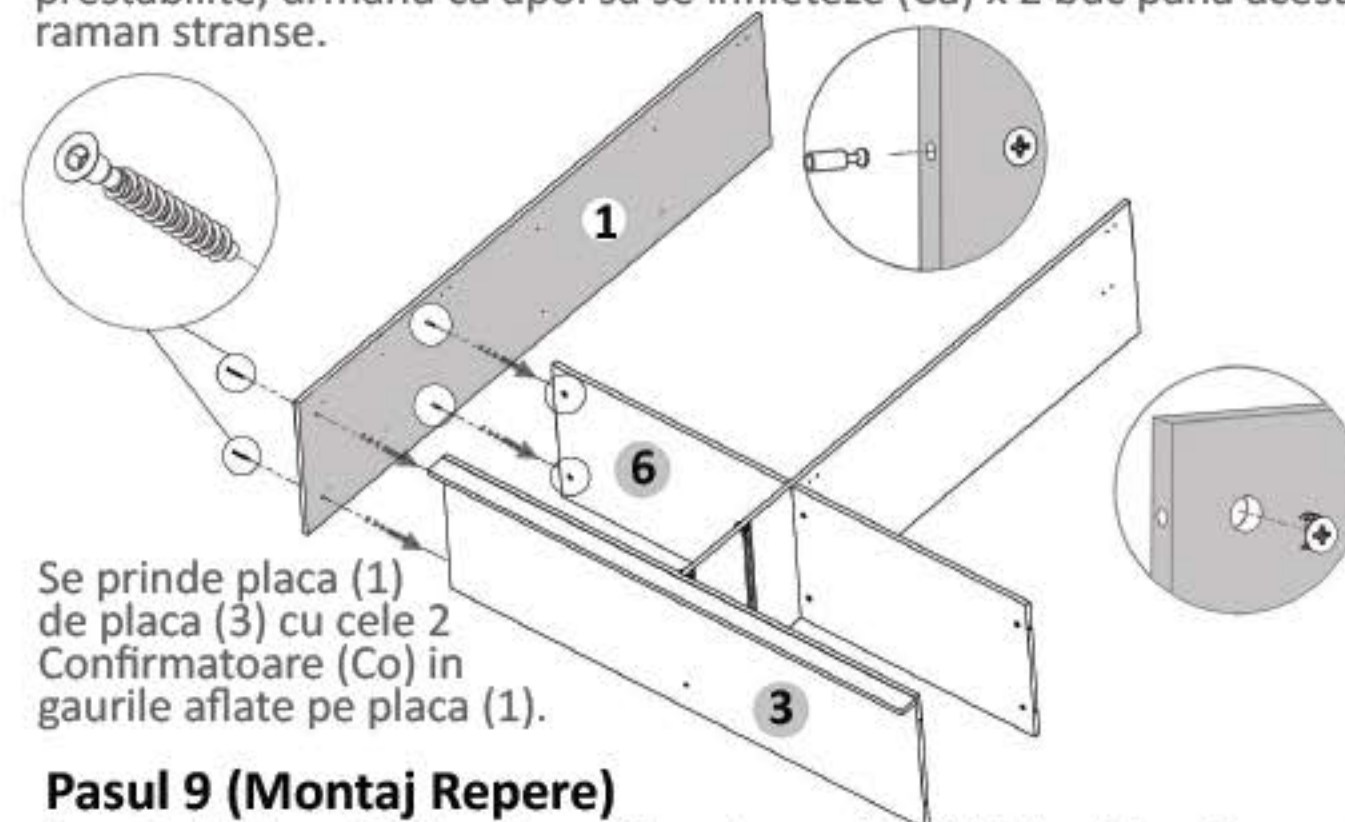

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1).

Pasul 9 (Montaj Repere)



Se prinde placa (2) de placa (6) cu demontabili (De) x 2 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 2 buc pana acestea raman stranse.

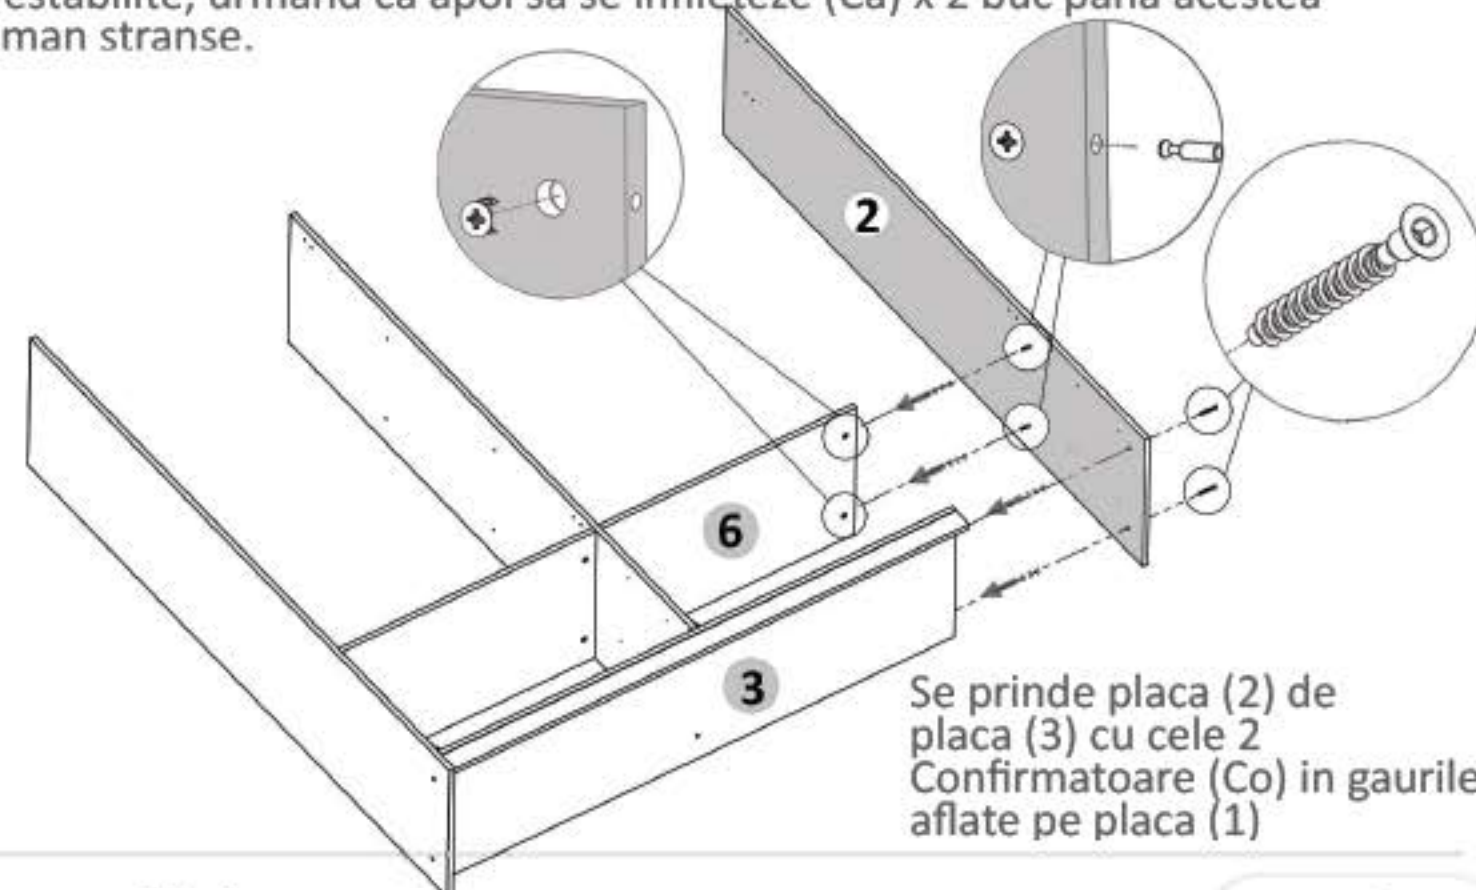

Se prinde placa (2) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1)


Pasul 5 (Montaj Maner)

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul sertarului exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm. Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.

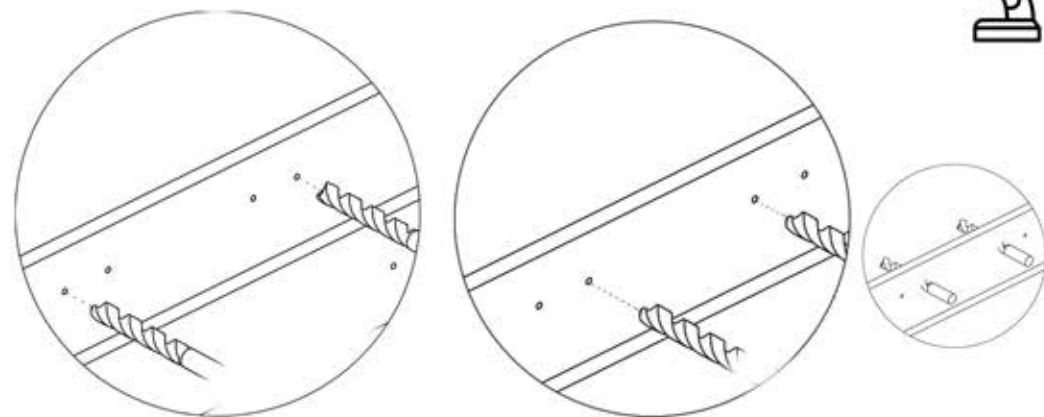


Se prinde cu surubelnita manerul pe placa (4) cu suruburi aferente fiecarui maner. cate 2 buc/ maner.

Maner 1. - Surub- M4x27
 Maner 2. - Surub- M4x27
 Maner 3. - Surub- M4x22

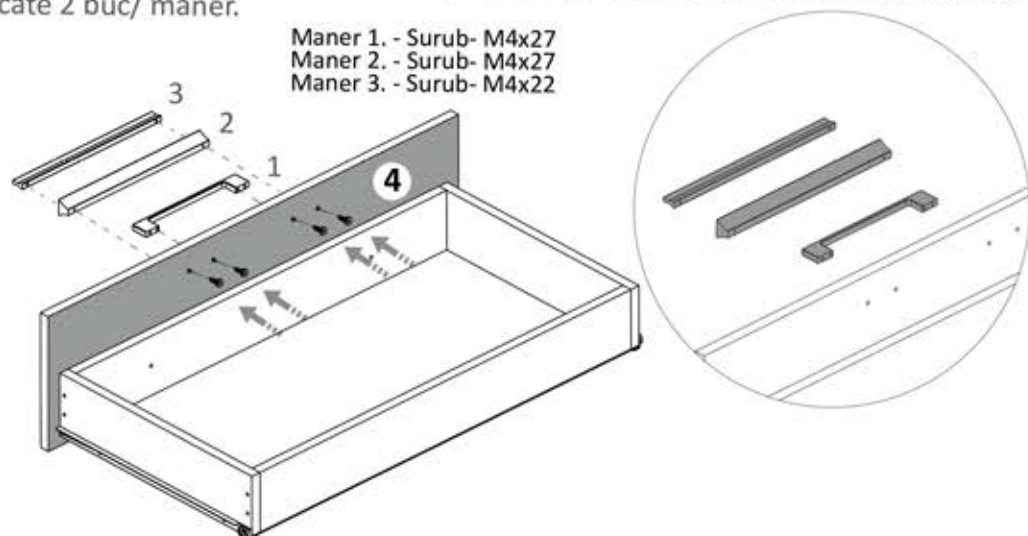

Instructiuni montaj: **Pentru 1 x Sertar**
 In pachet se regasesc 2 sertare.

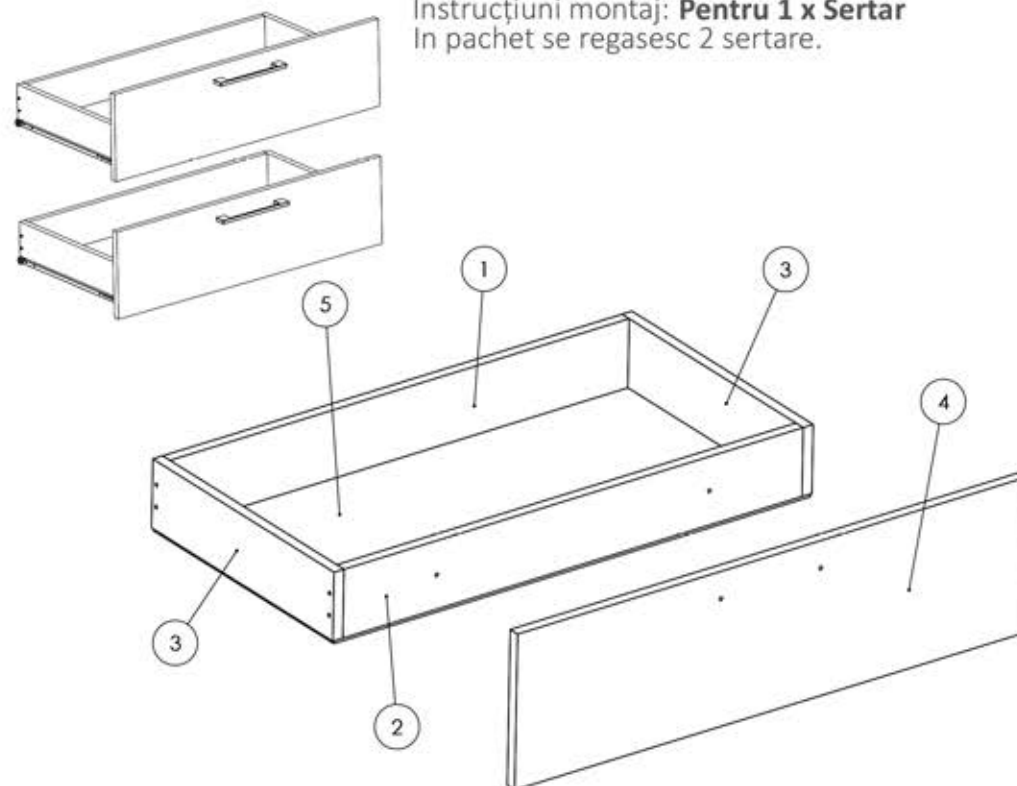

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	CAPAT SETAR NEGAURIT	PAL 738 X 100 X 16	1
2	CAPAT SETAR GAURIT	PAL 738 X 100 X 16	1
3	LATERALE SERTAR	PAL 400 X 100 X 16	2
4	FATA SERTAR	PAL 816 X 226 X 16	1
5	HDF SERTAR	PAL 766 X 398 X 4	1

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Șurubelniță în cruce
 sau autofiletantă



Este **recomandat** ca
 montajul să fie făcut de
 minim două persoane



Un **ciocan** de dimensiune
 medie